SIEMENS

SIEMENS

SIEMENS

Tao 2 soc 3 det

4 spt 5 fit 6 mao

7 par 8 tuv 9 sysy

** a 0 + # - a

© Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft www.siemens.com/gigaset

Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications


Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

Gigaset S44

- → SX353isdn/SX303isdn
- → SX255isdn/SX205isdn
- → CX253isdn/CX203isdn

Gigaset

Kurzübersicht Mobilteil

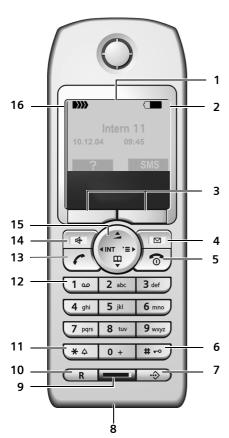

1 Display (Anzeigefeld) im Ruhezustand

2 Ladezustand des Akkus

(leer bis voll)

blinkt: Akku fast leer
blinkt: Akku wird geladen

3 Display-Tasten (S. 11)

4 Nachrichten-Taste

Zugriff auf die Anrufer- und Nachrichtenlisten;

Blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf

5 Auflegen-, Ein-/Aus-Taste

Gespräch beenden, Funktion abbrechen, eine Menüebene zurück (kurz drücken), zurück in Ruhezustand (lang drücken), Mobilteil ein-/ausschalten (im Ruhezustand lang drücken)

6 Raute-Taste

Tastensperre ein/aus (lang drücken)

7 Call-by-Call-Listen-Taste Call-by-Call-Liste öffnen

8 **Anschlussbuchse** für Headset und PC-Interface

9 Mikrofon

10 R-Taste

Wahlpause eingeben (lang drücken)

11 Stern-Taste

Klingeltöne ein/aus (lang drücken), Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung

12 Taste 1

Anrufbeantworter/T-NetBox (Anrufbeantworter im Netz) auswählen (lang drücken)

13 Abheben-Taste

Gespräch annehmen, Wahlwiederholungsliste öffnen (kurz drücken), Wählen einleiten (lang drücken)

14 Freisprech-Taste

Umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb;

Leuchtet: Freisprechen eingeschaltet; Blinkt: ankommender Ruf, automatische Wahlwiederholung

15 Steuer-Taste (S. 10)

16 Empfangsstärke

(hoch bis gering)

D>>> blinkt: kein Empfang

Inhaltsverzeichnis

Kurzübersicht Mobilteil	1
Sicherheitshinweise	6
Mobilteil in Betrieb nehmen	10
Hinweise zur Bedienungsanleitung	12
Basis in Betrieb nehmen – Inbetriebnahme-Assistent	15
Mobilteile anmelden/abmelden	21
Telefonieren	23 23
Freisprechen Anruf während der Klingelverzögerung übernehmen (Call PickUp) Anruf abweisen Leitung reservieren Sende-MSN für nächstes Gespräch festlegen Rückruf bei Besetzt (CCBS)/bei Nichtmelden (CCNR) Fangschaltung	25 26 27 27
Funktionen während eines Gesprächs	30
Mobilteil stummschalten Telefonieren mit mehreren Teilnehmern Kommenden Ruf weiterleiten – CD (Call Deflection) Gespräche weitergeben Anklopfendes externes Gespräch bearbeiten – CW (Call Waiting) Verbindung halten (Call Hold) Gespräch parken/fortsetzen	30 34 34 35
Telefonbuch und weitere Listen nutzen	
Telefonbuch/Call-by-Call-Liste E-Mail-Verzeichnis Wahlwiederholungsliste Listen über die Nachrichten-Taste aufrufen	43
Anrufarlistan	

SMS (Textmeldungen)	49
Voraussetzungen für das Senden und Empfangen von SMS	
SMS-Service-Zentren verwalten	
Rufnummern von SMS-Zentren eingeben, ändern oder löschen	
An-/ Abmelden beim SMS-Zentrum	
Speicherplatz	
SMS senden und Ausgangsliste	
SMS an eine E-Mail-Adresse senden	
SMS empfangen und Eingangsliste	
Fehler beim Senden und Empfangen einer SMS	
Kostenbewusst telefonieren	65
Verketten einer Call-by-Call-Nummer mit einer Rufnummer	
Anzeige der Gesprächsdauer	. 65
Anzeige der Gesprächskosten	. 66
Mehrere Mobilteile nutzen	69
Mobilteil für Babyalarm nutzen	
Walky-Talky-Modus einstellen	. 72
Anrufbeantworter einstellen	
Empfangs-MSN zuweisen	
Anrufbeantworter aus-/einblenden	
Anzahl der Klingeltöne vor Start des Anrufbeantworters festlegen Sprachausgabe von Datum und Uhrzeit aus-/einschalten	
Aufzeichnungslänge und Aufzeichnungsqualität festlegen	
Pausenautomatik ein-/ausschalten	. 77
Anrufbeantworter sperren, AB-PIN definieren	
Zeitsteuerung einstellen	
Automatische Gesprächsübernahme ein-/ausschalten	
Automatische Benachrichtigung über SMS ein-/ausschalten	
Sicherheitseinstellungen	85
System-PIN ändern	. 85
Berechtigungen festlegen	
Notrufnummern	
Zeitfunktionen	
Datum und Uhrzeit einstellen	
Wecker einstellen	
Termin einstellen	
Nachtschaltung	

Inhaltsverzeichnis

Mobilteil individuell einstellen	. 95
Schnellzugriff auf Funktionen und Nummern	
Display-Sprache ändern	
Automatische Rufannahme aus-/einschalten	
Farbschema und Kontrast einstellen	
Logo einstellen	
Basis wechseln	
Namen der Basis ändern	
Hörer- und Freisprechlautstärke ändern	
Klingelton ändern	99
Sound-Manager	
Hinweistöne ein-/ausschalten	
Wecker einstellen	103
Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen	
System einstellen	105
Namen für Internteilnehmer ändern	
ISDN-Rufnummern (MSN) einrichten/löschen	105
Rufnummer (MSN) zuweisen	106
Liste der Sende-MSN für nächstes Gespräch einrichten	
Besetztsignal wenn MSN belegt (Busy on Busy) einrichten	
Einer MSN eine Klingeltonmelodie zuweisen	108
Anrufe weiterschalten	
Rufweiterleitungsziel vorbelegen – CD (Call Deflection)	
Automatische Weiterleitung bei Nichterreichbarkeit eines Mobilteils einrichten .	
Interne Sammelrufgruppe einrichten	
Klingelverzögerung einrichten	113
Anklopfen – CW (Call Waiting) ein-lausschalten	114
Rückfrage Extern/Intern einstellen	
Wartemelodie einrichten	
Fernwahlziffern ändern	
Anrufbeantworter im Netz anrufen	
Lieferzustand wiederherstellen	
Status abfragen	
Softwareversion abfragen	118
Betrieb an Telefonanlagen	119
Betrieb mit anderen Geräten	122
Gerätetyp festlegen	
Telefonieren mit Geräten am Analog-Anschluss (TAE-Anschluss)	123
Repeater-Fähigkeit ein-/ausschalten	123
Anrufbeantworter direkt bedienen	124

Inhaltsverzeichnis

Anrufbeantworter auswählen	125
Anrufbeantworter ein-/ausschalten	125
Ansage und AB-Modus auswählen	125
Ansagen aufnehmen/ändern	126
Ansagen anhören/löschen	127
Infos aufnehmen	
Gespräch mitschneiden	
Gespräch während Anrufbeantworterbetrieb übernehmen	
Nachrichten anhören	
Rückruf während der Wiedergabe durchführen	
Einblenden einer Nachricht für den Gesprächspartner	
Infos abhören	
Wiedergabegeschwindigkeit einstellen	
Nachrichten/Infos löschen	
Alte Nachricht oder Info auf "Neu" setzen	
Nummer ins Telefonbuch übernehmen	133
Betrieb mit Türsprechstelle	134
Betrieb mit Türsprechstelle	
•	137
Anhang	137
Anhang	137 137 137
Anhang Pflege Kontakt mit Flüssigkeit	137 137 137 137
Anhang Pflege Kontakt mit Flüssigkeit Fragen und Antworten	137 137 137 137 139
Anhang Pflege Kontakt mit Flüssigkeit Fragen und Antworten Kundenservice (Customer Care)	137 137 137 137 139 140
Anhang Pflege Kontakt mit Flüssigkeit Fragen und Antworten Kundenservice (Customer Care) Technische Daten	137 137 137 139 140 140
Anhang Pflege Kontakt mit Flüssigkeit Fragen und Antworten Kundenservice (Customer Care) Technische Daten Garantie PC Interface Text schreiben und bearbeiten	137 137 137 137 139 140 140 141 141
Anhang Pflege Kontakt mit Flüssigkeit Fragen und Antworten Kundenservice (Customer Care) Technische Daten Garantie PC Interface	137 137 137 137 139 140 140 141 141
Anhang Pflege Kontakt mit Flüssigkeit Fragen und Antworten Kundenservice (Customer Care) Technische Daten Garantie PC Interface Text schreiben und bearbeiten	137 137 137 139 140 141 141 143

Sicherheitshinweise 🗥



- Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.
- Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Telefons auf.



Legen Sie nur die **empfohlenen, aufladbaren Akkus (S. 140) des gleichen Typs** ein! D. h. keine anderen Akkutypen oder nicht wieder aufladbare Batterien, da sie zu Gesundheits- und Personenschäden führen können.



Legen Sie wieder aufladbare Akkus richtig gepolt ein und verwenden Sie den Akkutyp gemäß dieser Bedienungsanleitung (Symbole sind in den Akkufächern des Mobilteils angebracht).



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes (z. B. Arztpraxis).



Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummton verursachen.



Stellen Sie die Basis nicht in Bädern oder Duschräumen (S. 137) auf. Mobilteil und Basis sind nicht spritzwassergeschützt.



Während der Autofahrt darf der Fahrer nicht telefonieren (Walky-Talky-Funktion).



Telefon ausschalten, während Sie sich im Flugzeug aufhalten (Walky-Talkyfunktion). Gegen versehentliches Einschalten sichern.



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen (z. B. Lackierereien).



Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Entsorgen Sie Akkus und Telefon umweltgerecht.



Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.

Mobilteil in Betrieb nehmen

Schutzfolie entfernen



Das Display ist durch eine Folie geschützt. Bitte Schutzfolie abziehen!


Akkus einlegen



Nur die von Siemens auf S. 140 empfohlenen aufladbaren Akkus verwenden! D. h. auf keinen Fall eine herkömmliche (nicht wieder aufladbare) Batterie oder andere Akkutypen, da erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Batterie oder der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.

Akkus **richtig gepolt** einlegen (siehe schematische Darstellung).

Die Polung ist im bzw. am Akkufach gekennzeichnet.

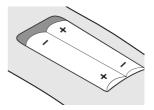

Akkudeckel schließen

Deckel etwas nach unten versetzt auflegen und nach oben schieben, bis er einrastet



Akkudeckel öffnen

Unterhalb der oberen Rundung auf den Akkudeckel drücken und nach unten schieben.

Erstes Laden und Entladen der Akkus

Ist das Mobilteil eingeschaltet, wird das Aufladen der Akkus im Display oben rechts durch Blinken des Akkusymbols — angezeigt.

Während des Betriebs zeigt das Akku-Symbol den Ladezustand des Akkus an (S. 1). Eine korrekte Anzeige des Ladezustands ist nur möglich, wenn die Akkus zunächst vollständig geladen **und** entladen werden.

- Dazu das Mobilteil ununterbrochen 8 Stunden in der Ladeschale stehen lassen. Ihr Mobilteil muss für das Aufladen nicht angeschaltet sein.
- ◆ Danach das Mobilteil aus der Ladeschale nehmen und erst wieder hineinstellen, wenn die Akkus vollständig entladen sind.

 Nach dem ersten Laden und Entladen können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Ladeschale zurückstellen.

 Steht das Mobilteil in der Ladeschale, lädt es auch, wenn es ausgeschaltet ist.

- Hat sich das Mobilteil wegen leerer Akkus abgeschaltet und wird dann in die Ladeschale gestellt, schaltet es sich automatisch ein.
- Das Mobilteil darf nur in die dafür vorgesehene Ladeschale gestellt werden.

Bitte beachten Sie:

i

- Den Lade- und Entlade-Vorgang immer wiederholen, wenn Sie die Akkus aus dem Mobilteil entfernen und wieder einlegen.
- ◆ Die Akkus können sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
- Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

t Wie Sie **Mobilteile** anmelden, lesen Sie ab S. 21.

Ihr Mobilteil ist jetzt einsatzbereit. Für eine korrekte Zeiterfassung der Anrufe und ggf. Nachrichten müssen noch Datum und Uhrzeit eingestellt werden. Abhängig vom Netzbetreiber werden Datum und Uhrzeit bei jedem abgehenden Gespräch automatisch vom Telefonnetz aktualisiert. Alle für den Betrieb des Telefons notwendigen Einstellungen können Sie auch komfortabel mit dem Inbetriebnahme-Assistenten (S. 15) vornehmen.

Gürtelclip befestigen

Am Mobilteil sind etwa auf Höhe des Displays seitliche Aussparungen für den Gürtelclip vorgesehen. Drücken Sie den Gürtelclip so auf der Rückseite des Mobilteils an, dass die Nasen des Gürtelclips in die Aussparungen einrasten.

Die Zunge des Gürtelclips muss zum Akkufach gerichtet sein.

Reichweite und Empfangsstärke

Reichweite:

◆ Im freien Gelände: bis zu 300 m

♦ In Gebäuden: bis zu 50 m

Empfangsstärke:

Im Display wird angezeigt, wie gut der Funkkontakt zwischen Basis und Mobilteil ist:

◆ gut bis gering: ▶>>> ▶>>> ▶>>>

♦ kein Empfang: D>>> blinkt

Mobilteil ein-/ausschalten

	Auflegen-Taste lang drücken.
	Sie hören den Bestätigungston.

Tastensperre ein-/ausschalten

Raute-Taste lang drücken.

Sie hören den Bestätigungston. Ist die Tastensperre eingeschaltet, sehen Sie im Display das Symbol $_{\leftarrow}$.

Die Tastensperre schaltet sich automatisch aus, wenn Sie angerufen werden. Nach Gesprächsende schaltet sie sich wieder ein.

i

- ◆ Die eingegebene Notrufnummer (S. 86) kann auch bei eingeschalteter Tastensperre gewählt werden.
- ◆ Wenn sie bei eingeschalteter Tastensperre versehentlich auf eine Taste drücken, erscheint im Display ein Hinweistext. Zum Ausschalten der Tastensperre Raute-Taste [#→] lang drücken.

Mobilteil bedienen - Menü-Führung

Steuer-Taste



Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links), die Sie in der jeweiligen Bediensituation drücken müssen, z.B. 🏟 für "rechts auf die Steuer-Taste drücken".

Die Steuer-Taste hat verschiedene Funktionen:

Im Ruhezustand des Mobilteils

	Telefonbuch öffnen.	
(A)	Hauptmenü öffnen.	
()	Liste der Mobilteile öffnen.	
	Kurz drücken: Klingeltöne des Mobilteils einstellen (S. 99).	
	Lang drücken: Sprachwahl einleiten (S. 43).	

Im Hauptmenü und in Eingabefeldern

Mit der Steuer-Taste bewegen Sie die Schreibmarke nach oben 🚭, unten 🚭, rechts 🚭 oder links 😩.

In Listen und Untermenüs


	Zeilenweise nach oben/unten blättern.	
	Untermenü öffnen bzw. Auswahl bestätigen.	
P	Eine Menü-Ebene zurückspringen bzw. abbrechen.	

Während eines externen Gesprächs

	(A)	Telefonbuch öffnen.
Ī	(a)	Menü öffnen.
Ī	(♥ Þ)	Interne Rückfrage einleiten.

Display-Tasten

Die Funktionen der Display-Tasten wechseln je nach Bediensituation. Beispiel:

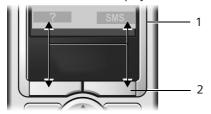

- Aktuelle Funktionen der Display-Tasten werden in der untersten Displayzeile angezeigt.
- 2. Display-Tasten

Die wichtigsten Display-Symbole sind:

?	Linke Display-Taste, solange sie noch nicht mit einer Funktion belegt ist (S. 95).
<u> </u>	Das Hauptmenü oder ein situationsabhängiges Menü öffnen.
◆ C	Lösch-Taste: Zeichenweise von rechts nach links löschen.
5	Eine Menü-Ebene zurückspringen bzw. Vorgang abbrechen.

Zurück in den Ruhezustand

Von einer beliebigen Stelle im Menü kehren Sie wie folgt in den Ruhezustand zurück:

♦ Auflegen-Taste 🔊 lang drücken.

Oder:

 Keine Taste drücken: Nach 2 Min. wechselt das Display automatisch in den Ruhezustand.

Änderungen, die Sie nicht durch Drücken von OK, Ja, Sichern, Senden oder mit **Speichern** OK bestätigt bzw. gespeichert haben, werden verworfen. Ein Beispiel für das Display im Ruhezustand ist auf S. 1 abgebildet.

Menü-Führung

Die Funktionen Ihres Telefons werden Ihnen über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.

Hauptmenü (erste Menü-Ebene)

Drücken Sie 🚱 im Ruhezustand des Mobilteils, um das Hauptmenü zu öffnen.

Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display als farbige Symbole angezeigt.

Auf eine Funktion zugreifen, d.h. das zugehörige Untermenü (nächste Menü-Ebene) öffnen:

Mit der Steuer-Taste zur Funktion navigieren ($\textcircled{\bullet}$ und $\textcircled{\bullet}$). In der Kopfzeile des Displays wird der Name der Funktion angezeigt. Drücken Sie auf die Display-Taste ok.

Hinweise zur Bedienungsanleitung

Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt.

Auf eine Funktion zugreifen:

Mit der Steuer-Taste 🔷 zur Funktion blättern und OK drücken.

Wenn Sie die Auflegen-Taste seinmal kurz drücken, springen Sie in die vorherige Menü-Ebene zurück bzw. brechen den Vorgang ab.

Korrektur von Falscheingaben

Falsche Zeichen im Text korrigieren Sie, indem Sie mit der Steuer-Taste zu der Fehleingabe navigieren. Sie können dann:

- ♦ mit < das Zeichen links von der Schreibmarke löschen,
- ◆ Zeichen links von der Schreibmarke einfügen,
- bei der Eingabe von Uhrzeit und Datum etc. Zeichen (blinkt) überschreiben.

Hinweise zur Bedienungsanleitung

In dieser Bedienungsanleitung werden bestimmte Darstellungsmittel, Symbole und Schreibweisen verwendet, die hier erklärt sind.

Darstellungsmittel

Eine Tabelle unter einer Überschrift gibt die Basen an, an denen diese Funktion verfügbar ist.

Beispiel: Eine Funktion, die Basen mit Anrufbeantworter betrifft:


an Basis:	CX253isdn	SX255isdn	SX353isdn

Verwendete Symbole

Eintrag senden / Liste senden (Bsp.)	Eine der beiden angegebenen Menüfunktionen auswählen.
(51	Ziffern oder Buchstaben eingeben.
Sichern	Invers werden die aktuellen Funktionen der Display- Tasten dargestellt, die in der untersten Display-Zeile angeboten werden. Die darunter liegende Display- Taste drücken, um die Funktion aufzurufen.
②	Steuer-Taste oben oder unten drücken: Nach oben oder unten blättern.
③	Steuer-Taste rechts oder links drücken: z.B. Einstellung auswählen.
	Abgebildete Taste am Mobilteil drücken.

Beispiel Menü-Eingabe

In der Bedienungsanleitung werden die Schritte, die Sie ausführen müssen, in verkürzter Schreibweise dargestellt. Im Folgenden wird am Beispiel "Farbschema des Displays einstellen" diese Schreibweise erläutert.

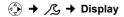

- Im Ruhezustand des Mobilteils rechts auf die Steuer-Taste drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.
- ◆ Mit der Steuer-Taste das Symbol ✓ auswählen Steuer-Taste rechts, links, oben oder unten drücken.

In der Kopfzeile des Displays wird **Einstellungen** angezeigt.

- ◆ Auf die Display-Taste OK drücken, um die Funktion **Einstellungen** zu bestätigen. Das Untermenü **Einstellungen** wird angezeigt.
- So oft unten auf die Steuer-Taste drücken, bis die Menüfunktion **Display** ausgewählt ist.
- ◆ Auf die Display-Taste OK drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Farbschema	Auswählen und OK drücken.

- So oft unten auf die Steuer-Taste drücken, bis die Menüfunktion Farbschema ausgewählt ist.
- ◆ Auf die Display-Taste OK drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Farbschema auswählen und OK drücken
(√ = aktuelle Farbe).

- Oben oder unten auf die Steuer-Taste drücken, um das Farbschema auszuwählen.
- ◆ Auf die Display-Taste OK drücken, um die Auswahl zu bestätigen. Das ausgewählte Farbschema ist mit ✓ markiert.

_	Lang drücken (Ruhezustand).
----------	-----------------------------

 Lang auf die Auflegen-Taste drücken, damit das Mobilteil in den Ruhezustand wechselt.

Beispiel mehrzeilige Eingabe

In vielen Situationen können Sie in mehreren Zeilen einer Anzeige Einstellungen ändern oder Daten eingeben.

Die mehrzeilige Eingabe wird in dieser Bedienungsanleitung in verkürzter Schreibweise dargestellt. Im Folgenden wird am Beispiel "Termin speichern" diese Schreibweise erläutert. Unter den Kästchen steht jeweils, was Sie tun müssen.

Hinweise zur Bedienungsanleitung

Sie sehen die folgende Anzeige:



Aktivierung: Ein oder Aus auswählen.

Rechts oder links (<a>ô) auf die Steuer-Taste drücken, um Ein oder Aus auszuwählen.

Datum:Tag/Monat 4-stellig eingeben.

♦ Auf die Taste ♦ drücken, um in die nächste Zeile zu wechseln.

Die zweite Zeile ist mit [] als aktiv gekennzeichnet.

◆ Datum mit den Ziffern-Tasten eingeben.

Zeit: Stunden/Minuten 4-stellig eingeben.

◆ Auf die Taste � drücken.

Die dritte Zeile ist mit [] als aktiv gekennzeichnet.

◆ Uhrzeit mit den Ziffer-Tasten eingeben.

Text:Display-Taste Ändern drücken. Text (max. 16-stellig) eingeben und OK drücken.

◆ Auf die Taste ♣ drücken.

Die vierte Zeile ist mit < > als aktiv gekennzeichnet.

- Auf die Display-Taste Ändern drücken, um das Eingabe-Feld zu öffnen. Text eingeben (S. 141).
- ◆ Auf die Display-Taste OK drücken.

Speichern Sie die Änderungen. Das Symbol & wird angezeigt.

Sie können Ihre Änderungen je nach Bediensituation auf zwei Arten speichern.

◆ Auf die Display-Taste Sichern drücken.

Oder:

- ♦ Auf die Taste ﴿ drücken. Mit ﴿ Speichern auswählen und OK drücken.
- ♦ In jedem Fall anschließend lang auf die Taste 🔊 drücken.

Das Mobilteil wechselt in den Ruhezustand und zeigt das Symbol 🕱 an.

Basis in Betrieb nehmen – Inbetriebnahme-Assistent

Für den Betrieb Ihres Telefons sind noch einige Einstellungen notwendig. Der Inbetriebnahme-Assistent (S. 16) unterstützt Sie dabei. Er kann jederzeit über Ihr Komfort-Mobilteil aufgerufen werden. Folgende Einstellungen können Sie nacheinander vornehmen:

- Datum und Uhrzeit
- Anrufbeantworter 1... 3 ein-/ausblenden (an Gigaset mit integriertem Anrufbeantworter)
- ◆ MSNs Ihres Anschlusses ermitteln/eingeben
- ◆ Gerätetyp für die angeschlossenen Geräte einstellen
- ◆ Empfangs-MSN einstellen
- Sende-MSN einstellen
- Amtskennziffer (bei Einsatz an einer Telefonanlage)

Was ist eine MSN?

MSN = Multiple Subscriber Number, Mehrfachrufnummer. Sie können für den ISDN-Mehrgeräteanschluss bis zu zehn unterschiedliche Telefonnummern beantragen. Eine MSN ist eine der Ihnen zugewiesenen **Telefonnummern ohne die Ortsnetzkennzahl**. Ihr Telefon nutzt die MSN ganz individuell nach Ihren Wünschen. Dabei wird unterschieden nach:

- Empfangs-MSN: Rufnummern, unter denen Sie angerufen werden können. Sie können die Empfangs-MSNs bestimmten Intern-Teilnehmern (Endgeräten) zuordnen (S. 107). Ankommende Gespräche werden nur an die Endgeräte weitergeleitet, denen die entsprechende Empfangs-MSN zugeordnet ist. Endgeräte sind z. B. Mobilteile oder Anrufbeantworter.
- ◆ Sende-MSN: Rufnummern, die dem Angerufenen übermittelt werden. Über die Sende-MSNs erfolgt die Abrechnung beim Netzanbieter. Sie können jedem InternTeilnehmer eine Sende-MSN fest zuordnen (S. 107).

Mögliche Intern-Teilnehmer:

Je nach Funktionsumfang der Basis können Sie folgenden Intern-Teilnehmern Intern-Rufnummern zuordnen. Welche Intern-Rufnummern zur Verfügung stehen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der Basis.

Int11 - Int18:MobilteileInt10:Basistelefon (CX203isdn, CX253isdn, SX303isdn, SX353isdn)Int21 - Int22:analoge Geräte (SX205isdn, SX255isdn, SX303isdn, SX353isdn)Int40:PC über einen USB-Anschluss (SX205isdn, SX255isdn, SX303isdn, SX353isdn)

JAJJJISUII)

Int41 – Int48: Datenmodule

Int51 – Int53: Bluetooth-Geräte (SX303isdn, SX353isdn)
Int91 – Int93: in die Basis integrierte Anrufbeantworter

Basis in Betrieb nehmen – Inbetriebnahme-Assistent

Beispiel für die Zuordnung der MSNs:

Sie haben vier MSNs beauftragt, zwei zur geschäftlichen Nutzung (MSN1, MSN2) und zwei für private Zwecke (MSN3, MSN4). An einer Basis sind vier Mobilteile angeschlossen. Zwei Mobilteile (Intern 11 und 12) und der Anrufbeantworter AB 91 sollen für geschäftliche, zwei Mobilteile (Intern 13 und 14) und der Anrufbeantworter AB 92 für private Zwecke genutzt werden.

Intern-Teilnehmer		Nutzung	Empfangs-MSN	Sende-MSN
Mobilteile	Intern 11, 12	geschäftlich	MSN1, MSN2	MSN1
Anrufbeantworter	AB 91		MSN1, MSN2	
Mobilteil	Intern 13	privat	MSN3	MSN3
Mobilteil	Intern 14		MSN4	MSN4
Anrufbeantworter	AB 92		MSN3, MSN4	

Da den Mobilteilen Intern 11 und Intern 12 jeweils zwei (Empfangs-) MSNs zugeordnet sind, können sie das Leistungsmerkmal **MSN nächst.Wahl** nutzen (S. 107). Sie haben dann bei jedem gehenden externen Gespräch die Möglichkeit zur (Sende-) MSN2 zu wechseln. Für die Mobilteile Intern 13 und 14 ist dies in diesem Beispiel nicht möglich.

Inbetriebnahme-Assistenten starten und Basiseinstellungen vornehmen

→ /S → Basis → Installation	
JA	Display-Taste drücken, um den Inbetriebnahme- Assistenten zu starten.
	Sofern Sie bereits eine System-PIN (ungleich 0000) eingestellt haben (S. 85), werden Sie zur Eingabe der System-PIN aufgefordert.
ОК	Ggf. System-PIN eingeben und bestätigen.

- Der Inbetriebnahme-Assistent kann nicht von mehreren Mobilteilen gleichzeitig verwendet werden.
- ◆ Liegen bereits Daten zu den Einstellungen vor (Lieferzustand bzw. früher vorgenommene Einstellungen), dann werden diese Daten an den entsprechenden Stellen im Display angezeigt und können geändert werden.
- Um den Inbetriebnahme-Assistenten vorzeitig zu verlassen, drücken Sie die Auflegen-Taste (lang). Alle Änderungen, die Sie bereits mit Eintrag sichern OK gesichert haben, bleiben erhalten. Das Mobilteil kehrt in den Ruhezustand zurück.
- Um eine Einstellung zu überspringen, drücken Sie die Display-Taste NEIN .

i

Basiseinstellungen vornehmen

Datum und Uhrzeit einstellen

Abhängig vom Netzbetreiber werden Datum und Uhrzeit beim ersten abgehenden Anruf automatisch vom Telefonnetz übernommen.

Im Display wird angezeigt: Uhrzeit eingeben?

JA	Display-Taste drücken, um Datum und Uhrzeit einzustellen.
SII	Nacheinander Datum (6-stellig) und Uhrzeit (4-stellig im 24h-Modus) eingeben, z. B. 101204 0945 für den 10.12.04 9:45 Uhr.
<u>'=+</u>	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern OK	Auswählen und bestätigen.

Soll die Zeit im 12h-Modus angezeigt werden, können Sie die Einstellung später ändern (S. 87).

Anrufbeantworter ein-lausblenden

an Basis:	CX253isdn	SX255isdn	SX353isdn

Es stehen Ihnen die Anrufbeantworter AB1, AB2 und AB3 zur Verfügung. Die Anrufbeantworter können Sie nur nutzen, wenn Sie eingeblendet sind.

Im Display wird angezeigt: AB1 ausblenden?

Beantworten Sie die Abfrage mit

- ◆ JA, wenn Sie AB1 ausblenden wollen,
- ◆ mit NEIN, wenn Sie AB1 benutzen wollen.

Dieser Ablauf wird anschließend für AB2 und AB3 wiederholt.



Einen Anrufbeantworter können Sie nur ausblenden, wenn auf ihm keine Nachrichten/Infos gespeichert sind (S. 75).

Eigene Rufnummern (MSN) ermitteln

Diese Funktion muss von Ihrem Netzbetreiber unterstützt werden.

Im Display wird angezeigt: Eigene RufNrn. (MSNs) ermitteln?

Mit der Auftragsbestätigung für den ISDN-Anschluss wurden Ihnen vom Netzbetreiber mehrere eigene Rufnummern (MSN) mitgeteilt. Sie können bis zu zehn Rufnummern speichern. Ist an Ihrem Telefon noch keine MSN eingetragen, können Sie die Rufnummern von der Vermittlungsstelle abrufen.

Basis in Betrieb nehmen – Inbetriebnahme-Assistent

Bestätigen Sie dazu die Abfrage mit JA.

- Konnten eigene MSNs ermittelt werden, wird am Display angezeigt, wie viele MSNs ermittelt wurden, und die MSNs werden eingetragen.
- Konnten keine MSNs ermittelt werden (z. B. weil bereits MSNs eingetragen sind oder der Netzanbieter die Funktion nicht unterstützt), wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Sie müssen die MSNs dann manuell eingeben (siehe nächsten Abschnitt).

Eigene Rufnummern (MSNs) manuell eintragen und Namen zu MSNs eingeben Im Display wird angezeigt: Eigene RufNrn. (MSNs) ermitteln?

JA	Display-Taste drücken, um Abfrage zu bestätigen.
JA	Display-Taste drücken, um Abfrage zu bestätigen.
SI	Name eingeben. Die Eingabe eines Namens zu einer MSN ist optional.
⊕ ∰	Ggf. in die Zeile <nummer></nummer> springen und MSN eingeben. Wurden die MSBNs automatisch ermittelt, ist die Nummer bereits eingetragen.
^=+	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern OK	Auswählen und bestätigen.

Die eingetragenen MSNs werden automatisch allen angemeldeten Mobilteilen als Empfangs-MSNs zugewiesen. Die MSN1 wird automatisch allen angemeldeten Mobilteilen als Sende-MSN zugewiesen.

Dieser Ablauf wird für MSN2 bis MSN 9 und MSN0 wiederholt.

Gerätetyp einstellen

an Basis:	SX205isdn	SX255isdn	SX303isdn	SX353isdn

Wenn Ihre Basis die Möglichkeit bietet, ein analoges Endgerät anzuschließen, müssen Sie den Gerätetyp einstellen (siehe Bedienungsanleitung der Basis).

Im Display wird angezeigt: Gerätetyp einstellen?

Wenn Sie ein analoges Gerät an Ihrer Basis angeschlossen haben, wählen Sie \overline{JA} . Im Display wird angezeigt: **Gerätetyp für Intern 21 einstellen?**, wählen Sie \overline{JA} . Wählen Sie den zutreffenden Gerätetyp aus und bestätigen Sie mit \overline{OK} (y = ein).

Welche Einstellungen möglich sind, finden Sie in der Bedienungsanleitung der Basis.

Drücken Sie **kurz** die Display-Taste ,um fortzufahren.

Empfangs-MSN einstellen

Im Display wird angezeigt: Empfangs-MSN einstellen?

Über die Empfangs-MSN werden kommende Anrufe angenommen. Die Ihrem ISDN-Anschluss zugeteilten MSNs können Sie nach Wunsch verschiedenen Endgeräten zuteilen. Sie können einem Endgerät mehrere Empfangs-MSNs zuordnen.

JA	Display-Taste drücken, um Abfrage zu bestätigen.
JA	Display-Taste drücken, um Abfrage Zuordnung für Intern 11 einstellen? zu bestätigen.
	Die Liste der eingetragenen MSNs wird angezeigt.
♦ MSN1:12345678 OK	MSN auswählen, die diesem Endgerät zugeordnet werden soll, und bestätigen.
	Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle MSNs, die dem Endgerät als Empfangs-MSNs zugeordnet werden sollen (\checkmark = ein).
	Display-Taste drücken, um Zuordnung für dieses Endgerät zu beenden.

Dieser Ablauf wird für alle an Ihrem Telefon angemeldeten Geräte (Mobilteile, Datenmodule, etc.) und für die integrierten Anrufbeantworter (an Gigaset mit integriertem Anrufbeantworter) wiederholt.



Bei der Einstellung der Empfangs-MSNs für einen Anrufbeantworter werden in der MSN-Liste nur die MSNs angeboten, die noch nicht durch einen anderen Anrufbeantworter belegt sind.

Sende-MSN einstellen

Im Display wird angezeigt: Sende-MSN einstellen?

Jedem Intern-Teilnehmer können Sie genau eine der verfügbaren Sende-MSNs zuordnen. Sie wird dem Gesprächspartner übermittelt und der Netzbetreiber rechnet die anfallenden Gesprächskosten unter dieser MSN ab. Sie können eine MSN mehreren Endgeräten als Sende-MSN zuordnen, jedem Endgerät aber nur eine Sende-MSN.

JA	Display-Taste drücken, um Abfrage zu bestätigen.
JA	Display-Taste drücken, um Abfrage Zuordnung für Intern 11 einstellen? zu bestätigen.
	Die Liste der eingetragenen MSNs wird angezeigt.
	MSN, die diesem Endgerät zugeordnet werden soll, auswählen und bestätigen ($\sqrt{\ }$ = ein).
_5	Display-Taste drücken, um Zuordnung für dieses Endgerät zu beenden.

Dieser Ablauf wird für alle an Ihrem Telefon angemeldeten Mobilteile wiederholt.

Basis in Betrieb nehmen – Inbetriebnahme-Assistent

Betrieb an Telefonanlage

Die folgenden Schritte müssen Sie nur durchführen, wenn Sie Ihr Telefon an eine private Telefonanlage anschließen wollen (also nicht direkt an den NTBA). Abhängig von der Telefonanlage kann es sein, dass Sie für externe Anrufe bei der ersten Inbetriebnahme eine Vorwahlziffer (Amtskennziffer) eingeben müssen, siehe Bedienhinweise Ihrer Telefonanlage. Sie können eine Vorwahlziffer (ein- bis vierstellig) eingeben.

Im Display wird angezeigt: Betrieb an Telefonanlage?

JA	Display-Taste drücken, um Abfrage zu bestätigen.
JA	Display-Taste drücken, um Abfrage Vorwahlziffer (AKZ)einstellen? zu bestätigen.
(j i	Vorwahlziffer (AKZ) eingeben
^=+	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern OK	Auswählen und bestätigen. Der Inbetriebnahme- Assistent wird beendet.

Im Display wird **Installation beendet** angezeigt. Drücken Sie die Auflegen-Taste **a** , um in den Ruhezustand des Mobilteils zurückzukehren.

Mobilteile anmelden/abmelden

Das Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden.

Sind an Ihrem Telefon alle Intern-Nummern für schnurlose Endgeräte bereits vergeben, melden Sie bitte vor der Anmeldung ein anderes, nicht mehr benötigtes Mobilteil ab (S. 21).

Die Anmeldung eines Mobilteils müssen Sie an der Basis und am Mobilteil einleiten.

- 1. Basis für die Anmeldung bereit machen (s. Bedienungsanleitung der Basis).
- 2. Am Mobilteil (innerhalb von 60 Sek.):

→ /S → Mobilteil → MT anmelden	
Basis 1 OK	Basis (1–4) auswählen und bestätigen, z. B. Basis 1 .
ок ок	System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und bestätigen. Im Display steht Anmeldevorgang und der Name der Basis, z. B. Basis 1 .
	Hat das Mobilteil die Basis gefunden, wird im Display die Liste der freien Intern-Nummern angezeigt.
int11: Intern 11 OK	Intern-Nummer auswählen und bestätigen, z. B. Int11: Intern 11.

Nach erfolgreichem Anmelden kehrt das Mobilteil in den Ruhezustand zurück. Im Display wird die Intern-Nummer des Mobilteils angezeigt.



Das Mobilteil bricht die Basissuche nach 60 Sek. ab. Wurde die Anmeldung in dieser Zeit nicht durchgeführt, wiederholen Sie den Vorgang.

Mobilteile abmelden

Sie können von jedem angemeldeten Mobilteil jedes angemeldete Mobilteil abmelden.

→ A → Basis → Einstellungen → Teiln.einrichten → Gerät abmelden	
int16: Intern 16 OK	Abzumeldendes Mobilteil auswählen und bestätigen, z. B. Int16: Intern 16 .
6	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Mobilteile anmelden/abmelden

Basis wechseln

Ist Ihr Mobilteil an mehreren Basen angemeldet, sind folgende Einstellungen möglich:

- Auf eine bestimmte Basis fest einstellen, z. B. Basis zu Hause oder Basis im Büro.
- ◆ Auf die Basis mit dem besten Empfang einstellen: **Beste Basis**. Damit wird automatisch zu der Basis gewechselt, die den besten Empfang hat.

→ Mobilteil → Basisauswahl	
© ок	Eine der angemeldeten Basen oder Beste Basis auswählen und bestätigen.
6	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Telefonieren

Extern anrufen

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.

entweder	
	Nummer eingeben und Abheben-Taste drücken.
oder	
	Abheben-Taste 🔼 lang drücken und dann die Nummer eingeben.

Mit der Auflegen-Taste 🔊 können Sie das Wählen abbrechen.

i

- ◆ Das Wählen mit Telefonbuch, Call-by-Call-Liste (S. 1, S. 37) oder Wahlwiederholungsliste (S. 44) spart wiederholtes Tippen von Nummern und Netzanbieter-Vorwahlen ("Call-by-Call-Nummern").
- Sie können Tasten mit Nummern von Telefonbucheinträgen belegen (S. 95).
- Mit Sprachwahl können Sie Nummern durch Aufsprechen des Namens wählen. (S. 42).

Gespräch beenden

6	Auflegen-Taste drücken.
----------	-------------------------

Intern anrufen

Interne Gespräche mit anderen, an derselben Basis angemeldeten Mobilteilen sind kostenlos.

Ein bestimmtes Mobilteil anrufen

entweder	
	Internen Ruf einleiten.
!!!	Nummer des Mobilteils eingeben.
oder	
(Internen Ruf einleiten.
LISTE	Display-Taste drücken.
	Mobilteil auswählen.
	Abheben-Taste drücken.

Telefonieren

Alle Mobilteile anrufen ("Sammelruf")

♣	Internen Ruf einleiten.
*4	Stern-Taste drücken. Alle Mobilteile werden gerufen.

Gespräch beenden

_	Auflegen-Taste drücken.
----------	-------------------------

Anruf annehmen

Ein ankommender Anruf wird dreifach am Mobilteil signalisiert: durch Klingeln, eine Anzeige im Display und Blinken der Freisprech-Taste

Sie haben folgende Möglichkeiten, den Anruf anzunehmen:

- ◆ Auf die Abheben-Taste ✓ drücken.
- ◆ Auf die Freisprech-Taste ◀ drücken.

Steht das Mobilteil in der Basis und ist die Funktion **Aut.Rufannahme** eingeschaltet (S. 96), nimmt das Mobilteil einen Anruf automatisch an, wenn Sie es aus der Basis nehmen.

Stört der Klingelton, drücken Sie die Display-Taste Ruf aus. Den Anruf können Sie noch solange annehmen, wie er im Display angezeigt wird.

Rufnummernübermittlung


Bei einem Anruf wird die Nummer bzw. der Name des Anrufers im Display angezeigt, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Ihr Netzanbieter unterstützt CLIP (Calling Line Identification Presentation): Nummer des Anrufers wird angezeigt
- ◆ Sie haben bei Ihrem Netzanbieter CLIP beauftragt.

Display-Anzeige bei CLIP

Ist die Nummer des Anrufers in Ihrem Telefonbuch gespeichert, sehen Sie seinen Namen statt der Rufnummer. Ist zur Nummer ein Sprachmuster gespeichert, wird der Anruf zusätzlich durch Abspielen des Sprachmusters signalisiert.

Haben Sie den Namen der angerufenen MSN geändert (S. 105), wird dieser angezeigt.

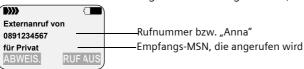

Übertragung der Rufnummer unterdrücken

Sie möchten nicht, dass Ihrem Gesprächspartner Ihre Rufnummer übermittelt wird. Die Übermittlung Ihrer Rufnummer können Sie gezielt für den nächsten Anruf oder dauerhaft unterdrücken. Bei der dauerhaften Einstellung wird die Rufnummer bei gehenden Gesprächen dem anderen Teilnehmer nicht angezeigt. Außerdem wird auch beim rufenden Teilnehmer die tatsächlich erreichte Rufnummer (z. B. im Falle einer Umleitung) nicht angezeigt.

Übertragung der Rufnummer nur beim nächsten Anruf unterdrücken:

⊕ → /S → Basis → Anrufvorbereit.	
Anonym temporär OK	Auswählen und bestätigen (, = eingeschaltet).
®	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

i

Nach dem Gespräch wird die Einstellung wieder zurückgesetzt. Ihrem nächsten Gesprächspartner wird Ihre Rufnummer wieder übermittelt. Rufen Sie die gewählte Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste erneut auf, so erfolgt dieser Anruf ebenfalls nicht anonym.

Übertragung der Rufnummer dauerhaft unterdrücken oder zulassen: Im Lieferzustand ist **Anruf anonym** nicht aktiviert.

Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Freisprechen

万

Freisprechen ein-/ausschalten

	Beim Wählen einschalten:
™ ⊕ 7	Rufnummer eingeben und Freisprech-Taste (statt Abheben-Taste 🔼) drücken.
	Während eines Gesprächs ein-/ausschalten:
♣	Freisprech-Taste drücken. (Zum Ausschalten erneut drücken.)

Sobald Sie das Freisprechen beenden, wechseln Sie in den "Hörerbetrieb" und führen das Gespräch am Mobilteil weiter.

i

Möchten Sie das Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen, müssen Sie die Freisprech-Taste 😝 beim Hineinstellen gedrückt halten. Leuchtet die Freisprech-Taste 😝 nicht, Taste erneut drücken.

Telefonieren

Lautstärke während des Freisprechens ändern

Während eines Gesprächs:

→ Lautstärke	
�	Lautstärke leiser oder lauter stellen.
Sichern	Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.

Anruf während der Klingelverzögerung übernehmen (Call PickUp)

Sie können Anrufe trotz eingestellter Klingelverzögerung (S. 113) vorzeitig übernehmen.

Voraussetzungen:

- Der übernehmende Teilnehmer muss mindestens die Berechtigung Nur Annahme haben (S. 85).
- ◆ Beide Teilnehmer müssen derselben Empfangs-MSN zugeordnet sein (S. 107).

	Abheben-Taste lang drücken.
	Annehmen? wird angezeigt.
JA	Bestätigen, um den Anruf zu übernehmen.

Anruf abweisen

Sie bekommen einen externen Anruf oder Sie führen ein Gespräch und bekommen einen externen Anruf. Der Anruf wird sowohl akustisch als auch im Display an allen Mobilteilen dieser MSN-Gruppe angezeigt. Sie können diesen externen Anruf abweisen. Drücken Sie die Display-Taste ABWEIS.

Je nach Einstellung (S. 108) wird **Abweisen** nur für das eigene Mobilteil ausgeführt (Mobilteile mit derselben Empfangs-MSN klingeln weiter) oder für die gesamte MSN-Gruppe ausgeführt (der Anrufer hört den Besetztton).

Leitung reservieren

Ihr ISDN-Anschluss bietet Ihnen 2 gleichzeitig nutzbare Telefonleitungen (B-Kanäle).

Voraussetzung: Sie wollen nach extern telefonieren, es sind jedoch beide Telefonleitungen Ihres Anschlusses von anderen Intern-Teilnehmern belegt.

Drücken Sie die Display-Taste RÜCKRUF. Die nächste frei werdende Leitung wird dann für Sie reserviert.

Ihr Mobilteil klingelt, sobald eine Extern-Leitung frei wird.

entweder	Freie Leitung belegen:
	Abheben-Taste drücken. Sie können die Rufnummer jetzt wie gewohnt eingeben.
oder	Reservierung löschen:
LÖSCHEN	Display-Taste drücken. Die Reservierung wird aufgehoben.

i

Wenn Sie die Reservierung weder annehmen noch löschen, wird sie nach 30 Sek. automatisch gelöscht.

Sende-MSN für nächstes Gespräch festlegen

Auch wenn Sie für das Mobilteil eine individuelle Sende-MSN festgelegt haben (S. 106), können Sie vor jedem Gespräch eine andere MSN als Sende-MSN auswählen, z. B. für getrennte Kostenerfassung.

Achten Sie darauf, dass bei SMS die Sende-/Empfangs-MSN der bei Ihrem SMS-Zentrum registrierten Rufnummer entspricht (S. 50).

Im Lieferzustand ist MSN nächst. Wahl für keine MSN aktiviert.

→ MSN nächst.Wahl	
	MSN auswählen und bestätigen (= eingeschaltet). Die nächste Wahl erfolgt mit dieser MSN.
5	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Die temporär eingestellte Sende-MSN wird dem Angerufenen als Rufnummer angezeigt.

Sie können Ihr Mobilteil auch so einrichten, dass nach Drücken der Abheben-Taste Coder der Freisprech-Taste eine Liste aller verfügbaren Sende-MSN angezeigt wird (S. 107).

Rückruf bei Besetzt (CCBS)/bei Nichtmelden (CCNR)

Voraussetzung: Die Vermittlungsstelle unterstützt dieses Leistungsmerkmal.

Rückruf bei Besetzt – CCBS (Completition of calls to busy subscriber)

Der von Ihnen angerufene Teilnehmer telefoniert gerade. Mit einem automatischen Rückruf sparen Sie sich wiederholte Anrufversuche.

Rückruf bei Nichtmelden - CCNR (Completition of calls no reply)

Wenn der von Ihnen angerufene Teilnehmer sich nicht meldet, können Sie einen automatischen Rückruf veranlassen: Sobald der Teilnehmer eine Verbindung aufgebaut hat und wieder frei ist, erhalten Sie den Rückruf. Der Rückrufauftrag wird nach ca. 2 Stunden (abhängig von der Vermittlungsstelle) automatisch gelöscht.

Rückruf aktivieren

Der von Ihnen angerufene Teilnehmer ist besetzt oder meldet sich nicht:

RÜCKRUF	Display-Taste drücken.
	Bestätigung von der Vermittlungsstelle abwarten.

Rückruf annehmen

Das Mobilteil läutet mit einem besonderen Klingelton und das Display zeigt die Rückrufnummer an.

Abheben-Taste drücken.
Die Verbindung wird hergestellt.

Rückruf prüfen und löschen

Rückruf löschen bei kommendem Rückruf:

Das Mobilteil läutet und das Display zeigt die Rückrufnummer an.

Rückruf vor kommendem Rückruf prüfen oder löschen:

→ /S → Basis → Status	
Rückruf OK	Auswählen und bestätigen. Die aktuelle Rückruf- nummer wird auf dem Display eingeblendet.
entweder	Prüfen:
ZURÜCK	Display-Taste drücken. Der Rückruf bleibt aktiv.
oder	Löschen:
LÖSCHEN	Display-Taste drücken. Der Rückruf wird gelöscht.

Fangschaltung

Die Fangschaltung dient zur Ermittlung von belästigenden oder bedrohenden Anrufern. **Voraussetzung:** Sie haben die Fangschaltung bei Ihrem Netzanbieter beantragt. Aktivieren Sie diese Funktion während des Gesprächs oder sofort, nachdem der Anrufer aufgelegt hat. Die Verbindung darf von Ihnen nicht getrennt werden.

i	Sie dürfen die Auflege-Taste nicht drücken!
---	---

&	Menü öffnen.
Anruf ermitteln OK	Auswählen und bestätigen.

Die Identifizierung des Anrufers erfolgt in der Vermittlungsstelle und wird dort unter Angabe von Rufnummer des Anrufenden, Zeit und Datum aufgezeichnet. Der Listenausdruck wird später von Ihrem Netzbetreiber zugestellt.

Mobilteil stummschalten

Sie können während eines Gesprächs Ihr Mobilteil stummschalten, um sich z. B. mit einer anderen Person im Raum diskret zu unterhalten. Ihr Gesprächspartner am Telefon kann während dieser Zeit nicht mithören. Sie können ihn aber weiterhin hören.

STUMM	Display-Taste drücken. Das Gespräch wird "gehalten".
	Stummschalten aufheben:
HÖRBAR	Display-Taste drücken.



Bei Nachwahl oder bei Ausführung anderer Funktionen, z. B. einer internen Rückfrage, wird die Stummschaltung aufgehoben.

Telefonieren mit mehreren Teilnehmern

Telefonieren mit mehreren Teilnehmern leiten Sie durch eine Rückfrage ein. Sie können dann entweder abwechselnd ("Makeln", S. 32) oder gleichzeitig ("Konferenzschaltung", S. 33) mit den anderen Teilnehmern sprechen.

Externe Rückfrage

Sie möchten während eines externen oder internen Gesprächs einen anderen externen Teilnehmer anrufen.

i

Die Rückfrage aus einem externen Gespräch zu einem anderen externen Gespräch können Sie entweder so einstellen (S. 114), dass beide ISDN-Leitungen belegt sind (Verbindung intern halten), oder so, dass Ihre zweite ISDN-Leitung frei bleibt (Verbindung extern halten - HOLD).

Externe Rückfrage einleiten:

entweder	
(A)	Menü öffnen.
Rückfrage OK	Auswählen und bestätigen.
oder	
R	R-Taste drücken.

Die Verbindung mit dem ersten Teilnehmer wird nun gehalten. Wenn die Verbindung intern gehalten wird (S. 114), hört der erste Teilnehmer die eingestellte Wartemelodie (S. 115).

Verbindung zum zweiten Extern-Teilnehmer aufbauen:

9	Rufnummer für zweiten Teilnehmer eingeben. Der Aufbau einer Verbindung ist auch über das Telefonbuch bzw. weitere Listen möglich (S. 37).
	Gewählter zweiter Extern-Teilnehmer ist besetzt:
ZURÜCK	Display-Taste drücken, um zum ersten Teilnehmer zurückzukehren.
	Zweiter Extern-Teilnehmer hat sich gemeldet:
entweder	Makeln (S. 32):
oder 🕦 👢	Zwischen Gesprächsteilnehmern wechseln.
oder	Konferenzschaltung (S. 33):
KONF.	Display-Taste drücken, um Konferenzschaltung herzustellen.
oder	
	Gespräch weitergeben (S. 34).

Interne Rückfrage

Sie möchten während eines externen Gesprächs einen internen Teilnehmer anrufen.

Interne Rückfrage einleiten:

entweder	
&	"Intern wählen" aufrufen.
oder	
INT	Display-Taste drücken, um "Intern wählen" aufzurufen.

Die Verbindung mit dem ersten Teilnehmer wird nun gehalten. Der erste (Extern-)Teilnehmer hört die eingerichtete Wartemelodie (S. 115), wenn die Verbindung intern gehalten wird (S. 114).

Verbindung zum Intern-Teilnehmer aufbauen:

entweder	
H	Nummer des gewünschten Intern-Teilnehmers eingeben.
oder	
LISTE	Display-Taste drücken.
Int11: Intern 11 OK	Intern-Nummer auswählen, z.B. Int11: Intern 11 und bestätigen. Verbindung zu internem Teilnehmer wird aufgebaut.
	Gewählter Intern-Teilnehmer ist besetzt:
ZURÜCK	Display-Taste drücken, um zu externem Teilnehmer zurückzukehren.
	Intern-Teilnehmer hat sich gemeldet:
entweder	Makeln (S. 32):
	Zwischen Gesprächsteilnehmern wechseln.
oder	Konferenzschaltung (S. 33):
KONF.	Display-Taste drücken, um Konferenzschaltung herzustellen.
oder	
	Gespräch weitergeben (S. 34).

Makeln

Voraussetzung: Sie haben eine Rückfrage aufgebaut (S. 30 bzw. S. 31).

Es bestehen eine aktive (die mit der Rückfrage aufgebaute) und eine gehaltene (die erste) Verbindung. Sie können abwechselnd mit beiden Gesprächsteilnehmern sprechen:

Mit 😯 😯 oder 👔 👢 wechseln Sie zwischen beiden Gesprächsteilnehmern. Ein Extern-Teilnehmer hört in einer gehaltenen Verbindung die eingerichtete Wartemelodie (S. 115), wenn die Verbindung intern gehalten wird (S. 114). Ein Intern-Teilnehmer in einer gehaltenen Verbindung hört keine Wartemelodie.

Rückfrage/Makeln beenden:

entweder	Das gerade aktive Gespräch beenden:
P	Menü öffnen.
© Ende OK	Auswählen und bestätigen. Sie kehren zum wartenden Teilnehmer zurück.
oder	
a	Auflegen-Taste drücken. Die aktive Verbindung wird getrennt. Sie werden von dem gehaltenen Gesprächsteilnehmer automatisch wieder angerufen.

Konferenzschaltung

Voraussetzung: Sie haben eine Rückfrage aufgebaut (S. 30 bzw. S. 31).

Es bestehen eine aktive (die mit der Rückfrage aufgebaute) und eine gehaltene (die erste) Verbindung. Bei der Konferenzschaltung sprechen Sie mit beiden Gesprächspartnern gleichzeitig.



Eine Konferenzschaltung können Sie aufbauen mit

- ◆ zwei Extern-Teilnehmern oder
- mit einem Intern-Teilnehmer und einem Extern-Teilnehmer.

An einer Basis können gleichzeitig zwei Konferenzschaltungen geführt werden.

Konferenz herstellen

Sie führen ein Rückfragegespräch. Der erste Teilnehmer wird gehalten.

Drücken Sie die Display-Taste KONF., um eine Konferenzschaltung herzustellen.

Konferenz beenden

Sie haben mehrere Möglichkeiten, ein Konferenzgespräch zu beenden:

entweder	Sie beenden die Konferenz:
7	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).
oder	Sie lösen die Konferenz in eine Rückfrage auf:
EINZELN	Display-Taste drücken, um die Konferenzschaltung in ein Rückfragegespräch aufzulösen (S. 30 bzw. S. 31). Die unmittelbar vor Herstellen der Konferenz aktive Verbindung wird wieder zur aktiven Verbindung.

Kommenden Ruf weiterleiten - CD (Call Deflection)

CD ermöglicht es Ihnen, einen ankommenden Anruf während des Klingelns an eine beliebige Rufnummer weiterzuleiten, ohne das Gespräch anzunehmen.

Sie können ein Weiterleitungsziel vorbelegen (S. 112), eine Rufnummer aus dem Telefonbuch wählen oder eine neue Nummer eingeben.

\$	Menü öffnen.
	Auswählen und bestätigen. Das vorbelegte Weiterleitungsziel wird gewählt.

Gespräche weitergeben

Gespräch nach extern weitergeben – ECT (Explicit Call Transfer)

Voraussetzungen:

- ◆ Das Leistungsmerkmal muss eingeschaltet sein s. S. 119.
- Eine Gesprächsweitergabe ist nur möglich, wenn auch die Vermittlungsstelle bzw. Ihre ISDN-Telefonanlage ECT unterstützt. Ist dies nicht der Fall, wird das externe Gespräch getrennt. Es erfolgt kein Wiederanruf.
- Für das "Halten" bei Rückfrage aus einem externen Gespräch muss Rückfrage Ext. eingestellt sein (S. 114).

Sie führen ein externes Gespräch und möchten dieses an einen anderen externen Teilnehmer weitergeben. Bauen Sie dazu ein externes Rückfragegespräch auf (S. 30) und drücken Sie dann die Auflegen-Taste (auch vor dem Melden), um das Gespräch weiterzuleiten.



Bei einigen ISDN-Telefonanlagen werden bei einer Weitergabe Ihre zwei Gesprächspartner nicht miteinander verbunden, wenn Sie die Auflegen-Taste drücken. In diesem Fall müssen Sie diese Funktion in Ihrer ISDN-Telefonanlage, wenn möglich, aktivieren.

Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben

Sie führen ein **externes** Gespräch und möchten dieses an ein anderes Mobilteil weitergeben.

Bauen Sie dazu ein internes Rückfragegespräch auf (S. 31) und drücken Sie dann die Auflegen-Taste (auch vor dem Melden), um das Gespräch weiterzuleiten.

Anklopfendes externes Gespräch bearbeiten – CW (Call Waiting)

Voraussetzung: Anklopfen CW (Call Waiting) eingerichtet, s. S. 114.

Wenn Sie während eines Gesprächs (intern oder extern) einen externen Anruf erhalten, hören Sie den Anklopfton (kurzer Ton). Bei Rufnummernübermittlung wird im Display die Nummer bzw. der Name des Anrufers angezeigt.

Sie haben vier Möglichkeiten, ein anklopfendes externes Gespräch zu bearbeiten:

Anklopfen annehmen - Rückfragegespräch:

Drücken Sie die Display-Taste ANNAHME. Sie nehmen das anklopfende Gespräch an, das erste Gespräch wird gehalten. Beide Gesprächspartner werden auf dem Display angezeigt, der aktuelle ist markiert.

Zum Makeln beider Gesprächspartner s. S. 32, zur Konferenzschaltung s. S. 33.

Anklopfen abweisen

Drücken Sie die Display-Taste ABWEIS., um anklopfendes Gespräch abzuweisen.



Weisen Sie den Anklopfton an Ihrem Mobilteil ab, ist er an weiteren angemeldeten Mobilteilen noch zu hören.

Gesprächspartner wechseln

(1)	Aktuelles Gespräch beenden. Das anklopfende Gespräch wird zum normalen Anruf.
	Abheben-Taste drücken, um den Anruf entgegenzunehmen.

Anklopfen intern weiterleiten:

Sie können den anklopfenden Teilnehmer intern weiterleiten, ohne das Gespräch anzunehmen.

→ Weiterleiten	
int11: Intern 11 OK	Intern-Nummer auswählen und bestätigen, z. B. Int11: Intern 11.
entweder	Der Anklopfton verstummt. Das anklopfende Gespräch wurde erfolgreich weitergeleitet.
	Aktives Gespräch weiterführen.
oder	Sie hören weiterhin den Anklopfton. Das anklopfende Gespräch konnte nicht weitergeleitet werden.

;	Weiterleiten ist nur an interne Teilnehmer möglich, die nicht bereits geru-
l	fen werden.

Funktionen während eines Gesprächs

Verbindung halten (Call Hold)

Externen Teilnehmer halten:

Während eines externen Gesprächs:

Drücken Sie die Display-Taste NT. Der Extern-Teilnehmer wird gehalten. Der wartende Extern-Teilnehmer hört eine Wartemelodie (S. 115), wenn die Verbindung intern gehalten wird (S. 114). Sie können ein internes Rückfragegespräch einleiten (S. 31).

Internen Teilnehmer halten:

Während eines externen Gesprächs:

Drücken Sie die Display-Taste RÜCKFR.. Der Intern-Teilnehmer wird gehalten.

Gespräch parken/fortsetzen

Sie führen ein externes Gespräch und wollen dieses z. B. an ein anderes Telefon Ihres ISDN-Anschlusses übergeben.

→ Gespräch parken	
OK OK	Beliebige, ein- oder zweistellige Parknummer eingeben und bestätigen. Positive Rückmeldung Gespräch geparkt abwarten.
5	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Gespräch "entparken":

			Abheben-Taste lang drücken.
(A)			Menü öffnen.
Gesp	r.entparken	〈	Auswählen und bestätigen.
OK			Zuvor vergebene Parknummer eingeben und bestätigen.

Zur Verfügung stehen:

- ◆ Telefonbuch,
- ◆ Call-by-Call-Liste,
- ◆ E-Mail-Verzeichnis,
- Wahlwiederholungsliste,
- SMS-Liste.
- Anruferliste,
- Anrufbeantworterliste.

In Telefonbuch, Call-by-Call-Liste und E-Mail-Verzeichnis können Sie insgesamt max. 200 Einträge speichern (Anzahl abhängig vom Umfang der einzelnen Einträge).

Telefonbuch, E-Mail-Verzeichnis und Call-by-Call-Liste erstellen Sie individuell für Ihr Mobilteil. Sie können die Listen/Einträge jedoch an andere Mobilteile senden (S. 39).

Telefonbuch/Call-by-Call-Liste

Im **Telefonbuch** speichern Sie Nummern und zugehörige Namen.

◆ Telefonbuch im Ruhezustand mit der Taste ♦ öffnen.

In der **Call-by-Call-Liste** speichern Sie Vorwahlen von Netzanbietern (sog. "Call-by-Call-Nummern").

◆ Call-by-Call-Liste mit der Taste → öffnen.

Länge der Einträge

Nummer: max. 32 Ziffern Name: max. 16 Zeichen



Für den Schnellzugriff auf eine Nummer aus dem Telefonbuch oder der Call-by-Call-Liste (Kurzwahl) können Sie die Nummer auf eine Taste legen (S. 95).

Nummer im Telefonbuch speichern

♣ Neuer EintragÄndern Sie die mehrzeilige Eingabe:	
Nummer:	Nummer eingeben.
Name:	Namen eingeben.
Jahrestag:	Ggf. Jahrestag eingeben (S. 41).

Speichern Sie die Änderungen.

Ist Ihr Telefon an eine Telefonanlage angeschlossen, beachten Sie S. 119.

Nummer in der Call-by-Call-Liste speichern

→ Neuer Eintrag Ändern Sie die mehrzeilige Eingabe:	
Nummer:	Nummer eingeben.
Name:	Namen eingeben.

Speichern Sie die Änderungen.

Telefonbuch-/Call-by-Call-Listen-Eintrag auswählen

	Telefonbuch oder Call-by-Call-Liste öffnen.
--	---

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ♦ Mit 🕏 zum Eintrag blättern, bis der gesuchte Name ausgewählt ist.
- ◆ Die ersten Zeichen (max. 10) des Namens eingeben, ggf. mit � zum Eintrag blättern.

Mit Telefonbuch/Call-by-Call-Liste wählen

	Abheben-Taste drücken. Nummer wird gewählt.

Telefonbuch-/Call-by-Call-Listen-Einträge verwalten

♠ / ♠ ♠ (Eintrag auswählen) Eintrag ansehen:	
Ansehen	Display-Taste drücken. Eintrag wird angezeigt. Zurück mit OK.

Eintrag ändern

Ansehen Ändern	Display-Tasten nacheinander drücken.

Führen Sie die Änderungen aus und speichern Sie diese.

Weitere Funktionen nutzen

|--|

Folgende Funktionen können Sie mit $\ensuremath{\mathfrak{P}}$ auswählen:

Nr. verwenden	Eine gespeicherte Nummer ändern oder ergänzen. Dann wählen oder weitere Funktionen durch Drücken von 🔚 aufrufen.
Eintrag ändern	Ausgewählten Eintrag ändern.
Eintrag löschen	Ausgewählten Eintrag löschen.
Eintrag als VIP (nur Telefonbuch)	Telefonbuch-Eintrag als VIP (Very Important Person) markieren und ihm eine bestimmte Klingelmelodie zuweisen. Sie erkennen VIP-Anrufe dann an der Klingelmelodie.
	Voraussetzung: Rufnummernübermittlung (S. 24).
Muster aufn. (nur Telefonbuch)	Namen des ausgewählten Eintrags aufsprechen und als Sprachmuster speichern (S. 42).
Muster anhören	Sprachmuster abspielen (S. 43).
Muster löschen	Sprachmuster löschen (S. 43).
Eintrag senden	Einzelnen Eintrag an ein Mobilteil senden (S. 39).
Liste löschen	Alle Einträge in Telefonbuch oder Call-by-Call-Liste löschen.
Liste senden	Komplette Liste an ein Mobilteil senden (S. 39).
Speicherplatz	Anzahl der noch freien Einträge in Telefonbuch, Callby-Call-Liste (S. 37) und E-Mail-Verzeichnis (S. 43) anzeigen lassen.

Telefonbuch/Call-by-Call-Liste an ein anderes Mobilteil übertragen

Voraussetzungen:

- Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.
- ◆ Das andere Mobilteil kann Telefonbuch-Einträge senden und empfangen.

8 1	Interne Nummer des Empfänger-Mobilteils eingeben und OK drücken. Sie sehen Eintrag wird gesendet .
Ja / Nein	Display-Taste drücken.

Die erfolgreiche Übertragung wird mit einer Meldung und mit dem Bestätigungston am Empfänger-Mobilteil bestätigt.


Bitte beachten Sie:

- Einträge mit identischen Nummern werden beim Empfänger nicht überschrieben.
- ◆ Die Übertragung wird abgebrochen
 - bei einem externen Anruf oder
 - wenn der Speicher des Empfänger-Mobilteils voll ist.

Angezeigte Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Sie können Nummern in das Telefonbuch übernehmen, die in einer Liste, z.B. der Anruferliste oder der Wahlwiederholungsliste, in einer SMS oder während eines Gesprächs angezeigt werden.

Es wird eine Nummer angezeigt:

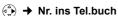

Vervollständigen Sie den Eintrag, s. S. 37.

Nummer aus Telefonbuch übernehmen

In vielen Bediensituationen können Sie das Telefonbuch öffnen, um z. B. eine Nummer zu übernehmen. Ihr Mobilteil muss nicht im Ruhezustand sein.

Öffnen Sie je nach Bediensituation das Telefonbuch mit 🚱 oder 📉 👊 oder Telefonbuch.

\$	Eintrag auswählen (S. 38).

Jahrestag im Telefonbuch speichern

Sie können zu jeder Nummer im Telefonbuch einen Jahrestag speichern und eine Zeit angeben, zu der am Jahrestag ein Erinnerungsruf erfolgen soll.

→ ♠ (Eintrag auswählen; S. 38)	
Ansehen Ändern	Display-Tasten nacheinander drücken.
()	In die Zeile Jahrestag: springen.
Ändern	Display-Taste drücken.

Ändern Sie die mehrzeilige Eingabe:

Datum:	Tag/Monat 4-stellig eingeben.
Zeit:	Stunde/Minute für den Erinnerungsruf 4-stellig eingeben.
Signal:	Art der Signalisierung auswählen und OK drücken.

Speichern Sie die Änderungen (S. 14).



Für einen Erinnerungsruf ist die Zeitangabe notwendig. Wenn Sie die optische Signalisierung gewählt haben, ist die Zeitangabe nicht nötig und wird automatisch auf 00:00 gesetzt.

Jahrestag löschen

→ ♠ (Eintrag auswählen; S. 38)	
	In die Zeile Jahrestag: springen.
Ändern Löschen Sichern	Display-Tasten nacheinander drücken.

Erinnerungsruf an einem Jahrestag

Ein Erinnerungsruf wird mit dem ausgewählten Klingelton am Mobilteil signalisiert.

Ruf aus	Display-Taste drücken, um den Erinnerungsruf zu beenden.
	beenden.

Sprachwahl

Sie können Nummern aus dem Telefonbuch durch Ansage des Namens wählen. Damit ihr Telefon Sie "erkennt", müssen Sie für jeden Namen ein Sprachmuster aufnehmen, d.h. den Namen laut ins Mobilteil sprechen und speichern.

Zusätzlich können Sie ihr Telefon so einstellen, dass statt einem Klingelton bei einem externen Anruf der Name des Anrufers angesagt wird (S. 99).

Für **insgesamt** 30 Telefonbuch-Einträge können Sie jeweils ein Sprachmuster speichern. Einträge mit Sprachmuster sind mit 🐵 markiert.

Sprachmuster aufnehmen

Sprechen Sie das Sprachmuster in einer leisen Umgebung auf. Der Abstand zum Mobilteil sollte ca. 25 cm betragen. Das Sprachmuster kann 1,5 Sek. lang sein.



Wenn Sie die Sprachwahl überwiegend mit einem Freisprechset nutzen, ist es vorteilhaft, das Sprachmuster über das Freisprechset aufzunehmen...

♠ ♠ (Eintrag auswählen; S. 38)	
*	Menü öffnen.
Muster aufn.	Auswählen.
OK	Display-Taste drücken, um die Aufnahme zu starten.

Es ertönt ein kurzes Signal. Auf dem Display erscheint eine entsprechende Aufforderung. Sprechen Sie den Namen. Wiederholen Sie den Namen nach Aufforderung auf dem Display und einem weiteren Signalton.



Wenn der Speicherplatz für ein neues Sprachmuster nicht ausreicht, erscheint ein Hinweis auf dem Display. Das Telefon kehrt automatisch zum Telefonbuch zurück. Ein Sprachmuster löschen und erneut **Muster aufn.** auswählen.

Um ein Sprachmuster zu ändern, müssen Sie es löschen (S. 43) und neu aufnehmen.

Mit Sprachwahl wählen

Lang	drücken.
------	----------

Sprechen Sie nach dem Signalton den Namen. Stimmt der Name mit dem hinterlegten Sprachmuster überein, wird er wiederholt. Die Nummer wird gewählt.

Sprachmuster anhören

→	
A	Menü öffnen.
Muster anhören	Auswählen und ok drücken. Das Sprachmuster wird im Freisprechmodus abgespielt.
7	Lang drücken (Ruhezustand).

Sprachmuster löschen

→	
	Menü öffnen.
Muster löschen	Auswählen und ok drücken. Das Sprachmuster wird im Freisprechmodus abgespielt.
	Lang drücken (Ruhezustand).

Der Telefonbucheintrag bleibt erhalten.

E-Mail-Verzeichnis

Im E-Mail-Verzeichnis speichern Sie E-Mail-Adressen (für SMS an E-Mail).

Neue E-Mail-Adresse speichern

\$	Telefonbuch öffnen.
<e-mail-verzeich.></e-mail-verzeich.>	Auswählen und OK drücken.
Neuer Eintrag	Auswählen und OK drücken.
	E-Mail-Adresse eingeben (max. 60 Zeichen).

Speichern Sie die Änderungen (S. 14).

Während der Eingabe können Sie mit 🛅 das Menü öffnen und folgende Funktionen nutzen:

'.' einfügen / '@' einfügen

Einen Punkt oder das Zeichen @ einfügen.

E-Mail-Adressen verwalten

→ <e-mail-verzeich.> → (Eintrag auswählen; S. 38)</e-mail-verzeich.>	
Ansehen	Display-Taste drücken. Der Eintrag wird angezeigt. Zurück mit OK.

Eintrag ändern

Ansehen Ändern	Display-Tasten nacheinander drücken.
----------------	--------------------------------------

Führen Sie die Änderungen aus und speichern Sie diese (S. 14).

Weitere Funktionen nutzen

♦ <E-Mail-Verzeich.> → ♠ (Eintrag auswählen; S. 38) → ♠ (Menü öffnen)
Wie im Telefonbuch (S. 39) können Sie folgende Funktionen mit ♠ auswählen:

Eintrag ändern

Eintrag löschen

Liste löschen

Wahlwiederholungsliste

In der Wahlwiederholungsliste stehen die zehn am Mobilteil zuletzt gewählten Nummern (max. 32 Ziffern). Steht eine der Nummern im Telefonbuch, wird der zugehörige Name angezeigt.

Manuelle Wahlwiederholung

	Taste kurz drücken.
()	Eintrag auswählen.
	Abheben-Taste erneut drücken. Nummer wird gewählt.

Bei Anzeige eines Namens können Sie sich mit der Display-Taste Ansehen die dazugehörige Nummer anzeigen lassen.

Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

	Taste kurz drücken.
	Eintrag auswählen.
&	Menü öffnen.

Folgende Funktionen können Sie mit 🔷 auswählen:

Aut. Wahlwiederh.

Die Nummer wird in festen Abständen (mind. alle 50 Sek.) automatisch gewählt. Dabei blinkt die Freisprech-Taste, "Lauthören" ist eingeschaltet.

- Teilnehmer meldet sich: Abheben-Taste \(\bar{\cappa} \) drücken. Die Funktion ist beendet.
- Kein Teilnehmer meldet sich: Der Ruf bricht nach ca. 30 Sek. ab. Nach Drücken einer beliebigen Taste oder zehn erfolglosen Versuchen endet die Funktion.

Nr. verwenden (wie, im Telefonbuch S. 39)

Nr. ins Tel.buch

Eintrag ins Telefonbuch übernehmen (S. 40).

Eintrag löschen (wie im Telefonbuch, S. 39)

Liste löschen (wie im Telefonbuch, S. 39)

Listen über die Nachrichten-Taste aufrufen

Mit der Nachrichten-Taste 🔟 rufen Sie folgende Listen auf, sofern in der entsprechenden Liste ein neuer Eintrag vorhanden ist:

- 1. SMS-Eingangsliste **Textmeldung(SMS)** (S. 58)
- 2. Liste der entgangenen Anrufe Entgang. Anrufe (S. 46)
- Anrufbeantworterlisten AB1: AB 91, AB2: AB 92, AB3: AB 93 (an Gigaset mit Anrufbeantworter, S. 129)

In den Listen werden die Anrufe, Nachrichten und SMS angezeigt, die zu den Empfangs-MSNs gehören, die dem Mobilteil zugeordnet sind.

Sobald ein **neuer Eintrag** (Anrufe, Nachrichten auf einem integrierten Anrufbeantworter und/oder SMS) in einer oder mehreren Listen eingegangen ist, **blinkt** die Taste und es ertönt ein Hinweiston.

Wenn Sie die blinkende Taste 🔟 drücken, wird Folgendes angezeigt:

- ◆ Gibt es in nur einer Liste neue Einträge, wird der erste neue Eintrag dieser Liste angezeigt.
 - Eintrag öffnen: 🔷 (Eintrag auswählen) OK
- ◆ Gibt es in mehreren Listen neue Einträge, werden die betroffenen Listen zur Auswahl angeboten. Eintrag öffnen: ﴿ (Liste auswählen) OK (Eintrag auswählen) OK

Wenn Sie die Taste ☑ drücken, während sie nicht blinkt, wird Folgendes angezeigt:

Es wird kurz die Meldung **Es liegen keine neuen Nachrichten vor** angezeigt. Dann wird die Liste der entgangenen Anrufe aufgerufen.

Anruferlisten

Es gibt zwei Anruferlisten:

- ♦ die Liste der **entgangenen** Anrufe
 - Sie enthält alle nicht angenommenen und abgewiesenen Anrufe sowie alle von einem Anrufbeantworter angenommen Anrufe, zu denen keine Nachricht vorhanden ist.
- die Liste der angenommenen Anrufe
 Sie enthält alle von einem Intern-Teilnehmer oder von einem Anrufbeantworter angenommenen Anrufe.

In diesen Listen werden die Anrufe an eine Empfangs-MSN angezeigt, die dem Mobilteil zugeordnet ist. Es werden jeweils die Rufnummern der letzten 20 Anrufe gespeichert. Ist eine Anruferliste voll und kommen neue Einträge hinzu, wird der älteste Eintrag gelöscht. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste, der älteste am Ende.

Ein Anrufer wird am Ende des Rufes in die betreffende Anruferliste eingetragen. Wurde seine Rufnummer übertragen und ist diese Rufnummer in das Telefonbuch eingetragen, so wird sein Name eingesetzt. Von mehreren identischen Einträgen wird in beiden Listen jeweils nur der jüngste angezeigt. Ein Anrufer kann in beiden Listen vorkommen, wenn ein Anruf von ihm angenommen wurde und ein anderer nicht. Kommt eine gehende Verbindung mit einem Anrufer zustande, der in der Liste der entgangenen Anrufe eingetragen ist, so wird dieser Eintrag in die Wahlwiederholungsliste übertragen und aus der Liste der entgangenen Anrufe gelöscht.

Zu jedem Eintrag werden angezeigt:

- die Anzahl der Anrufe dieses Anrufers
- die Rufnummer des Anrufers bzw. sein Name (wenn ein Telefonbucheintrag existiert) bzw. Unbekannt, wenn die Rufnummer nicht übermittelt wurde
- ♦ die Empfangs-MSN
- Datum und Uhrzeit des letzten Anrufs

Anruferlisten öffnen

Sie können beide Anruferlisten über das Menü öffnen. Die Liste der entgangenen Anrufe kann auch über die Taste 🔟 geöffnet werden, sofern ein neuer Eintrag vorhanden ist (S. 45). Neue Einträge in der Liste der entgangen Anrufe werden durch das Blinken der Taste 🔟 und durch einen Bestätigungston signalisiert.

→ /S → Basis		
entweder		
Entgang. Anrufe	OK	Auswählen und bestätigen.
oder		
Angen. Anrufe	OK	Auswählen und bestätigen.

i

Solange die Anruferliste bereits von einem anderen Intern-Teilnehmer geöffnet ist, können Sie sie nicht öffnen.

Anrufer zurückrufen

Voraussetzung: Die Rufnummer des Anrufers wurde übermittelt (S. 24). Öffnen Sie die Liste der entgangenen oder der angenommenen Anrufe (S. 47). **Danach**:

P	Eintrag auswählen.
entweder	
	Abheben-Taste drücken.
oder	
3	Menü öffnen.
Nummer wählen OK	Bestätigen.



An Telefonanlagen: Den Rufnummern wird die Vorwahlziffer (AKZ) automatisch vorangestellt (S. 119).

Auch bei Wahl aus den Anruferlisten können Sie der Rufnummer die Vorwahl eines Netzanbieters voranstellen (S. 65). Wählen Sie einen Eintrag aus und öffnen Sie mit das Untermenü. Über 🕞 Call-by-Call OK wird die Call-by-Call-Liste angezeigt.

Eintrag anzeigen

Öffnen Sie die Liste der entgangenen oder der angenommenen Anrufe (S. 46). Danach:

	Ei	ntrag auswählen und Untermenü öffnen.
Eintrag anzeigen	Αι	uswählen und bestätigen.

Rufnummer des Anrufers ändern

Öffnen Sie die Liste der entgangenen oder der angenommenen Anrufe (S. 46). **Danach**:

\$	Eintrag auswählen und Untermenü öffnen.
Nummer ändern OK	Auswählen und bestätigen. Die Nummer wird angezeigt.
()I	Nummer ändern.
<u>'</u> ≘+	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern OK	Bestätigen.

Eintrag aus der Anruferliste ins Telefonbuch übernehmen

Öffnen Sie die Liste der entgangenen oder der angenommenen Anrufe (S. 46). **Danach**:

	Eintrag auswählen und Untermenü öffnen.
Nr. ins Tel.buch OK	Auswählen und bestätigen.
◎ #	In die Zeile Name springen und den Namen eingeben (zur Texteingabe s. S. 143).
* =	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Speichern	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.

Eintrag aus der Anruferliste löschen

Öffnen Sie die Liste der entgangenen oder der angenommenen Anrufe (S. 46). Danach:

entweder	Einzelnen Eintrag löschen:
	Eintrag auswählen und Untermenü öffnen.
Eintrag löschen OK	Auswählen und bestätigen. Der Eintrag wird gelöscht.
oder	Alle Einträge löschen:
\$	Untermenü öffnen.
Liste löschen OK	Auswählen und bestätigen.
JA	Abfrage bestätigen.

SMS (Textmeldungen)

Sie können mit Ihrem Mobilteil Textmeldungen, sog. SMS (Short Message Service) senden und empfangen. Sie können eine SMS an jeden Anschluss im Festnetz und in Mobilfunknetze senden. An SMS-fähigen Geräten (Handy, PC, anderes Telefon) kann Ihre SMS als Textmeldung empfangen werden. Besitzt der Empfänger Ihrer SMS kein SMS-fähiges Telefon, wird ihm die SMS vorgelesen.

Von jedem angemeldeten SMS-fähigen Mobilteil, dem dieselbe Empfangs-MSN zugewiesen ist, können Sie SMS schreiben, ändern, lesen, löschen oder weiterleiten. Bei der Nutzung mehrerer Mobilteile mit derselben Empfangs-MSN kann zu einem Zeitpunkt immer nur **ein Mobilteil** auf die SMS-Funktionen zugreifen.

SMS werden über SMS-Zentren von Service-Providern ausgetauscht. Die Rufnummer der SMS-Zentren, über die Sie SMS senden bzw. empfangen wollen, müssen in Ihrem Gerät eingetragen sein (S. 50). Insgesamt können zehn SMS-Zentren eingetragen werden. Sie können die Rufnummern der SMS-Zentren ändern.

Sie können über **jedes** der eingetragenen SMS-Zentren SMS empfangen. Vorausgesetzt, Sie sind bei dem jeweiligen SMS-Zentrum für den Empfang von SMS registriert (S. 51).

Gesendet werden Ihre SMS über das SMS-Zentrum, das als Sendezentrum aktiviert ist.

Voraussetzungen für das Senden und Empfangen von SMS

- Ihr Netzanbieter unterstützt SMS im Festnetz. Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Netzanbieter.
- Für die verwendete MSN darf die Rufnummernübermittlung nicht dauerhaft ausgeschaltet sein (S. 25).
- Für den Empfang müssen Sie sich bei Ihrem Service-Provider registriert haben (S. 51).
- Für das Senden von MSN muss das Mobilteil die Berechtigung Wahl + Annahme haben. Für den Empfang reicht die Berechtigung Nur Annahme aus.
- Die eingetragenen Rufnummern der SMS-Zentren dürfen Sie nicht vom Netzanbieter sperren lassen.

Kann das Telefon eines Empfängers im Festnetz keine SMS empfangen, wird die SMS automatisch als Sprachmeldung vorgelesen. Diese SMS werden zwischen 7.00 und 22.00 Uhr direkt als Telefon-Anruf zugestellt. SMS, die nach 22.00 Uhr eingehen, werden gespeichert und am nächsten Tag zugestellt.

SMS-Service-Zentren verwalten

SMS werden über SMS-Zentren ausgetauscht. Damit Sie eine SMS versenden und empfangen können, benötigen Sie die Rufnummer des SMS-Zentrums Ihres Service-Providers. Diese Rufnummer müssen Sie in Ihrem Telefon speichern.

In Ihrem Telefon können Sie bis zu zehn SMS-Zentren eintragen.

SMS senden - Sendezentrum

Die Rufnummer des SMS-Zentrums, über das Sie SMS versenden wollen, müssen Sie an Ihrem Telefon eingeben und als "Sendezentrum" aktivieren (S. 50 und S. 51). Diese Rufnummer wird zum Versenden aller SMS benutzt.

Sie können ein anderes SMS-Zentrum als Sendezentrum aktivieren. Das zuvor aktivierte Sendezentrum wird dann automatisch deaktiviert.

SMS empfangen

SMS empfangen können Sie über alle eingetragenen SMS-Zentren, vorausgesetzt, Sie haben sich bei diesen SMS-Zentren als SMS-Empfänger registrieren lassen (angemeldet, s. S. 51).

Rufnummern von SMS-Zentren eingeben, ändern oder löschen

Sie können bis zu zehn SMS-Zentren eingeben.

Bitte informieren Sie sich vor Eingabe oder Änderung über Besonderheiten und das Angebot des SMS-Service-Providers.

→		
\$	Eintrag auswählen, z. B. <leer></leer> .	
\$	Untermenü öffnen.	
entweder	Eintrag ändern:	
Eintrag ändern OK	Bestätigen.	
!!!	Rufnummer des SMS-Zentrums eingeben.	
<u>}=</u> +	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.	
Eintrag sichern OK	Bestätigen.	
oder	Eintrag löschen:	
Eintrag löschen OK	Auswählen und bestätigen.	

◆ Löschen Sie die Rufnummer des Sendezentrums, dann müssen Sie ein anderes SMS-Zentrum als Sendezentrum aktivieren, um weiterhin SMS senden zu können.

i

◆ Ist Ihr Telefon an eine Telefonanlage angeschlossen, dann müssen Sie der Rufnummer ggf. die Vorwahlziffer (AKZ = Ziffer, mit der Sie eine Amtsleitung belegen, in der Regel "0") voranstellen (abhängig von Ihrer Telefonanlage), s. S. 63.

SMS-Sendezentrum aktivieren/deaktivieren

Zum Senden von SMS müssen Sie die Rufnummer des SMS-Zentrums als Sendezentrum aktivieren. Damit legen Sie fest, über welches SMS-Zentrum die SMS verschickt werden. Der Empfang von SMS ist über alle eingetragenen SMS-Zentren möglich, sofern Sie sich dort zuvor mit dem entsprechenden Anmeldeablauf (siehe nächstes Kapitel) als SMS-fähiger Anschluss zu erkennen gegeben haben.

→ /S → Basis → Einstellungen → Service-Zentren		
()	Rufnummer auswählen.	
	Untermenü öffnen.	
entweder	SMS-Zentrum als Sendezentrum aktivieren:	
Sendezentr. ein? OK	Auswählen und bestätigen. Die Anzeige wechselt zu Sendezentr. aus? Das SMS-Zentrum ist als Sendezentrum aktiviert. In der Liste ist die Rufnummer des SMS-Zentrums mit v markiert. Das bisherige Sendezentrum wird automatisch deaktiviert.	
oder	SMS-Zentrum deaktivieren:	
Sendezentr. aus? OK	Auswählen und bestätigen. SMS-Zentrum ist deaktiviert.	

i

- Beim Öffnen der Rufnummernliste Service-Zentren springt die Anzeige direkt auf das Sendezentrum.
- Wenn Sie kein SMS-Sendezentrum aktiviert haben, k\u00f6nnen Sie keine SMS versenden, jedoch von allen eingetragenen SMS-Zentren SMS empfangen.

An-/ Abmelden beim SMS-Zentrum

Um mit Ihrem Telefon SMS empfangen zu können, müssen Sie vorher Ihre Rufnummer beim SMS-Service-Provider registrieren lassen (Anmelden). Welche Informationen Sie zum An- und Abmelden an das SMS-Zentrum senden müssen, entnehmen Sie bitte den Informationen des jeweiligen Service-Providers.

Zum Anmelden mit einer SMS müssen Sie zunächst die Rufnummer dieses SMS-Zentrums eintragen und als Sendezentrum aktivieren.

Vergessen Sie nicht, nach dem Anmelden wieder das SMS-Zentrum als Sendezentrum zu aktivieren, über das Sie SMS senden wollen.

i


Beachten Sie, dass beim Anmelden diejenige Rufnummer (MSN) registriert wird, die als Sende-MSN dem Mobilteil zugewiesen ist (S. 107), mit dem Sie die SMS versenden. Wollen Sie auch über weitere Mobilteile mit anderen Sende-MSNs SMS verschicken und empfangen, so müssen Sie auch diese Rufnummern registrieren lassen.

SMS (Textmeldungen)

Speicherplatz

Abhängig von der Größe der gespeicherten SMS kann eine unterschiedliche Anzahl an SMS in der Basis gespeichert werden (etwa 11 SMS mit jeweils 160 Zeichen). Der Speicher wird zusammen für Eingangs- und Ausgangsliste verwendet. Ist der Speicher voll, wird die Meldung **Textlisten voll! Bitte Einträge löschen** angezeigt. Löschen Sie nicht mehr benötigte SMS aus der Eingangs- und Ausgangsliste.

Sie können den freien Speicherplatz Ihres SMS-Speichers (in %) abfragen.

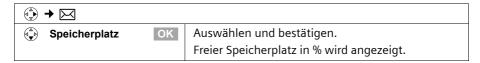

SMS senden und Ausgangsliste

Hinweise zum Schreiben und Senden einer SMS

Wenn Sie während des Schreibens unterbrochen werden (durch einen Anruf, von einer eintreffenden SMS oder weil das Mobilteil wegen zu langer Wartezeit in den Ruhezustand wechselt), wird die SMS automatisch in der **Ausgangsliste** gespeichert. Sie können die SMS später weiterschreiben (S. 55).

SMS, die **nicht** gesendet werden können, erhalten einen Fehlerstatus (S. 63) und werden in der **Eingangsliste** gespeichert.

SMS werden nur bei Sendeunterbrechungen automatisch gespeichert. Wenn Sie eine SMS speichern wollen, müssen Sie dies **vor dem Versenden** tun.



Beachten Sie, dass von einigen **Service-Providern** für einen abgebrochenen Verbindungsaufbau zum SMS-Zentrum Kosten berechnet werden.


SMS schreiben


Eine einzelne SMS darf max. 160 Zeichen lang sein. Ist Ihr Text länger, wird er automatisch als verkettete SMS versendet. Es können bis zu vier SMS mit je 153 Zeichen verkettet werden. Sie können also bis zu 612 Zeichen eingeben. Bedenken Sie, dass beim Verketten entsprechend höhere Kosten anfallen.

Beachten Sie, dass eine SMS mit griechischen oder kyrillischen Zeichen vom Service-Provider nicht zugestellt werden kann. Deshalb müssen Sie eine andere Eingabesprache auswählen.

Drücken Sie dazu, sobald Sie das Eingabefeld für den SMS-Text geöffnet haben, zunächst auf die Display-Taste 📜 . Wählen Sie im Menü den Eintrag **Eingabesprache** aus und bestätigen Sie die Auswahl mit OK . Wählen Sie danach eine Eingabesprache aus und bestätigen Sie die Auswahl mit OK . Drücken Sie dann zweimal kurz auf die Auflegen-Taste 🕝 , um in das Eingabefeld zurückzukehren. Die Einstellung der Eingabesprache ist nur für die aktuelle SMS wirksam.

Eine SMS schreiben Sie wie folgt:

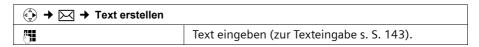

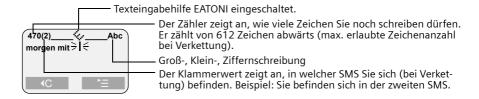

Beim Schreiben unterstützt Sie die Eingabehilfe **EATONI** (S. 142). Sie erkennen am Symbol ❖, ob EATONI eingeschaltet ist (Lieferzustand: Ein). Sie können EATONI jederzeit über ► , ❖ **Txt.eingabehilfe** OK ausschalten.

◆ Wie Sie Text eingeben, entnehmen Sie bitte der **Zeichensatztabelle** (S. 143).

◆ Mit 🗓 fügen Sie Leerzeichen ein, mit 💌 wechseln Sie zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung (S. 143).

◆ Wie Sie Text korrigieren, lesen Sie auf S. 12.

 Wenn Sie eine SMS erhalten, die unvollständig ist (z. B. weil der Speicher Ihres Telefons voll ist), erhalten Sie einen Hinweis.

SMS (Textmeldungen)

SMS speichern

Voraussetzung: Sie haben eine SMS geschrieben (S. 53) und das Eingabefeld ist offen.

ভ	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Speichern OK	Auswählen und bestätigen. Anschließend können Sie die SMS senden (S. 54).

Die SMS wird in der **Ausgangsliste** gespeichert. Sie kann daraus zu einem späteren Zeitpunkt aufgerufen und gesendet werden (S. 55).

SMS ohne Speichern senden

Voraussetzung: Sie haben eine SMS geschrieben (S. 53) und das Eingabefeld ist offen.

È≣	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Senden OK	Bestätigen.
entweder	
SI	Empfänger-Rufnummer (mit Vorwahl) eingeben. Zielrufnummer: 089123456 C =+
oder	Rufnummer aus dem Telefonbuch übernehmen:
	Telefonbuch öffnen.
OK	Eintrag auswählen und bestätigen. Die Rufnummer erscheint im Display.
weiter mit	
^=+	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Senden	Bestätigen.

Die Empfänger-Rufnummer muss immer, auch im Ortsnetz, die Ortsnetzkennzahl (Vorwahl) enthalten.

Beispiele für die Eingabe einer Rufnummer:

08912345678 Nationale Rufnummer im Festnetz **017**x1234567 Rufnummer im Mobilfunknetz


Ausgangsliste öffnen

In der Ausgangsliste werden angezeigt:

- ◆ SMS, die Sie vor dem Senden gespeichert haben (S. 54),
- SMS, die nicht gesendet werden konnten, weil Sie beim Schreiben der SMS z. B. durch einen ankommenden Anruf unterbrochen wurden.

Es werden jedoch nur die SMS angezeigt, die derselben Sende-MSN zugeordnet sind wie das Mobilteil.

Diese SMS bleiben so lange gespeichert, bis Sie sie löschen.

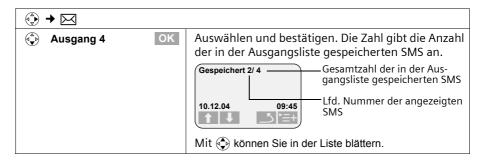

i

Ist der SMS-Speicher voll, werden Sie darauf hingewiesen, SMS zu löschen (S. 52).

SMS der Ausgangsliste lesen und löschen

Voraussetzung: Sie haben die Ausgangsliste geöffnet (S. 55).

♦		SMS auswählen.
		Menü öffnen.
entweder		SMS lesen:
Textm. anzeigen	OK	Bestätigen. Sie können sich mit 🕞 die Fortsetzung der SMS im Display anzeigen lassen.
oder		SMS löschen:
Textm. löschen	OK	Auswählen und bestätigen.

SMS (Textmeldungen)

Komplette Ausgangsliste löschen

Mit dieser Funktion löschen Sie alle SMS der Ausgangsliste.

Voraussetzung: Sie haben die Ausgangsliste geöffnet (S. 55).

JA	Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestäti-
	gen.

SMS der Ausgangsliste senden oder ändern

Voraussetzung: Sie haben eine SMS der Ausgangsliste zum Lesen geöffnet (S. 55).

→ Textm. anzeigen →	
entweder	Neue SMS erstellen und senden:
SMS schreiben OK	Bestätigen. Das Eingabefeld wird geöffnet (S. 53). Sie können eine neue SMS schreiben.
oder	Gespeicherte SMS ändern und senden:
Text verwenden OK	Auswählen und bestätigen. Das Eingabefeld mit dem Inhalt der gespeicherten SMS wird geöffnet. Sie können den Text ändern.

Danach können Sie die SMS senden, wie auf S. 54 beschrieben.

Bilder, Töne oder E-Mail-Adressen in eine SMS einfügen

Zur Verfügung stehen:

- ◆ 15 Bilder (Icons),
- ◆ 10 Töne,
- ◆ E-Mail-Adressen aus Ihrem E-Mail-Verzeichnis (S. 43).

Voraussetzung: Sie schreiben eine SMS (S. 53). Die Schreibmarke befindet sich an der richtigen Stelle.

ľΞ	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Standardbilder / Standardtöne / E-Mail-Adr. einfg.	Auswählen und OK drücken.
(\$\disp\)	Einzufügendes Objekt auswählen und OK drücken.

Das ausgewählte Objekt wird eingefügt.

SMS an eine E-Mail-Adresse senden

Sie können eine SMS an eine E-Mail-Adresse senden. Dazu müssen Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers an den Anfang der SMS schreiben und diese SMS an die Rufnummer des E-Mail-Dienstes Ihres SMS-Sendezentrums senden.

E-Mail-Adresse an den Anfang der SMS eintragen

Tragen Sie am Anfang des SMS-Textes die E-Mail-Adresse des Empfängers ein. Trennen Sie die E-Mail-Adresse und den Nachrichtentext durch ein Leerzeichen oder durch einen Doppelpunkt (ggf. bei anderen Providern) voneinander. Sie können die E-Mail-Adresse auch aus Ihrem E-Mail-Verzeichnis (S. 43) übernehmen.

Bei **ausgeschalteter** Texteingabehilfe geben Sie das Zeichen "@" mit der Raute-Taste # • O (2 x drücken), den Doppelpunkt mit der Taste O + (8 x drücken) und das Leerzeichen mit O + (1 x drücken) ein.

Bei **eingeschalteter** Texteingabehilfe geben Sie das Zeichen "@" ein, indem Sie die Raute-Taste [#--] 1 x lang und 1 x kurz drücken.

Mit 📜 , 🔷 **Speichern** OK können Sie zwischenzeitlich speichern.

Voraussetzung: Sie schreiben eine SMS (S. 53), das Eingabefeld ist offen.

entweder	Adresse aus dem E-Mail-Verzeichnis übernehmen:
置	Display-Taste drücken. Das E-Mail-Verzeichnis wird geöffnet (S. 43).
Anna@ OK	E-Mail-Adresse auswählen und bestätigen.
oder	E-Mail-Adresse manuell eingeben:
(SI	E-Mail-Adresse vollständig eingeben und mit einem Leerzeichen oder Doppelpunkt abschließen.

SMS-Text eingeben



SMS (Textmeldungen)

SMS als E-Mail verschicken

Die SMS müssen Sie an die **Rufnummer des E-Mail-Dienstes Ihres Sendezentrums** senden..

(H	Nummer des E-Mail-Dienstes eingeben. Zielrufnummer: 6245 ⇒ €
* =	Display-Taste drücken, um Menü zu öffnen.
Senden OK	Bestätigen.

SMS empfangen und Eingangsliste

Hinweise zum Empfangen einer SMS

Neue SMS werden an allen Mobilteilen mit derselben Empfangs-MSN durch eine Meldung im Display, durch Blinken der Nachrichten-Taste 🔟 und durch einen Bestätigungston signalisiert. Zu jeder empfangenen SMS werden Datum und Uhrzeit (wie vom SMS-Zentrum übertragen) angegeben.

In der Eingangsliste stehen nur die SMS, die an eine Empfangs-MSN gesendet wurden, die Ihrem Mobilteil zugeordnet ist. Wurden keine MSNs eingerichtet, dann werden an allen Mobilteilen alle empfangenen SMS angezeigt.

In der Empfangsliste stehen ungelesene SMS vor den gelesenen SMS. Beide sind nach dem Zeitpunkt ihres Eintreffens sortiert: älteste ungelesene SMS, ..., neueste ungelesene SMS, die älteste gelesene SMS, ..., neueste gelesene SMS.


Verkettete SMS werden als **eine** SMS angezeigt. Ist eine empfangene verkettete SMS zu lang bzw. unvollständig übertragen, wird sie in Einzel-SMS aufgeteilt und in der Eingangsliste gespeichert.

Eingangsliste öffnen

In der Eingangsliste werden angezeigt:

- ◆ Alle empfangenen SMS,
- SMS, die trotz mehrmaliger Versuche nicht gesendet werden konnten. Die SMS sind jeweils mit einem Fehlerstatus (S. 63) gespeichert.

Die SMS-Liste wird z. B. wie folgt angezeigt

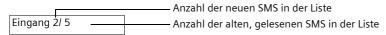


Öffnen über die Nachrichten-Taste

Voraussetzung: Es befindet sich mindestens eine neue SMS in der Liste.

	Nachrichten-Taste drücken.
	Befinden sich in den anderen Listen keine neuen Anrufe/Nachrichten, dann wird direkt die erste neue SMS geöffnet. Sonst:
Eingang 2/ 5 OK	Ggf. auswählen und bestätigen. Die Eingangsliste wird geöffnet und die erste neue SMS angezeigt.

Öffnen über das Menü

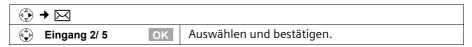

Eine neue SMS wird z. B. wie folgt angezeigt:



Ist der SMS-Speicher voll und kann das SMS-Zentrum keine SMS mehr übertragen, wird ein entsprechender Hinweis angezeigt. Bestätigen Sie mit ox und löschen Sie nicht mehr benötigte SMS aus der Eingangs- und Ausgangsliste (siehe auch S. 55 und S. 59). Das SMS-Zentrum überträgt die SMS dann erneut.

SMS in der Eingangsliste lesen und löschen

Voraussetzung: Sie haben die Eingangsliste geöffnet (S. 58).

\$	SMS auswählen.
P	Menü öffnen.
entweder	SMS lesen:
Textm. anzeigen OK	Bestätigen. Sie können sich mit 🔷 die Fortsetzung der SMS im Display anzeigen lassen.
oder	SMS löschen:
Textm. löschen OK	Auswählen und bestätigen.

Nachdem Sie eine neue SMS geöffnet haben, erhält sie den Status Alt.

SMS (Textmeldungen)

Komplette Eingangsliste löschen

Mit dieser Funktion löschen Sie alle neuen und alten SMS der Eingangsliste.

Voraussetzung: Sie haben die Eingangsliste geöffnet (S. 58).

JA	Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestäti-
	gen.

SMS beantworten oder weiterleiten

Während Sie eine SMS lesen, können Sie folgende Funktionen nutzen:

ভ	Display-Taste drücken, um Menü zu öffnen.
entweder	Empfangene SMS beantworten:
Beantworten OK	Bestätigen. Sie können im Eingabefeld sofort die SMS beantworten.
oder	Mit "Ja" antworten:
Antwort: Ja OK	Auswählen und bestätigen.
oder	Mit "Nein" antworten:
Antwort: Nein OK	Auswählen und bestätigen.
oder	Empfangene SMS ändern und zurücksenden:
Text verwenden OK	Auswählen und bestätigen.
(H	Text ändern.
weiter mit	
È≡	Display-Taste drücken, um Menü zu öffnen.
Senden OK	Bestätigen und die SMS dann senden, wie auf S. 54 beschrieben.
oder	
Speichern OK	Auswählen und bestätigen, um die Eingabe zu speichern.

Zum Weiterleiten einer SMS öffnen Sie das Menü mit 🔚 und wählen Sie den Eintrag **Senden** aus. Senden Sie die SMS dann wie auf S. 54 beschrieben.

Beim Beantworten werden Anlagen (z. B. Logo, Melodie) nicht mitgesendet.

Beim Weiterleiten einer SMS werden die Anlagen mitgesendet. Das Weiterleiten einer SMS mit Anlagen wird jedoch von einigen Service-Providern nicht erlaubt und damit abgewiesen. Wählen Sie dann die Funktion **Text verwenden** aus, um die SMS ohne Anlagen weiterzuleiten. Bestätigen Sie dazu die Abfrage **Neue SMS ohne Bild / Melodie. Weiter?**

Zeichensatz ändern

Während Sie eine SMS lesen, können Sie folgende Funktion nutzen:

音	Display-Taste drücken, um Menü zu öffnen.
Zeichensatz	Text wird im gewählten Zeichensatz dargestellt.

SMS-Absender zurückrufen

Öffnen Sie die SMS-Eingangsliste (S. 58). Danach:

()	Eintrag auswählen.
entweder	
	Abheben-Taste drücken.
oder	
P	Menü öffnen.
Nummer wählen OK	Auswählen.
oder	Mit Netzanbieter-Vorwahl wählen:
\$	Menü öffnen.
Call-by-Call OK	Call-by-Call-Liste öffnen.
OK	Eintrag auswählen und bestätigen. Die Netzanbieter-Vorwahl wird der Rufnummer vor- angestellt und gewählt.

An Telefonanlagen: Den Rufnummern wird die Vorwahlziffer (AKZ) automatisch vorangestellt (S. 119).

Rufnummer aus dem SMS-Text ins Telefonbuch übernehmen

Ihr Telefon "erkennt" Rufnummern in einer empfangenen SMS. Es zeigt diese an, indem es die Ziffernfolge (max. 32 Zeichen) hinterlegt. Enthält der SMS-Text mehrere Ziffernfolgen, dann ist zunächst die erste Ziffernfolge hinterlegt. Beim Durchblättern des SMS-Textes mit 🕞 wird automatisch die nächste Ziffernfolge hinterlegt usw.

Voraussetzung: Sie haben eine SMS in der Eingangsliste zum Lesen geöffnet (S. 59).



→ m	Display-Taste drücken, um neuen Eintrag zu erstellen.
⊕ 🖪	In die Zeile Name spingen und den Namen eingeben (zur Texteingabe s. S. 143).
Sichern	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.

Damit Sie die Rufnummer auch für das Versenden von SMS verwenden können, muss sie mit Ortsnetzkennzahl (Vorwahl) ins Telefonbuch gespeichert werden.

Rufnummer des Absenders einer SMS ins Telefonbuch übernehmen

Voraussetzung: Sie haben die Eingangsliste geöffnet und eine SMS ausgewählt (S. 58).

P	Menü öffnen.
Nr. ins Tel.buch	Auswählen und bestätigen.
⊕ 🖪	In die Zeile Name spingen und den Namen eingeben (zur Texteingabe s. S. 143).
Sichern	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.

Sie können sich innerhalb Ihres Telefonbuchs ein Telefonbuch speziell für SMS anlegen, indem Sie den Namen dieser Einträge einen Stern (*) voranstellen.

SMS an Telefonanlagen

Sie können eine SMS nur empfangen, wenn die Rufnummernübermittlung zum Nebenstellenanschluss der Telefonanlage weitergeleitet wird (CLIP).

Die CLIP-Auswertung der Rufnummer des SMS-Zentrums findet in Ihrem Telefon statt. Ist Ihr Telefon an eine Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie der Rufnummer des SMS-Zentrums ggf. die Vorwahlziffer voranstellen (abhängig von Ihrer Telefonanlage). Die Vorwahlziffer kann in Ihrer Basis gespeichert werden (S. 119).

Testen Sie im Zweifelsfall Ihre Telefonanlage, indem Sie z. B. eine SMS an Ihre eigene Rufnummer senden und der Rufnummer des SMS-Zentrums die Vorwahlziffer voranstellen. Empfangen Sie diese SMS nicht, senden Sie eine weitere SMS, ohne die Vorwahlziffer voranzustellen.

Beim Versenden von SMS wird Ihre Absenderrufnummer evtl. ohne die Nebenstellenrufnummer gesendet. In diesem Fall ist eine direkte Antwort des Empfängers nicht möglich.

Fehler beim Senden und Empfangen einer SMS

Fehler beim Senden einer SMS

SMS, die **nicht** gesendet werden können, erhalten einen Fehlerstatus z. B. **Fehler FD:** und werden in der **Eingangsliste** gespeichert.

Folgende Fehlercodes werden angezeigt:

Fehlercode	Beschreibung
EO	Die Rufnummernübermittlung ist dauerhaft ausgeschaltet (S. 25).
FE	Fehler während der Übertragung der SMS.
FD	Fehler beim Verbindungsaufbau zum SMS-Zentrum.
	Fehlt die Rufnummer eines SMS-Zentrums oder wurde diese falsch gespeichert, sind Senden und Empfangen von SMS nicht möglich. Prüfen Sie, ob die Rufnummer des SMS-Zentrums gespeichert wurde.
C3	Fehlerhafte Empfänger-Rufnummer

Sie können sich Informationen zur Fehlerursache am Display anzeigen lassen. **Voraussetzung:** Sie haben die Eingangsliste geöffnet (S. 58).

	Zur SMS blättern, die nicht gesendet werden konnte.
<u>}</u>	Display-Taste drücken, um Menü zu öffnen.
	Auswählen und bestätigen. Im Display wird die Fehlerursache angezeigt.
ZURÜCK	Display-Taste drücken, um in die Eingangsliste zurückzukehren.

SMS (Textmeldungen)

Fehler beim Empfangen einer SMS

Kann Ihr Telefon keine SMS mehr empfangen, erscheint im Display ein Hinweis. Unter folgenden Bedingungen können Sie keine SMS empfangen:

- die Anrufweiterschaltung (AWS) ist mit **Sofort** eingeschaltet,
- der Speicher (Eingangs- und Ausgangsliste) ist voll.

Selbsthilfe bei Fehlermeldungen

Fehlermeldung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Senden nicht möglich.	Die "Rufnummern- übermittlung" (CLIP) wird dau- erhaft unterdrückt.	"Rufnummernübermittlung" (CLIP) wieder zulassen (S. 25).
	Die Übertragung der SMS wurde unterbrochen (z.B. von kommenden Anruf).	SMS erneut senden.
	Für das als Sendezentrum akti- vierte SMS-Zentrum ist keine oder eine falsche Rufnummer eingetragen.	Rufnummer eintragen (S. 50).
Sie erhalten eine SMS, deren Text unvollständig ist.	Der Speicherplatz Ihres Telefons ist voll.	Löschen Sie alte SMS (S. 59).
SMS wird vorgelesen.	Das Endgerät ist in der Daten- bank Ihres SMS-Anbieters als nicht Festnetz-SMS-fähig hin- terlegt, d. h. Sie sind dort nicht mehr registriert.	Das Gerät (erneut) für den SMS-Empfang registrieren lassen.
Empfang nur tagsüber.	Ist in der Datenbank Ihres SMS- Netzanbieters noch nicht bekannt, dass das Endgerät eine Festnetz-SMS-Funktionali- tät unterstützt, erfolgen Zustellversuche nur tagsüber.	Das Gerät für den SMS-Emp- fang (erneut) registrieren lassen, um eine Umtragung in der Datenbank zu erreichen.

Kostenbewusst telefonieren

Wählen Sie über einen Netzanbieter, der besonders günstige Tarife (Call-by-Call) anbietet, oder lassen Sie sich die Gesprächskosten am Mobilteil anzeigen. Sie können die Call-by-Call-Liste verwenden, um die Call-by-Call-Nummern zu verwalten.

i

Einträge der Call-by-Call-Liste verwalten Sie genauso wie Einträge im Telefonbuch, indem Sie statt des Telefonbuchs die Call-by-Call-Liste mit der Taste aufrufen. Lesen Sie ab S. 37, wie Sie Einträge speichern, ändern oder löschen.

Verketten einer Call-by-Call-Nummer mit einer Rufnummer

Mit dieser Funktion kann die Vorwahl eines Netzanbieters der Rufnummer vorangestellt werden ("Verketten").

•	Netzanbieterliste öffnen.
	Eintrag auswählen und Display-Taste drücken.
Nr. verwenden OK	Bestätigen.
entweder	Rufnummer eingeben:
(51	Rufnummer eingeben.
oder	Rufnummer aus dem Telefonbuch wählen:
	Telefonbuch öffnen, Eintrag auswählen und bestätigen.
weiter mit	
	Abheben-Taste drücken. Die Nummer wird gewählt.

Anzeige der Gesprächsdauer

Wenn Sie angerufen werden, wird automatisch die Gesprächsdauer im Display angezeigt.

Wenn Sie jemanden anrufen, wird die Gesprächsdauer so lange angezeigt, bis die Anzeige der Gesprächskosten übermittelt wird. (**Voraussetzung:** Die Übermittlung der Gesprächskosten ist bei Ihrem Netzanbieter beauftragt.)

Nach Beenden des Gesprächs stoppt die Gesprächsdaueranzeige. Sie bleibt noch für ca. 3 Sek. stehen, bevor das Mobilteil in den Ruhezustand geht.

Anzeige der Gesprächskosten

Eine Anzeige der Kosten können Sie nutzen, wenn Sie dies bei ihrem Netzanbieter beauftragt haben.

Sie können die aufgelaufenen Einheiten/Gesamtkosten und die Kosten des zuletzt geführten Gesprächs (je nach Einstellung, s. S. 68) abfragen. Die Summe der Kosten beinhaltet die Entgelte, die von diesem Mobilteil verursacht wurden. Erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter keine Tarifinformation, so wird die Gesprächsdauer angezeigt.

Kostenermittlung einrichten

Erkundigen Sie sich bei ihrem Netzanbieter, ob die Gesprächskosten als Tarifeinheit oder als Betrag übermittelt werden. Stellen Sie dann die Kontierungsart **Einheiten v.Amt** bzw. **Kosten vom Amt** entsprechend ein.

Haben Sie **Kosten vom Amt** gewählt, aber es werden nur Einheiten vom Netzanbieter übertragen, wird automatisch nach einem geführten Gespräch auf **Einheiten v.Amt** umgeschaltet.

Im Lieferzustand ist Einheiten v.Amt voreingestellt.

Kontierungsart einstellen

→ → Kosten → Berechnungsart	
entweder	Kosten vom Amt einstellen:
♦ Kosten vom Amt OK	Auswählen und bestätigen (, = eingeschaltet).
oder	Einheiten v.Amt einstellen:
Einheiten v.Amt OK	Auswählen und bestätigen (, eingeschaltet).



Haben Sie zusätzlich einen Faktor eingetragen (siehe folgenden Abschnitt "Preis je Einheit eingeben"), werden die Gesprächskosten mit diesem multipliziert. Sie können einen Faktor zusätzlich nutzen, wenn Sie höhere Gesprächskosten verrechnen wollen; sonst Faktor ausschalten (Anzeige der Kosten soll z. B. um Faktor 2 erhöht werden).

Bei der Voreinstellung Kein Faktor werden Einheiten angezeigt.

Preis je Einheit eingeben

Damit bei der Berechnungsart **Einheiten v.Amt** die Kosten berechnet werden können, müssen Sie die Währung und den Preis pro Einheit festlegen (im Lieferzustand: **Kein Faktor**). Für diese Kostenermittlung muss **Einheiten v.Amt** eingestellt sein (Lieferzustand).

→ Mosten → Berechnungsart	
entweder	
Faktor,- OK	Faktor mit Komma auswählen und bestätigen.
oder	
Faktor OK	Faktor ohne Komma auswählen und bestätigen.
weiter mit	
(51	Faktor (4-stellig) eingeben, z. B. 0019 für 0,19 Euro
	Ggf. Währung eingeben (Lieferzustand: EUR)
' ≘+	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
⊕ OK	Währung (€, \$, £) auswählen und bestätigen.
	Faktor speichern:
^=+	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern OK	Bestätigen.

Kostenübersicht anzeigen und löschen

Je nach Einstellung werden Gesprächs- oder Gebühreneinheiten für jeden Intern-Teilnehmer, für jede eingerichtete MSN und für das ganze System angezeigt:

→ → Kosten → Kostenübersicht	
③	Weiterblättern zu den Konten der einzelnen Intern- Teilnehmer bzw. eingerichteten MSNs.
	Ggf. Betrag aus der Kostenübersicht löschen:
<u>}</u> =+	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Betrag löschen OK	Auswählen und bestätigen.


Summen- und Einzelkosten müssen getrennt gelöscht werden. D. h. löschen Sie z. B. den Betrag einer MSN, bleiben die Einzelgebühren der Mobilteile erhalten, sie müssen separat gelöscht werden.

Kostenbewusst telefonieren

Anzeige der Kosten des letzten Gesprächs ein-/ausschalten

Sie können sich am Mobilteil die Kostensumme und die Kosten des letzten Gesprächs für dieses Mobilteil anzeigen lassen. **Voraussetzung: MSN nächst.Wahl** ist **nicht** aktiviert.

Im Lieferzustand ist **Letzte Kosten** ausgeschaltet.

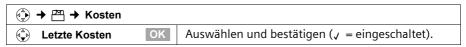

Nach dem Einschalten der Funktion werden Ihnen die Gesprächskosten am Mobilteil angezeigt, wenn Sie die Abheben-Taste 🔼 lang drücken.

Mehrere Mobilteile nutzen

Mobilteil für Babyalarm nutzen

Mit dieser Funktion wird eine vorher gespeicherte interne oder externe Rufnummer angerufen, sobald im Raum der eingestellte Geräuschpegel erreicht ist (das Baby schreit). Wenn Sie den Anruf annehmen, hören Sie die Geräusche im Raum des Babys. Auch nach dem Auflegen **bleibt** die Funktion Babyalarm am Mobilteil **eingeschaltet**.

Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte zwischen 1 und 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.

Wenn die Funktion Babyalarm eingeschaltet ist, werden ankommende Anrufe an dem Mobilteil, das sich in der Nähe des Babys befindet, **ohne Klingelton** signalisiert und lediglich am Display angezeigt. Display und Tastatur sind dabei nicht beleuchtet.

Achten Sie bei Eingabe einer externen Rufnummer darauf:

- ◆ Das Mobilteil muss die Berechtigung Wahl + Annahme haben (S. 85).
- Der Anschluss, an den der Babyalarmruf weitergeleitet wird, darf nicht durch einen eingeschalteten Anrufbeantworter blockiert sein.



Bevor Sie weggehen, sollten Sie unbedingt die Einstellung des Babyalarms prüfen, wie z. B. Empfindlichkeit und Verbindungsaufbau.

- Wenn Sie den Babyalarm auf eine externe Rufnummer weiterleiten, sollten Sie den Besitzer dieser Nummer darüber informieren.
- Der Babyalarmruf zu einer externen Rufnummer bricht nach ca.
 90 Sek. ab. Der Babyalarmruf zu einer internen Rufnummer (Mobilteil) bricht nach ca. 3 Min. ab.
- i
- Nach einem Babyalarmruf ist die Funktion für 2 Min. gesperrt.
- Wenn die Funktion Babyalarm eingeschaltet ist, verringert sich die Betriebszeit des Mobilteils erheblich. Stellen Sie das Mobilteil, das sich in der Nähe des Babys befindet, ggf. in die Ladeschale. Dadurch wird sichergestellt, dass sich der Akku nicht leert.
- Die Funktion Babyalarm ist auch im Walky-Talky-Modus möglich (S. 73).

Mehrere Mobilteile nutzen

Funktion Babyalarm aktivieren und Zielrufnummer erstmalig eingeben

→ → Babyalarm	
�	In der Zeile Aktivierung: Ein wählen.
Ändern	In die Zeile Alarm an: springen und Display-Taste drücken. Das Eingabefeld für die Rufnummer wird geöffnet.
entweder	Interne Rufnummer als Zielrufnummer eingeben:
INT	Display-Taste drücken.
ichern	Interne Rufnummer eingeben und Display-Taste drücken. Soll der Babyalarmruf an alle angemeldeten Mobilteile gehen, dann geben Sie 🚱 anstelle einer internen Rufnummer ein (Sammelruf).
oder	Externe Rufnummer als Zielrufnummer eingeben:
(j	Rufnummer eingeben.
温	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Speichern OK	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
� �	Ggf. in die Zeile Empfindl.: springen und die Empfindlichkeit für den Geräuschpegel einstellen (Niedrig oder Hoch).
Sichern	Display-Taste drücken. Die Funktion Babyalarm ist jetzt eingeschaltet.

Ist der Babyalarm eingeschaltet, wechseln Sie mit 🚱 (Menü öffnen) direkt in die Babyalarmeinstellung.

i

- ◆ Wenn Sie die externe Rufnummer aus dem Telefonbuch übernehmen wollen, drücken Sie im Eingabefeld für die Rufnummer auf die untere Seite der Steuer-Taste �� (Telefonbuch öffnen). Wählen Sie mit �� einen Eintag aus und bestätigen Sie mit OK.
- Wenn Sie eine externe Rufnummer als Zielrufnummer eingeben, werden nur die letzten 4 Ziffern im Eingabefeld angezeigt.

Zuvor eingestellte externe Zielrufnummer ändern

Voraussetzung: Sie befinden sich im Eingabefeld für den Babyalarm.

Ändern	In die Zeile Alarm an: springen und Display-Taste drücken.
←C	Vorhandene Rufnummer löschen.
entweder	Externe Zielrufnummer eingeben:
(51	Neue Rufnummer eingeben.
温	Display-Taste drücken, um Menü zu öffnen.
Speichern OK	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
oder	Interne Zielrufnummer eingeben:
INT	Display-Taste drücken.
ichern	Interne Rufnummer bzw. 💌 (Sammelruf) eingeben und Display-Taste drücken.

Zuvor eingestellte interne Zielrufnummer ändern

Die zuvor eingestellte interne Rufnummer muss zunächst gelöscht werden.

Voraussetzung: Sie befinden sich im Eingabefeld für den Babyalarm.

Ändern	In die Zeile Alarm an: springen und Display-Taste drücken.
	Interne Rufnummer löschen:
Löschen	Display-Taste drücken, um Rufnummer zu löschen.
entweder	Neue externe Rufnummer eingeben:
Sichern	Display-Taste drücken, um Löschen zu bestätigen.
Ändern	Display-Taste drücken.
(51	Rufnummer eingeben.
* =	Display-Taste drücken, um Menü zu öffnen.
Speichern	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
oder	Neue interne Rufnummer eingeben:
Sichern	Neue interne Rufnummer eingeben und Display- Taste drücken.

Mehrere Mobilteile nutzen

Babyalarm ausschalten

Drücken Sie am Mobilteil, das sich beim Baby befindet, die Display-Taste Aus, um die Funktion Babyalarm auszuschalten.



Zum erneuten Aktivieren der Funktion Babyalarm mit derselben Rufnummer müssen Sie die Aktivierung wieder einschalten und mit Sichern speichern.

Walky-Talky-Modus einstellen

Die Funktion Walky-Talky ermöglicht die Kommunikation zwischen zwei Mobilteilen, unabhängig davon, wie weit diese von der Basis entfernt sind.

Beispiel: Sie fahren in Urlaub und nehmen zwei Walky-Talky-fähige Mobilteile mit. Stellen Sie **an beiden Mobilteilen** die Funktion Walkiy-Talky ein. Anschließend können Sie sich über die Mobilteile unterhalten.

Voraussetzung:


- ◆ Beide Mobilteile sind an derselben Basis angemeldet worden **oder**
- beide Mobilteile sind an verschiedenen Basen angemeldet und beide sind auf Beste Basis eingestellt (S. 22) oder
- eines der Mobilteile ist an keiner Basis angemeldet und das angemeldete Mobilteil ist auf Beste Basis eingestellt oder
- beide Mobilteile sind an keiner Basis angemeldet.

i

Im Walky-Talky-Modus

- beträgt die Reichweite zwischen den Mobilteilen im freien Gelände max. 300 m.
- sind die Mobilteile für kommende Anrufe nicht mehr erreichbar,
- verringern sich die Betriebszeiten der Mobilteile erheblich.

Walky-Talky-Modus ein-/ausschalten

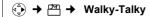

Der Walky-Talky-Modus ist eingeschaltet.

Walky-Talky-Modus ausschalten

Aus Display-Taste drücken.

Wenn Sie im Walky-Talky-Modus auf die Abheben-Taste oder Freisprech-Taste drücken, geht der Ruf an alle Mobilteile, die im Walky-Talky-Modus sind. Die Verbindung erfolgt mit dem ersten Mobilteil, das den Walky-Talky-Ruf annimmt.

i

- "Klingelton auswählen" (S. 99), "Klingelton oder Hinweistöne aus-/ einschalten" (S. 103) und "Tastensperre ein-/ausschalten" (S. 9) sind im Walky-Talky-Modus möglich.
- ◆ Um das Menü zu öffnen, drücken Sie die Display-Taste 📜 .
- Auch wenn Sie Ihr Mobilteil aus- und wieder einschalten, bleibt der Walky-Talky-Modus erhalten.

Mobilteil im Walky-Talky-Modus für Babyalarm nutzen

Auch im Walky-Talky-Modus können Sie die Funktion Babyalarm nutzen.

→ Babyalarm	
③	In der Zeile Aktivierung: den Babyalarm einschalten.
② ③	Ggf. in die Zeile Empfindl.: springen und die Empfindlichkeit für den Geräuschpegel einstellen (Niedrig oder Hoch).
Sichern	Display-Taste drücken. Die Funktion Babyalarm ist jetzt eingeschaltet.

Der Babyalarmruf geht an alle Mobilteile, die sich im Walky-Talky-Modus befinden.



Bevor Sie weggehen, sollten Sie unbedingt die Einstellung des Babyalarms prüfen, wie z. B. Empfindlichkeit und Verbindungsaufbau.

Drücken Sie am Mobilteil, das sich beim Baby befindet, die Display-Taste Aus, um die Funktion Babyalarm auszuschalten. Das Mobilteil kehrt in den normalen Walky-Talky-Modus zurück.

Anrufbeantworter einstellen

an Basis:	CX253isdn	SX255isdn	SX353isdn

Nachdem Sie Ihr Telefon angeschlossen haben, ist Ihr Anrufbeantworter betriebsbereit. Der Anrufbeantworter AB1 ist eingeschaltet. Er zeichnet alle Nachrichten (an alle Empfangs-MSNs) auf. AB1 kann von allen Mobilteilen abgehört und eingestellt werden (Lieferzustand).

AB2 und AB3 sind im Lieferzustand ausgeschaltet (S. 75). Um sie nutzen zu können, müssen Sie sie einschalten und eine eigene Empfangs-MSNs zuordnen.

AB1, AB2 und AB3 können Sie unabhängig voneinander konfigurieren.

Empfangs-MSN zuweisen

Jedem (eingeblendeten) Anrufbeantworter (AB1, AB2, AB3) können Sie eine oder mehrere Empfangs-MSNs zuordnen. Jede Empfangs-MSN kann aber nur einem Anrufbeantworter zugeordnet werden (es kann immer nur eine Aufzeichnung zur gleichen Zeit laufen).

→ /S → Basis → Einstellungen → Teiln.einrichten → Gerät einrichten		
©	Anrufbeantworter auswählen, Int91: AB 91 für AB1, Int92: AB 92 für AB2 oder Int93: AB 93 für AB3.	
P	Untermenü öffnen.	
Empfangs-MSN OK	Auswählen und bestätigen.	
♠ MSN1: OK OK OK OK OK OK OK OK OK O	Empfangs-MSN auswählen und bestätigen, z. B. MSN1: Anna . Es werden nur die MSNs angeboten, die noch keinem Anrufbeantworter zugeordnet sind. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Empfangs-MSNs, die Sie dem Anrufbeantworter zuordnen wollen.	

Ein Anrufbeantworter, dem eine Empfangs-MSN zugeordnet ist, kann nur noch über Endgeräte eingestellt und bedient werden, dem dieselbe Empfangs-MSN zugeordnet ist.

Anrufbeantworter aus-/einblenden

Wenn Sie für Ihren Anschluss nur einen oder zwei Anrufbeantworter betreiben wollen, können Sie die/den anderen Anrufbeantworter aus allen Anzeigen und Menüs ausblenden.

Beim Ausblenden dürfen auf dem Anrufbeantworter keine Nachrichten und Infos mehr vorhanden sein:

- Sind neue, nicht abgehörte Nachrichten/Infos für den Anrufbeantworter vorhanden, werden Sie beim Versuch ihn auszublenden darauf hingewiesen. Der Anrufbeantworter bleibt eingeblendet.
- Sind beim Ausblenden noch alte (bereits abgehörte) Nachrichten/Infos gespeichert, werden Sie gefragt, ob Sie die alten Aufzeichnungen löschen möchten. Der Anrufbeantworter wird nur ausgeblendet, wenn Sie mit JA bestätigen.

→ /S → Basis → Einstellungen → Teiln.einrichten → Gerät einrichten		
②	Intern-Nummern des Anrufbeantworters (Int91, Int92 oder Int93) auswählen.	
	Untermenü öffnen.	
entweder	Anrufbeantworter ausblenden:	
AB ausblenden? OK	Auswählen und bestätigen.	
oder	Anrufbeantworter einblenden:	
AB einblenden? OK	Auswählen und bestätigen.	

Eingeschaltete Anrufbeantworter werden beim Ausblenden ausgeschaltet. Beim Wiedereinblenden geht der Anrufbeantworter in den Zustand zurück, den er vor dem Ausblenden hatte.

Anzahl der Klingeltöne vor Start des Anrufbeantworters festlegen

Sie können einstellen, wann (nach dem wievielten Klingelton) sich der Anrufbeantworter einschalten soll. Zur Auswahl stehen: **1 Klingelton**, **2 Klingeltöne**, ..., **9 Klingeltöne**. Statt einer festen Klingelton-Anzahl können Sie auch die **Kosten sparende** Einstellung **Automatisch 2/4** (Liefereinstellung) einstellen. Der Anrufbeantworter schaltet sich dann **automatisch** ein:

- nach 2 Klingeltönen, wenn neue Nachrichten vorhanden sind;
- nach 4 Klingeltönen, wenn keine neuen Nachrichten vorhanden sind.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 125).

Einstellungen O	K	Auswählen und bestätigen.
Anz.Klingeltöne	K	Auswählen und bestätigen.
Automatisch 2/4	K	Anzahl Klingeltöne oder Automatisch 2/4 auswählen und bestätigen ($\sqrt{\ }$ = eingestellt).

Sprachausgabe von Datum und Uhrzeit aus-/einschalten

Sie können sich bei der Wiedergabe zu jeder Nachricht/Info Aufzeichnungsdatum und -uhrzeit (Zeitstempel) ausgegeben lassen (im Lieferzustand eingeschaltet).

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 125).

Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
Nachricht/Info OK	Bestätigen.
Zeitstempel OK	Auswählen und bestätigen (√ = eingeschaltet).

Aufzeichnungslänge und Aufzeichnungsqualität festlegen

Sie können die maximale Länge einer Nachricht und deren Aufzeichnungsqualität einstellen. Von der Aufzeichnungsqualität hängt die Gesamt-Aufzeichnungszeit Ihres Anrufbeantworters ab.

Bei der Einstellung **Hohe Qualität** beträgt die Gesamt-Aufzeichnungszeit bis zu 12 Min., bei **Lange Aufzeichn** (Standardqualität, reicht im Allgemeinen aus) bis zu 25 Min. Im Lieferzustand sind die Aufzeichnungsqualität **Lange Aufzeichn** und die Aufzeichnungslänge **Maximal** eingestellt.

Die Aufzeichnung eines Gesprächs endet:

i

- nach einer Sprechpause von mehr als 8 Sek.
- bei Gesprächsende; der Anrufer unterbricht die Verbindung.
- nach Ablauf der eingestellten maximalen Aufzeichnungslänge, bei der Einstellung Maximal bis der Speicher voll ist.

Aufzeichnungslänge festlegen

Sie können die maximale Länge einer Nachricht auf **1 Minute**, **2 Minuten** oder **3 Minuten** begrenzen. Stellen Sie für die Aufzeichnungslänge **Maximal** ein, dann ist sie "unbegrenzt" (bis Speicher voll).

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 125).

Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
Nachricht/Info OK	Bestätigen.
Aufzeich.Länge OK	Bestätigen.
	Aufzeichnungslänge auswählen und bestätigen, z. B. Maximal ($_{\checkmark}$ = eingeschaltet).



Ist die Aufzeichnungsdauer abgelaufen, wird – falls gespeichert – automatisch die Schlussansage abgespielt. Anschließend wird die Verbindung getrennt.

Die Aufzeichnungsdauer gilt nicht für Infos.

Aufzeichnungsqualität einstellen

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 125).

Einstellungen O	K	Auswählen und bestätigen.
♠ AB-Qualität	K	Auswählen und bestätigen.
entweder		Hohe Qualität einstellen:
Hohe Qualität	K	Bestätigen (, = eingeschaltet).
oder		Lange Aufzeichnung einstellen:
Lange Aufzeichn	K	Auswählen und bestätigen (√ = eingeschaltet).

Pausenautomatik ein-lausschalten

Bei aktivierter Pausenautomatik schaltet der Anrufbeantworter nach der Wiedergabe einer Nachricht oder einer Info in den Pausenzustand. Die Wiedergabe der nächsten Nachricht erfolgt dann erst, wenn Sie die Display-Taste >... drücken.

Im Lieferzustand ist die Pausenautomatik ausgeschaltet.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 125).

Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
Pausenautomatik	OK	Auswählen und bestätigen (√ = eingeschaltet).

Anrufbeantworter sperren, AB-PIN definieren

Sie können Ihren Anrufbeantworter vor unerwünschten Eingriffen schützen. Definieren Sie dazu eine AB-PIN (Persönliche Identifikations-Nummer) und schalten Sie die AB-Sperre ein. Änderungen an den Einstellungen und das Abhören der Nachrichten sind dann nur nach vorheriger Eingabe der PIN möglich.



Die Fernbedienung des Anrufbeantworters ist nur möglich, wenn Sie eine Anrufbeantworter-PIN definiert haben.

AB-PIN eingeben, ändern

Im Lieferzustand ist die AB-PIN 0000 voreingestellt.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 125).

	Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
	AB-PIN ändern OK	Auswählen und bestätigen.
5	ОК	Neue AB-PIN eingeben (max. 8 Ziffern) und bestätigen.
(5	OK	Neue AB-PIN wiederholen und bestätigen.

Wenn Sie sich beim Eingeben der AB-PIN vertippt haben, können Sie Ihre Eingabe mit der Taste ober löschen und neu eingeben.

AB-Sperre ein-/ausschalten

Im Lieferzustand ist die Anrufbeantwortersperre ausgeschaltet.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 125).

Einstellunge	n OK	Auswählen und bestätigen.
AB-Sperre	OK	Auswählen und bestätigen (√ = Sperre gesetzt).

Zeitsteuerung einstellen

Sie können die Anrufbeantworter so einstellen, dass er sich uhrzeitabhängig (d. h. zu bestimmten Tageszeiten) automatisch ein- bzw. ausschaltet und sich zu verschiedenen Tageszeiten mit unterschiedlichen Ansagen meldet.

Sie können (für den 24-h-Tag) bis zu vier Zeitabschnitte mit verschiedenen Einstellungen für den Anrufbeantworter definieren. Für jeden Zeitabschnitt müssen Sie eine Startzeit festlegen. Die Startzeit des 2. Zeitabschnitts ist die Endezeit des 1. Zeitabschnitts usw. Die Startzeit des 1. Zeitabschnitts ist die Endezeit des letzten definierten Zeitabschnitts. Für jeden Zeitabschnitt können Sie einstellen, ob der Anrufbeantworter ein- oder ausgeschaltet sein soll und welche Ansage bzw. Hinweisansage verwendet werden soll.

Die Zeitsteuerung legen Sie für die Werktage (Montag bis Freitag) fest. Am Wochenende (Samstag und/oder Sonntag) kann entweder die Zeitsteuerung der Werktage übernommen werden, oder aber eine der Ansagen ganztägig eingeschaltet bzw. der Anrufbeantworter ganztägig ausgeschaltet werden.

Beispiel:

Der Anrufbeantworter Ihres Büros soll zu den normalen Bürozeiten (8:00 bis 17:00 Uhr) ausgeschaltet sein. Lediglich in der Mittagspause (12:00 bis 13:00 Uhr) soll der Anrufbeantworter mit der Ansage 1 eingeschaltet werden. Außerhalb der Bürozeiten (17:00 bis 8:00 Uhr) soll sich der Anrufbeantworter mit der Hinweisansage melden. Folgende Zeitabschnitte müssen Sie definieren:

- 1. Startzeit 08:00 Uhr, AB-Aus
- 2. Startzeit 12:00 Uhr, Ansage 1
- 3. Startzeit 13:00, AB-Aus
- 4. Startzeit 17:00 Uhr, Hinweisansage

Anrufbeantworter einstellen

Startzeiten und Ansagen für Montag bis Freitag festlegen

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 125).

Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
Zeitsteuerung OK	Auswählen und bestätigen.
	Auswählen und bestätigen.
OK OK	Eintrag für den Zeitabschnitt auswählen, z.B. **:** Ansage 1 , und bestätigen.
Ansage wählen OK	Auswählen und bestätigen.
Ansage 1 OK	Ansage 1, Ansage 2, Hinweisansage oder AB aus auswählen und bestätigen
_5	Display-Taste drücken.
Startzeit OK	Auswählen und bestätigen.
(H	Startzeit (4-stellig) eingeben. Die Startzeit legt das Ende des vorherigen Zeitabschnitts fest.
<u>'≘</u>	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
	Bestätigen.

Zeitsteuerung für Samstag bzw. Sonntag einstellen

Im Lieferzustand wird die Zeitsteuerung der Werktage übernommen - **Wie Mo - Fr**. **Voraussetzung:** Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 125).

Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
Zeitsteuerung	OK	Auswählen und bestätigen.
entweder		
Samstag	OK	Auswählen und bestätigen.
oder		
	OK	Auswählen und bestätigen.
weiter mit		
	OK	Wie Mo - Fr, Ansage1 ganzt., Ansage2 ganzt., Hinweis ganzt. oder AB aus auswählen und bestätigen.

Zeitsteuerung ein-/ausschalten

Im Lieferzustand ist die Zeitsteuerung ausgeschaltet.

Voraussetzung: Sie haben mindestens eine Startzeit eingestellt (S. 80) und einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 125).

Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
Zeitsteuerung OK	Auswählen und bestätigen (, = eingeschaltet).
entweder	Zeitsteuerung einschalten:
Einschalten? OK	Bestätigen.
oder	Zeitsteuerung ausschalten:
Ausschalten? OK	Auswählen und bestätigen.

Automatisches Mithören ein-/ausschalten

Sie können Ihren Anrufbeantworter so einstellen, dass er bei der Aufzeichnung einer Nachricht ein ihm zugewiesenes Mobilteil oder die Basis (nur CX253 oder SX353) automatisch auf Lauthören schaltet.

Im Lieferzustand ist das automatische Mithören ausgeschaltet.

Endgerät zuweisen

Dem Anrufbeantworter kann nur ein einziges Endgerät (Mobilteil oder Basis) zum Mithören zugewiesen werden. Sie können ein Endgerät auswählen, dem eine Empfangs-MSN des Anrufbeantworters zugeordnet ist. Angezeigt werden nur Endgeräte, die das Freisprechen unterstützen. Die Automatische Gesprächsübernahme (S. 82) muss eingeschaltet sein.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 125).

Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
Autom. Mithören OK	Auswählen und bestätigen.
Tel. auswählen OK	Auswählen und bestätigen.
Int13: OK	Endgerät auswählen und bestätigen, z. B. Int13: Anna.

Anrufbeantworter einstellen

Mithören ein-Jausschalten

Das Mithören können Sie nur einschalten, wenn dem Anrufbeantworter ein Endgerät zugewiesen wurde.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 125).

Einstellungen Ok	Auswählen und bestätigen.
Autom. Mithören	Auswählen und bestätigen.
entweder	Mithören einschalten:
Einschalten?	Bestätigen.
oder	Mithören ausschalten:
Ausschalten?	Bestätigen.

Automatische Gesprächsübernahme ein-/ausschalten

Bei der automatischen Gesprächsübernahme können Sie das Gespräch von dem Anrufbeantworter direkt (Ansage oder Gesprächsaufzeichnung läuft) an jedem Mobilteil bzw. durch Hörer abheben (schnurgebundenes Telefon) übernehmen, dem dieselbe Empfangs-MSN wie dem Anrufbeantworter zugeordnet ist. Sie müssen nur die Abheben-Taste am Mobilteil drücken oder den Hörer an der Basis abheben. Die Aufzeichnung des Gesprächs wird dann abgebrochen.

Im Lieferzustand ist die automatische Gesprächsübernahme eingeschaltet.

Voraussetzungen:

- ◆ Zur Übernahme eines Gesprächs ist für das Endgerät mindestens die Berechtigung Nur Annahme erforderlich (S. 85).
- ◆ Dem Anrufbeantworter und dem Endgerät ist dieselbe Empfangs-MSN zugeordnet.



♠ → /S → Basis → Einstellungen → System-Einstell.		
AB-Autoübern. OK	Auswählen und bestätigen (🗸 = eingeschaltet).	

Automatische Benachrichtigung über SMS ein-/ausschalten

Ihr Telefon kann Ihnen automatisch eine SMS an eine externe Rufnummer schicken (z. B. an ein Mobiltelefon), wenn Sie neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter erhalten haben. Diese SMS lautet dann zum Beispiel:

Neue Nachricht: 01712205625 für Büro um 18:27 Uhr am DO, 10.12.04. Sie haben 2 neue AB-Nachricht(en).

Die automatische Benachrichtigung über SMS ist nicht in allen Ländern verfügbar.



Für das Senden der SMS muss ein SMS-Sendezentrum eingetragen sein (S. 50).

Zielrufnummer für die SMS eingeben

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 125).

Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
SMS-Benachricht OK	Auswählen und bestätigen.
	Zielrufnummer (max. 20 Ziffern) eingeben.
+=-	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern OK	Bestätigen.

Zielrufnummer für die SMS ändern, löschen

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 125).

Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
SMS-Benachricht OK	Auswählen und bestätigen.
entweder	Zielrufnummer eingeben, ändern:
Nummer ändern OK	Bestätigen.
(51	Zielrufnummer ändern.
<u>'=+</u>	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern OK	Bestätigen.
oder	Zielrufnummer löschen:
Nummer löschen OK	Auswählen und bestätigen.

Anrufbeantworter einstellen

SMS-Benachrichtigung ein-/ausschalten

Die Benachrichtigung per SMS können Sie nur einschalten, wenn eine Zielrufnummer gespeichert ist.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 125).

Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
SMS-Benachricht OK	Auswählen und bestätigen.
*	Untermenü öffnen.
entweder	SMS-Benachrichtigung einschalten:
Einschalten? OK	Auswählen und bestätigen.
oder	SMS-Benachrichtigung ausschalten:
Ausschalten? OK	Auswählen und bestätigen.

Sicherheitseinstellungen

System-PIN ändern

Mit der System-PIN (Persönliche Identifikations-Nummer) können Sie folgende Einstellungen vor unbefugtem Zugriff schützen:

- ◆ Gesprächskosten und deren Einstellungen
- ◆ Anrufweiterschaltung (AWS) nach intern u. extern
- SMS-Service-Zentren, Teilnehmerkonfigurationen, Sicherheits-, ISDN- und Systemeinstellungen
- ◆ Inbetriebnahme-Assistent

Die System-PIN ist nur dann wirksam, wenn sie ungleich 0000 ist.

→		
SH C	ОК	Neue System-PIN eingeben (max. 8 Ziffern, 0 bis 9) und bestätigen.
51	OK	Neue System-PIN wiederholen und bestätigen.



Merken Sie sich die neue System-PIN! Sollten Sie sie vergessen, ist ein Eingriff in das Gerät notwendig. Wenden Sie sich in diesem Fall an die Siemens-Hotline (S. 139).

Berechtigungen festlegen

Sie können für alle angemeldeten Geräte unterschiedliche Berechtigungen einstellen:

♦ Wahl + Annahme

Alle Geräte können ankommende und abgehende externe/interne Gespräche führen.

Nur Annahme

Die Geräte können ankommende externe Anrufe entgegennehmen. Gehende Gespräche nach Extern sind nicht möglich. Interne Gespräche (gehend und kommend) können geführt werden. Notrufnummern können gewählt werden.

Nur Intern

Die Geräte können nur interne Anrufe (gehend und kommend) führen. Notrufnummern können gewählt werden.

→ /S → Basis → Einstellungen → Sicherheit → Berechtigungen		
int11: Intern 11	Intern-Nummer auswählen, z. B. Int11: Intern 11.	
<u>}=</u> +	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.	
Nur Intern	Berechtigung auswählen, z.B. Nur Intern , und bestätigen. Eingestellte Berechtigung ist mit , markiert.	

Notrufnummern

Im Lieferzustand sind die länderspezifischen Notrufnummern eingetragen. Diese können nicht geändert bzw. gelöscht werden. Sie können 5 eigene Notrufnummern eintragen.



Die Notrufnummer ist auch bei einem Mobilteil mit eingeschränkter Berechtigung (z. B. **Nur Intern**) wählbar.

Eigene Notrufnummer einrichten, ändern, lesen, löschen

⊕ → /S → Basis → Einstellungen → Sicherheit → Notrufnummern		
<kein eintrag=""></kein>	Listeneintrag auswählen, z. B. <kein eintrag=""></kein> .	
<u>*=</u> +	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.	
entweder	Notrufnummer einrichten, ändern:	
Nummer ändern OK	Bestätigen.	
81	Neue Notrufnummer (max. 32 Ziffern) eingeben bzw. vorhandene Notrufnummer ändern. Sie kön- nen die Nummer auch aus Telefonbuch 🏟 oder Call- by-Call-Liste 💿 übernehmen.	
<u>*=+</u>	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.	
Eintrag sichern OK	Bestätigen.	
oder	Notrufnummer ansehen:	
Nummer anzeigen OK	Auswählen und bestätigen.	
oder	Notrufnummer löschen:	
Nummer löschen OK	Auswählen und bestätigen.	



Ist Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie vor die Notrufnummer noch die gültige Vorwahlziffer (AKZ z. B. 0; s. S. 119) eintragen. Das gilt auch für die voreingestellten Notrufnummern, für die Sie z. B. ersatzweise "0110" und "0112" neu eintragen müssen.

Notrufnummer wählen

Voraussetzung: Das Mobilteil ist für die externe Wahl gesperrt (S. 85).

	Abheben-Taste drücken.
NOTRUF	Display-Taste drücken.
weiter mit	Notrufnummer wählen.
(51	Notrufnummer eingeben.

Stimmt die gewählte Nummer nicht mit einer eingetragenen Notrufnummer überein, wird der Anruf mit "Nummer ist keine Notrufnummer" abgewiesen.

Zeitfunktionen

Datum und Uhrzeit einstellen

Datum und Uhrzeit werden mit dem ersten Anruf, den Sie mit Ihrem Gerät ausführen, von der Vermittlungsstelle übertragen.

Für die Uhrzeit können Sie zwischen der 12-Stunden- und der 24-Stunden-Anzeige wählen (am = 1. Tageshälfte; pm = 2. Tageshälfte).

→	⊕ → /S → Basis → Einstellungen → System-Einstell. → Datum/Uhrzeit	
entweder	Anzeigemodi auswählen:	
② 12 Stunden OK	Ggf. zwischen 12 Stunden - und 24 Stunden -Anzeige wählen (\checkmark = ein).	
© Datum TT.MM OK	Ggf. zwischen Datum TT.MM (Tag-Datum)- und Datum MM.TT (Datum-Tag)-Anzeige wählen (y = ein).	
oder	Datum und Uhrzeit einstellen:	
Zeit einstellen OK	Auswählen und bestätigen.	
8	Datum und Uhrzeit eingeben. Ggf. mit bereits korrekte Angaben überspringen. Ggf. bei 12 Stunden -Anzeige mit den Display-Tasten und PM zwischen am und pm wechseln.	
<u>'=</u> +	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.	
Eintrag sichern OK	Auswählen und bestätigen, um die Einstellung zu sichern.	

Wecker einstellen

Sie können Ihr Mobilteil als Wecker nutzen.

Voraussetzung: Sie haben Datum und Uhrzeit eingestellt.

Zeitfunktionen

Wecker einschalten und einstellen

Damit Ihr Mobilteil wie ein Wecker funktioniert, müssen Sie die Weckzeit einstellen, eine Melodie auswählen und den Wecker einschalten.

→ vs → Wecker	
	Wecker einschalten:
�	In der Zeile Aktivierung: Ein auswählen.
	Weckzeit eingeben:
⊕ 🖪	In die Zeile Zeit: springen und Stunden/Minuten 4-stellig eingeben, z.B. 0 + 7 MI 1 CO FÜR für "7:15 Uhr".
am/pm	Wenn die 12-Stunden-Anzeige eingestellt ist (S. 87): Ggf. Display-Taste drücken, um zwischen am und pm zu wechseln.
Sichern	Display-Taste drücken, um die Eingabe zu speichern.
6	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand). Das Symbol ਲੂ wird angezeigt.



- ◆ Ein Weckruf erfolgt nur, wenn sich das Mobilteil im Ruhezustand befindet. Bei eingeschaltetem Babyalarm, im Gespräch oder während einer automatischen Wahlwiederholung erfolgt kein Weckruf.
- Wie Sie die Lautstärke und die Melodie einstellen, lesen Sie ab (S. 100).

Wecker ausschalten

Der Wecker ist auf eine bestimmte Uhrzeit eingestellt, er soll aber nicht klingeln.

�	In der Zeile Aktivierung: Aus auswählen.
Sichern	Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.

Weckruf ausschalten

Ein Weckruf wird mit der ausgewählten Klingelton-Melodie am Mobilteil signalisiert. Im Display wird **Wecker** angezeigt. Drücken Sie die Display-Taste Ruf aus oder eine **beliebige Taste**, um den Weckruf auszuschalten. Der Weckruf ertönt 30 Sek. lang, wenn er nicht angenommen wird.

Termin einstellen

Sie können sich von Ihrem Mobilteil an bis zu fünf Termine erinnern lassen. Dazu müssen Sie den gewünschten Zeitpunkt speichern.

Termin einschalten und einstellen

→ → → Termine	
<neuer eintrag=""> OK</neuer>	Auswählen und bestätigen.
�	In der Zeile Aktivierung: Ein auswählen.
© (1)	In die Zeile Datum: springen und Tag/Monat 4-stellig eingeben. Beispiel: Für den 20.05. geben Sie
© #I	In die Zeile Zeit : springen und Stunden/Minuten 4-stellig eingeben. Beispiel : Für 9:05 Uhr geben Sie
am/pm	Ggf. bei 12-Stunden-Anzeige (S. 87): Zwischen am und pm wechseln.
Ändern	In die Zeile Text: springen und Display-Taste drücken.
М ОК	Einen Namen (max. 16-stellig) eingeben (zur Texteingabe s. S. 143) und bestätigen.
Sichern	Display-Taste drücken, um die Eingabe zu speichern.
6	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand). Das Symbol ក្នុ wird angezeigt.

i

- ♦ Wie Sie die Lautstärke und die Melodie einstellen, lesen Sie ab S. 100.
- ◆ Ein Termin wird nur dann angezeigt, wenn sich das Mobilteil im Ruhezustand befindet. Bei eingeschaltetem Babyalarm, im Gespräch oder während einer automatischen Wahlwiederholung erfolgt keine Terminanzeige.

Zeitfunktionen

Termine verwalten

④ → ⑤ → Termine → (Termin 1–5 auswählen) Termin ansehen/ändern:	
Ansehen	Display-Taste drücken. Der Termin wird angezeigt.
Ändern	Ggf. Display-Taste drücken, um den Eintrag zu ändern.

Führen Sie die Änderungen aus.

Weitere Menüfunktionen nutzen:

|--|

Sie haben folgende Möglichkeiten:

Eintrag ändern	Ausgewählten Termin ändern.
Eintrag löschen	Ausgewählten Termin löschen.
Liste löschen	Alle Termine löschen.

Terminruf ausschalten oder beantworten

Voraussetzung: Es ertönt ein Terminruf.

entweder	
Ruf aus	Display-Taste drücken, um den Terminruf auszu- schalten.
oder	
SMS	Display-Taste drücken, um den Terminruf mit einer SMS zu beantworten.

Nicht angenommene Termine, Jahrestage anzeigen

Nicht angenommene Termine/Jahrestage (S. 41) werden in folgenden Fällen in der Liste **Ereignisse** gespeichert:

- ◆ Sie nehmen einen Termin/Jahrestag nicht an.
- ◆ Der Termin/Jahrestag wurde während eines Anrufs signalisiert.
- ◆ Das Mobilteil ist zum Zeitpunkt eines Termins/Jahrestages ausgeschaltet.

Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

Liegt in dieser Liste ein neuer Termin/Jahrestag vor, steht im Display Termin. Wenn Sie die Display-Taste drücken, wird die Liste **Ereignisse** ebenfalls geöffnet. Liste über Menü öffnen:

•	Termin/Jahrestag auswählen. Informationen zum Termin/Jahrestag werden angezeigt. Ein abgelaufe- ner Termin ist mit 🛱 markiert, ein abgelaufener Jahrestag mit 曲.
Löschen	Display-Taste drücken, um den Termin/Jahrestag zu löschen.
oder	
SMS	Display-Taste drücken, um eine SMS zu schreiben.
6	Lang drücken (Ruhezustand).

Sind in der Liste 10 Einträge gespeichert, wird beim nächsten Terminruf der älteste Eintrag gelöscht.

Nachtschaltung

Sie können für jede Empfangs-MSN eine Anrufweiterschaltung (AWS) einstellen, die täglich für einen bestimmten Zeitraum (**Startzeit bis Endezeit**) und ggf. am Wochenende (**Sa/So ganztägig**) automatisch alle eingehenden Anrufe an eine externe Rufnummer, an einen anderen Intern-Teilnehmer oder bei einem Gigaset mit integriertem Anrufbeantworter an einen Anrufbeantworter weiterleitet. Sie können z. B. nach Geschäftsschluss (von 18:00 bis 8:00 Uhr) alle Anrufe vom Büro auf privat weiterschalten lassen.

Bei der Anrufweiterschaltung (AWS) nach extern kann vom Mobilteil aus nur die MSN weitergeschaltet werden, die dem Mobilteil als Empfangs-MSN zugewiesen ist. Die Nachtschaltung ist im Lieferzustand ausgeschaltet. Um die Nachtschaltung einschalten können, müssen Sie zunächst das Ziel festlegen.



Wurde für eine Empfangs-MSN eine externe Anrufweiterschaltung (S. 110) eingerichtet, kann für diese Empfangs-MSN keine Nachtschaltung aktiviert werden.

Zeitfunktionen

Ziel einstellen

Voraussetzung: Die Nachtschaltung ist ausgeschaltet (S. 94).

→ /S → Basis → Nachtschaltung	
MSN1: OK	MSN auswählen und bestätigen, z. B. MSN1: Anna .
AWS-Ziel OK	Auswählen und bestätigen.
entweder	Externes Ziel einstellen:
Extern OK	Auswählen und bestätigen.
(j i	Externe Zielrufnummer eingeben.
^=+	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern OK	Bestätigen.
oder	Internes Ziel einstellen:
• Intern OK	Auswählen und bestätigen.
(Int11: Intern 11	Intern-Nummer auswählen, z. B. Int11: Intern 11 ($y = \text{eingeschaltet}$).
oder	Anrufbeantworter auswählen (an Gigaset mit integriertem Anrufbeantworter):
Anrufbeantwort. OK	Auswählen und bestätigen.
♠ AB2: AB 92 OK	Gewünschten Anrufbeantworter auswählen, z. B. AB2: AB 92 . Die Anrufe werden auf den ausgewählten Anrufbeantworter umgeleitet.

◆ Nachtschaltung nach Intern: Ist der Intern-Teilnehmer nicht angemeldet oder nicht erreichbar (z. B. Mobilteil ausgeschaltet), wird der Anruf nicht signalisiert und der Anrufer erhält das Besetztzeichen.

i

◆ Nachtschaltung zu einem Anrufbeantworter: Auch wenn der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist, wird ein Anruf am Anrufbeantworter signalisiert und der Anrufbeantworter nimmt den Anruf nach der eingestellten Anzahl von Klingeltönen (S. 75) entgegen.

Start- bzw. Endezeit für die Nachtschaltung eingeben

Im Lieferzustand ist für die **Startzeit** 20:00 Uhr bzw. 8:00 pm, für die **Endezeit** 08:00 Uhr bzw. 8:00 am voreingestellt.

⊕ → /S → Basis → Nachtschaltung	
MSN1: OK	MSN auswählen und bestätigen, z. B. MSN1: Anna .
entweder	Startzeit eingeben:
Startzeit OK	Auswählen und bestätigen.
(51	Startzeit (4-stellig) eingeben.
oder	Endezeit eingeben:
Endezeit OK	Auswählen und bestätigen.
(51	Endezeit (4-stellig) eingeben.
weiter mit	
<u>'</u> ≘+	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern OK	Bestätigen.

Nachtschaltung Samstag/Sonntag ganztägig ein-/ausschalten:

Ist **Sa/So ganztägig** eingestellt, dann erfolgt die Nachtschaltung Mo.-Fr. zwischen angegebener Start- und Endezeit, am Wochenende ganztägig. Ist **Sa/So ganztägig** ausgeschaltet, erfolgt die Anrufweiterschaltung (AWS) auch am Wochenende zwischen eingestellter Start- und Endezeit.

Im Lieferzustand ist **Sa/So ganztägig** eingeschaltet.

→ /S → Basis → Nachtschaltung	
MSN1: OK	MSN auswählen und bestätigen, z. B. MSN1: Anna .
Sa/So ganztägig OK	Auswählen und bestätigen (y = Ein).

Zeitfunktionen

Nachtschaltung ein-/ausschalten

Sie können die Nachtschaltung nur einschalten, wenn Sie für die Empfangs-MSN ein Weiterschaltungsziel eingetragen haben und wenn für sie aktuell keine Anrufweiterschaltung aktiviert ist.

⊕ → /S → Basis → Nachtschaltung	
MSN1: OK	MSN auswählen und bestätigen, z. B. MSN1: Anna .
entweder	Nachschaltung einschalten:
Einschalten? OK	Auswählen und bestätigen.
oder	Nachtschaltung ausschalten:
Ausschalten? OK	Auswählen und bestätigen.

Ist die Nachtschaltung für eine MSN eingeschaltet, ist **Nachtschaltung** mit \checkmark markiert.

Mobilteil individuell einstellen

Ihr Mobilteil ist voreingestellt. Sie können die Einstellungen individuell ändern.

Schnellzugriff auf Funktionen und Nummern

Die linke Display-Taste sowie die Zifferntasten 0 + und 2 abc bis 9 wyz können Sie mit je einer Nummer oder einer Funktion belegen.

Die Wahl der Nummer bzw. der Start der Funktion erfolgt dann mit einem Tastendruck.

Zifferntaste/linke Display-Taste belegen

Voraussetzung: Die Zifferntaste bzw. die linke Display-Taste ist noch nicht mit einer Nummer oder Funktion belegt.

Drücken Sie auf die Display-Taste ? bzw. kurz auf die Zifferntaste und dann auf Setzen.

Die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird geöffnet. Folgendes steht zur Auswahl:

Kurzwahl / Call-by-Call

Taste mit einer Nummer aus dem Telefonbuch bzw. der Call-by-Call-Liste belegen. Das Telefonbuch bzw. die Call-by-Call-Liste wird geöffnet.

Wählen Sie einen Eintrag aus und drücken Sie OK.

Wenn Sie den Eintrag im Telefonbuch bzw. in der Call-by-Call-Liste löschen oder ändern, wirkt sich dies nicht auf die Belegung der Ziffern- bzw. Display-Taste aus.

Babyalarm

Taste mit dem Menü zum Einstellen und Einschalten des Babyalarms belegen (S. 70).

Termine / Wecker

Taste mit dem Menü zum Einstellen und Einschalten eines Termins bzw. des Weckers belegen (S. 100).

Ist die linke Display-Taste belegt, wird in der untersten Displayzeile über der Display-Taste die ausgewählte Funktion bzw. der Name des ausgewählten Eintrags im Telefonbuch bzw. in der Call-by-Call-Liste angezeigt (ggf. abgekürzt).

Funktion starten, Nummer wählen

Im Ruhezustand des Mobilteils Zifferntaste **lang** drücken bzw. linke Display-Taste **kurz** drücken.

Je nach Tastenbelegung:

- ◆ Nummern werden direkt gewählt.
- Menü der Funktion wird geöffnet.

Mobilteil individuell einstellen

Belegung einer Taste ändern

Display-Taste

Drücken Sie **lang** die linke Display-Taste. Die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird geöffnet.

Gehen Sie weiter vor, wie beim ersten Belegen der Taste (S. 95) beschrieben.

Zifferntaste


Drücken Sie kurz die Zifferntaste.

Ändern	Display-Taste drücken. Die Liste der möglichen
	Tastenbelegungen wird angezeigt.

Gehen Sie weiter vor, wie beim ersten Belegen der Taste (S. 95) beschrieben. Zum Löschen einer Zifferntaste/linke Display-Taste die Display-Taste Leer drücken.

Display-Sprache ändern

Sie können sich die Display-Texte in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen.

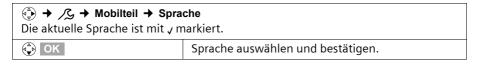



- ◆ Haben Sie aus Versehen eine falsche (für Sie unverständliche) Sprache eingestellt, drücken Sie ﴿ 5 ⋈ 3 ๗ OK . Anschließend wählen Sie mit ﴿ die richtige Sprache aus und bestätigen sie mit OK .
- Bei der Umstellung der Display-Sprache kann sich der Zeichensatz ändern, z. B. bei Russisch.

Automatische Rufannahme aus-/einschalten

Wenn Sie diese Funktion eingeschaltet haben, nehmen Sie das Mobilteil bei einem Anruf einfach aus der Basis oder Ladestation, ohne dafür die Abheben-Taste drücken zu müssen.

→	
Aut.Rufannahme OK	Bestätigen, um die Funktion aus- bzw. einzuschalten $(\checkmark = Ein)$.

Farbschema und Kontrast einstellen

Sie können zwischen vier Farbschemen und mehreren Kontraststufen wählen.

⊕ → /S → Display	
entweder	
Farbschema OK	Auswählen und bestätigen.
♠ ok	Farbschema auswählen und bestätigen (✓ = Ein).
oder	
♦ Kontrast OK	Auswählen und bestätigen.
Sichern	Kontrast auswählen und bestätigen

Logo einstellen

Sie können sich im Ruhezustand ein Logo anzeigen lassen. Es ersetzt die Anzeige im Ruhezustand. Dadurch können Datum. Zeit und Name überdeckt werden.

Das Logo wird in bestimmten Situationen nicht angezeigt, z. B. während eines Gesprächs oder wenn das Mobilteil abgemeldet ist.

Ist ein Logo aktiviert, ist der Menüpunkt **Logo** mit \checkmark markiert.

 → /S → Display → Logo Die aktuelle Einstellung wird angezeigt. Mehrzeilige Eingabe ändern: 	
Aktivierung:	Ein (Logo wird angezeigt) oder Aus (kein Logo) auswählen
Bild:	Ggf. Logo ändern (siehe unten).

Speichern Sie die Änderungen.

Wenn das Logo die Anzeige überdeckt, **kurz** auf eine beliebige Taste drücken um das Ruhedisplay mit Uhrzeit und Datum anzuzeigen.

Logo ändern


→	
	In die Zeile Bild: springen.
Ansehen	Auswählen.
�	Bild auswählen und OK drücken.

Speichern Sie die Änderungen.

Mobilteil individuell einstellen

Nachtmodus einstellen

Sie können einstellen, dass das Display nicht leuchten soll, während das Mobilteil in der Ladeschale steht (Nachtmodus eingeschaltet).

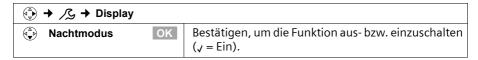

Basis wechseln

Ist Ihr Mobilteil an mehreren Basen angemeldet, können Sie es auf eine bestimmte Basis oder auf die Basis mit dem besten Empfang (**Beste Basis**) einstellen.

→	
③	Eine der angemeldeten Basen oder Beste Basis auswählen und OK drücken.

Namen der Basis ändern

Automatisch werden die Namen "Basis 1" bis "Basis 4" vergeben. Sie können den Namen Ihrer Basis ändern.



Der Name der Basis ist Mobilteil-spezifisch, d. h. die Basis erhält den Namen, der ihr von dem jeweiligen Mobilteil aus vergeben wurde. Dieselbe Basis kann an verschiedenen Mobilteilen verschiedene Namen haben.

→ Mobilteil → Basisauswahl	
Ändern	Basis auswählen und Display-Taste drücken.
S	Neuen Namen (max. 16-stellig) eingeben (zur Texteingabe s. S. 143).
Sichern	Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.

Hörer- und Freisprechlautstärke ändern

Sie können die Lautstärke für das Freisprechen (Telefonlautstärke) in fünf und die Hörerlautstärke (Sprachlautstärke) in drei Stufen einstellen. Die Einstellungen können Sie nur während eines externen Gesprächs vornehmen.

Die Lautstärke für das Freisprechen können Sie nur ändern, wenn Freisprechen () eingeschaltet ist. Die Lautstärke für den Hörer nur, wenn Freisprechen ausgeschaltet ist. Während eines externen Gesprächs:

	Menü öffnen.
Lautstärke	Auswählen und OK drücken.
�	Lautstärke auswählen.
Sichern	Ggf. Display-Taste drücken, um die Einstellung dauerhaft zu speichern.

Klingelton ändern



Die Einstellung der Klingeltonmelodie am Mobilteil ist nur wirksam, wenn für die Empfangs-MSN des Mobilteils statt einer Klingeltonmelodie **Externrufton MT** eingestellt ist (S. 108).

Sie können zwischen mehreren Möglichkeiten wählen:

- Sechs Lautstärken:
 - Fünf Lautstärken (1−5; z. B. Lautstärke 2 = _____),
- ◆ 20 Melodien (1–20; Melodien 1–3 entsprechen den "klassischen Klingeltönen") Sie können die Klingeltöne für folgende Funktionen unterschiedlich einstellen:
- ◆ Für ext. Anrufe: Für externe Anrufe
- ◆ Für int. Anrufe: Für interne Anrufe
- ◆ **Für Termine**: Für eingestellte Termine (S. 100)
- ◆ **Für Wecker**: Für einen eingestellten Weckruf (S. 100)
- ◆ Für alle gleich: Für alle Funktionen gleich

Einstellungen für externe Anrufe

Im Ruhezustand öffnen Sie das Menü **Klingeltöne**, indem Sie 🚱 **kurz** drücken.

→ → → Klingeltöne → Fü	r ext. Anrufe
�	Lautstärke (1–6) einstellen.

Mobilteil individuell einstellen

Klingeltöne einstellen

	In die nächste Zeile springen.
�	Melodie auswählen.

Namensansage einstellen

lst **Name ansagen** eingeschaltet, wird ggf. nach dem ersten Klingelton Ihr Sprachmuster abgespielt (S. 42).

Voraussetzung: Rufnummernübermittlung

	In die nächste Zeile springen.
�	Ein oder Aus auswählen.
Sichern	Änderungen speichern.

Einstellungen für interne Anrufe, Weckruf und Termine

Stellen Sie Lautstärke und Melodie abhängig von der Art der Signalisierung ein. Im Ruhezustand öffnen Sie das Menü **Klingeltöne**, indem Sie 🚱 **kurz** drücken.

→ → Klingeltöne	
③	Einstellung, z.B. Für int. Anrufe , auswählen und OK drücken.
�	Lautstärke (1–6) einstellen.
()	In die nächste Zeile springen.
�	Melodie auswählen.
Sichern	Änderungen speichern.

Einstellungen für alle Funktionen gleich

Ja	Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

Klingelton aus-/einschalten

Sie können bei einem Anruf vor dem Abheben oder im Ruhezustand an Ihrem Mobilteil den Klingelton auf Dauer oder für den aktuellen Anruf ausschalten. Das Wiedereinschalten während eines externen Anrufs ist nicht möglich.

Klingelton auf Dauer ausschalten

*4	Stern-Taste lange gedrückt halten. Im Display
	erscheint das Symbol 🧸.

Klingelton wieder einschalten

* 4	Stern-Taste lang drücken.
-----	----------------------------------

Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

Ruf aus	Display-Taste drücken.
---------	------------------------

Aufmerksamkeitston ein-/ausschalten

Sie können statt des Klingeltons einen Aufmerksamkeitston einschalten. Bei einem Anruf ertönt dann **ein kurzer Ton** ("Beep") anstelle des Klingeltons.

* 4	Stern-Taste lang drücken und innerhalb von 3 Sek.:
Веер	Display-Taste drücken. Ein Anruf wird nun durch einen kurzen Aufmerksamkeitston signalisiert. Im Display steht 🚛 .

Sound-Manager

Der Sound-Manager des Mobilteils verwaltet Klingeltöne und Sounds, die Sie als Klingeltonmelodie verwenden können. Er kann folgende Sound-Typen verwalten:

Symbol	Sound	Format
Ţ	Klingeltöne; Monophon	Standard
u	Polyphon	Standard
u	Polyphon	.psf

Das Symbol wird im Sound-Manager vor dem Namen angezeigt. In Ihrem Telefon sind 3 $\,$ und 17 $\,$ voreingestellt. Die voreingestellten Sounds können Sie nicht umbenennen oder löschen.

Sounds im .psf-Format können Sie von einem PC herunterladen (S. 141).

Mobilteil individuell einstellen

Sie können die vorhandenen Sounds anhören und Sounds, die Sie per SMS oder Datenkabel (max. 16 KB) auf das Mobilteil geladen und gespeichert haben, im Sound-Manager umbenennen und löschen.

Sound abspielen

→	
Anhören	Display-Taste drücken. Sounds werden abgespielt. Mit der Taste 🕏 zwischen Einträgen wechseln.
Beenden	Display-Taste drücken. Wiedergabe wird beendet.
	Lang drücken (Ruhezustand).

Während Sie Sounds abspielen, können Sie mit der Display-Taste Lautst. die Lautstärke einstellen.

Haben Sie einen Sound in einem ungültigen Dateiformat abgespeichert, erhalten Sie nach dem Auswählen eine Fehlermeldung. Mit brechen Sie den Vorgang ab. Mit Löschen löschen Sie den Sound.

Sound umbenennen/löschen

Sie haben einen Eintrag ausgewählt. Ist ein Sound nicht löschbar (♣), stehen diese Optionen nicht zur Verfügung.

Situationsbedingt können Sie folgende Funktionen wählen:

Name ändern

Auswählen und oK drücken. Namen ändern (maximal 16 Zeichen, keine Leerzeichen, Sonderzeichen und Umlaute verwenden) und oK drücken. Der Eintrag wird mit dem neuen Namen gespeichert.

Eintrag löschen

Der ausgewählte Eintrag wird gelöscht.

Eine gelöschte Klingeltonmelodie wird automatisch ersetzt. Ein gelöschte Klingeltonmelodie für VIP-Anrufe oder Jahrestage wird nicht automatisch ersetzt.

Hinweistöne ein-/ausschalten

Ihr Mobilteil weist Sie akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Folgende Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein- oder ausschalten (Lieferzustand: Ein).

◆ Tastenklick: Jeder Tastendruck wird bestätigt

Quittungstöne:

- Bestätigungston (aufsteigende Tonfolge): am Ende der Eingabe/Einstellung, beim Hineinstellen des Mobilteils in die Basis und beim Eintreffen einer SMS bzw. eines neuen Eintrags in der Anruferliste oder Anrufbeantworterliste (an Gigaset mit integriertem Anrufbeantworter)
- Fehlerton (absteigende Tonfolge): bei Fehleingaben
- Menüendeton: beim Blättern am Ende eines Menüs
- ◆ Akkuton: Die Akkus müssen geladen werden.

→ → → Hinweistöne	
③	In der Zeile Tastenklick : den Tastenklick ein- bzw. ausschalten.
⋄	In die Zeile Quittung: springen, um die Quittungstöne ein- bzw. auszuschalten.
◆ ◆	In die Zeile Akkuton: springen und Ein, Aus bzw. in Verb. wählen. Der Akkuwarnton wird dann einoder ausgeschaltet oder ertönt nur im Gesprächszustand.
Sichern	Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.

Wecker einstellen

Voraussetzung: Datum und Uhrzeit sind eingestellt (S. 87).

Wecker ein-/ausschalten und einstellen

④ → ☑ → Wecker Ändern Sie die mehrzeilige Eingabe:	
Aktivierung:	Ein oder Aus auswählen.
Zeit:	Weckzeit 4-stellig eingeben.

Speichern Sie die Änderungen.

Das Symbol g wird angezeigt.

Ein Weckruf wird mit der ausgewählten Klingeltonmelodie (S. 99) am Mobilteil signalisiert. Der Weckruf ertönt 60 Sek. lang. Im Display wird **Wecker** angezeigt.

Während eines Anrufs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

Mobilteil individuell einstellen

Weckruf ausschalten

Voraussetzung: Es ertönt ein Weckruf.

Ruf aus Display-Taste oder beliebige Taste drücken.	
---	--

Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Sie können individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen. Einträge des Telefonbuchs, der Anruferliste, des E-Mail-Verzeichnisses und der Call-by-Call-Liste, die Anmeldung des Mobilteils an der Basis sowie Melodien, die Sie geladen haben, bleiben erhalten.

→ Mobilteil → Mobilteil-Reset	
Ja	Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

System einstellen

Die Abkürzungen in Klammern hinter den Überschriften stehen für das jeweilige ISDN-Leistungsmerkmal. Manches Leistungsmerkmal kann nur genutzt werden, wenn es vom Netzanbieter freigeschaltet wurde (evtl. Zusatzkosten).

Namen für Internteilnehmer ändern

Im Lieferzustand sind allen Internnummern gemäß ihrer Nummerierung die Namen **Intern 11, Intern 12** usw. zugeteilt. Diese Einträge können Sie individuell nach Ihren Bedürfnissen ändern.

→ /S → Basis → Einstellungen → Teiln.einrichten → Gerät einrichten		
Int11: Intern 11	Intern-Nummer auswählen, z. B. Int11: Intern 11.	
	Untermenü öffnen.	
Name OK	Auswählen und bestätigen.	
∰	Name ändern und Menü öffnen.	
Eintrag sichern OK	Auswählen und bestätigen. Der Name wird nun in der Intern-Liste angezeigt, auch bei internem Anruf von dieser Intern-Nr.	

i

Da die Namen in der Basisstation gespeichert sind, kann beim Anmelden an eine weitere Basis einem Mobilteil ein anderer Name vergeben werden. Dadurch ist es möglich zu erkennen, mit welcher Basis das Mobilteil derzeit verbunden ist.

ISDN-Rufnummern (MSN) einrichten/löschen

Ihr ISDN-Anschluss bietet Ihnen 2 gleichzeitig nutzbare Telefonleitungen (B-Kanäle). An Ihrer Basisstation können Sie bis zu 10 eigene Rufnummern (MSN) einrichten.

ISDN-Rufnummern (MSN) einrichten / Name ändern

Wenn Sie mit dem Inbetriebnahme-Assistenten (S. 15) noch nicht alle Rufnummern gespeichert haben, können Sie das nun nachholen. Alle nachträglich gespeicherten Rufnummern werden automatisch allen angemeldeten Mobilteilen zugeordnet. Jede neu eingerichtete Rufnummer erhält automatisch eine eigene Klingeltonmelodie, die Sie individuell ändern können (S. 108).

→ /S → Basis → Einstellungen → ISDN-Einstell. → MSN einrichten		
MSN1:	MSN auswählen, z. B. MSN1: Anna .	
	Untermenü öffnen.	
Eintrag ändern OK	Auswählen und bestätigen.	
U	Namen (max. 16-stellig – optional) eingeben (zur Texteingabe s. S. 143).	
◎ (#	In die Zeile <nummer></nummer> springen und Rufnummer ohne Vorwahl eingeben.	
^=+	Untermenü öffnen.	
Eintrag sichern OK	Auswählen und bestätigen.	

ISDN-Rufnummern (MSN) löschen

→ → → Basis → Einstellungen → ISDN-Einstell. → MSN einrichten			
	MSN1:		MSN auswählen, z. B. MSN1: Anna.
			Untermenü öffnen.
	Eintrag löschen	OK	Auswählen und bestätigen.



War die gelöschte MSN die Sende-MSN (S. 107) eines Intern-Teilnehmers, wird diesem Intern-Teilnehmer automatisch eine neue Sende-MSN (die MSN mit der niedrigsten Positionsnummer) zugewiesen.

Rufnummer (MSN) zuweisen

Den angemeldeten Geräten können Sie bestimmte eigene Rufnummern (MSN) zuweisen. Dabei legen Sie fest,

- unter welcher Rufnummer ein angemeldetes Endgerät läutet (Empfangs-MSN),
- über welche Rufnummer ein Intern-Teilnehmer wählt (Sende-MSN).

Empfangs-MSN zuweisen

Im Lieferzustand läutet ein neu angemeldetes Mobilteil unter allen eingerichteten Rufnummern.

Wenn Sie dem Mobilteil nur bestimmte Empfangs-MSN zuordnen wollen:

(A)	→ /S → Basis → Einstellungen → Teiln.einrichten → Gerät einrichten		
	Int11: Intern 11	Intern-Nummer des Mobilteils auswählen, z. B. Int11: Intern 11.	
		Untermenü öffnen.	
	Empfangs-MSN OK	Auswählen und bestätigen.	
	MSN1: OK	MSN auswählen und bestätigen, z.B. MSN1: Anna . Vorgang für weitere MSN wiederholen.	

Sende-MSN zuweisen

Sie können pro Intern-Teilnehmer eine Sende-MSN bestimmen. Diese MSN wird bei Ihrem angerufenen Partner angezeigt und unter dieser MSN wird das Gespräch auch abgerechnet.

→		
int11: Intern 11	Intern-Nummer auswählen, z. B. Int11: Intern 11.	
②	Untermenü öffnen.	
Sende-MSN OK	Auswählen und bestätigen.	
MSN1: OK	MSN auswählen und bestätigen, z. B. MSN1: Anna.	

Liste der Sende-MSN für nächstes Gespräch einrichten

Sie können Ihr Mobilteil so einrichten, dass nach Drücken der Abheben-Taste 🕜 oder der Freisprech-Taste 😭 eine Liste aller verfügbaren Sende-MSN angezeigt wird. Im Lieferzustand ist **MSN nächst.Wahl** nicht aktiviert.

→ /S → Basis → Einstellungen → Teiln.einrichten → Gerät einrichten		
int11: Intern 11 OK	Intern-Nummer auswählen und bestätigen, z. B. Int11: Intern 11.	
<u>}=</u> +	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.	
MSN nächst.Wahl	Auswählen und bestätigen (🗸 = eingeschaltet).	

Besetztsignal wenn MSN belegt (Busy on Busy) einrichten

Mit dieser Einstellung erhalten Anrufer sofort den Besetztton, wenn bereits ein externes Gespräch über diese MSN geführt wird, unabhängig von der Einstellung **Anklopfen**.

(♣) → /S → Basis → Einstellungen → ISDN-Einstell.

(♣) MSN besetzt OK Auswählen und bestätigen (√ = eingestellt).

Einer MSN eine Klingeltonmelodie zuweisen

Beim Einrichten wird jeder Empfangs-MSN automatisch eine eigene Klingeltonmelodie zugeordnet. Diese Zuordnung können Sie für jede Empfangs-MSN individuell ändern. Sie können für eine Empfangs-MSN eine der zur Verfügung stehenden Klingeltonmelodie auswählen. Alle Mobilteile signalisieren dann einen auf der Empfangs-MSN ankommenden Anruf mit dieser Klingeltonmelodie.

i

Sie können einer MSN, statt der Klingelmelodien 1–10, auch den "Geräteklingelton" zuweisen. Dann rufen die der Empfangs-MSN zugeordneten Mobilteile mit der Klingeltonmelodie, die am Mobilteil für externe Anrufe eingestellt ist (S. 99).

⊕ → /S → Basis → Einstellungen → ISDN-Einstell. → MSN einrichten		
MSN1:	MSN auswählen, z. B. MSN1: Anna.	
\$	Untermenü öffnen.	
	Auswählen und bestätigen.	
	Melodie (1 – 10, Geräteklingelton) auswählen und bestätigen, z. B. Klingelmelodie 5 .	

Abweisen für gesamte MSN-Gruppe einrichten

Sie haben die Möglichkeit einen externen Anruf nicht nur an Ihrem Mobilteil, sondern für alle Mitglieder einer MSN-Gruppe abzuweisen. Durch Drücken von ABWEIS. erhält der Anrufer statt des Freitons einen Besetztton. Die gesamte Gruppe wird nicht mehr gerufen. Ein "Anklopfer" kann auch während eines Gesprächs abgewiesen werden. Der Anruf wird in die Anruferliste übernommen.

→		
Alle abweisen OK	Auswählen und bestätigen. (e eingeschaltet)	

Anrufe weiterschalten

Anrufe intern weiterschalten

• Es kann immer nur ein Ziel für die interne Anrufweiterschaltung (AWS) ausgewählt werden.

i

◆ Es wird nur eine einstufige Anrufweiterschaltung (AWS) unterstützt: Wenn der Teilnehmer, zu dem Sie weiterschalten, selbst eine interne Anrufweiterschaltung aktiviert hat, wird diese nicht mehr wirksam. Der weitergeschaltet Anruf wird in jedem Fall bei dem Teilnehmer, zu dem Sie weitergeschaltet haben, signalisiert.

Ziel einrichten

⊕ → /S → Basis → AWS Intern → AWS-Ziel	
int11: Intern 11 OK	Intern-Nummer auswählen, z B. Int11: Intern 11
	$(\checkmark = Ein).$

Interne Anrufweiterschaltung ein-/ausschalten

Voraussetzung: Das Einschalten der internen Anrufweiterschaltung ist nur mit eingerichtetem Ziel möglich.

→ /S → Basis → AWS Intern	
entweder	Einschalten:
Einschalten? OK	Bestätigen.
oder	Ausschalten:
Ausschalten? OK	Auswählen und bestätigen.

Anzahl von Klingelzyklen festlegen

Mit der Klingelverzögerung wird festgelegt, nach wie vielen Klingelzyklen die Anrufweiterschaltung (AWS) erfolgen soll. Es können zwischen 0 (= sofortige Anrufweiterschaltung) bis 9 Klingelzyklen eingestellt werden. Ein Klingelzyklen entspricht 5 Sek.

→ Masis → AWS Intern → Anz.Klingelzykl		
[]	ОК	Anzahl der Klingelzyklen eingeben und bestätigen.

Anrufe extern weiterschalten - CF (Call Forwarding)

Ihr ISDN-Anschluss bietet Ihnen zwei gleichzeitig nutzbare Telefonleitungen (B-Kanäle). Deshalb ist es möglich die Anrufweiterschaltung nicht nur in der Vermittlungsstelle (Extern), sondern auch direkt in der Basis (Intern) zu aktivieren. Dabei wird ein Anrufer über die zweite Telefonleitung an das von Ihnen angegebene Ziel weitergeleitet. Sie können den Ort für die Anrufweiterschaltung so einstellen:

- dass die Anrufweiterschaltung gleich in der Vermittlungsstelle erfolgt (AWS Extern), dabei bleiben Ihre Telefonleitungen frei.
- ♦ dass die Anrufweiterschaltung in Ihrer Basis erfolgt (AWS Intern); dabei sind beide Telefonleitungen belegt

Kosten für die Anrufweiterschaltung tragen Sie.

- Wird die Anrufweiterschaltung im Basistelefon (AWS Intern) durchgeführt, steht die Bedingung "Bei Besetzt" nicht zur Verfügung.
- Es ist möglich, die drei Bedingungen gleichzeitig zu aktivieren.
- Wurde für eine Empfangs-MSN eine Nachtschaltung eingerichtet (S. 91), kann für diese Empfangs-MSN keine externe Anrufweiterschaltung eingerichtet oder geändert werden.

Für jede Empfangs-MSN können Sie für jede der drei folgenden Bedingungen eine Zielrufnummer speichern:

Sofort - Bei Besetzt - Bei Nichtmelden

Eingerichtete externe Anrufweiterschaltung (AWS) werden in eine Liste eingetragen. In dieser Liste sind aktive Anrufweiterschaltungen gekennzeichnet.

Ort für Anrufweiterschaltung einrichten

→ /S → Basis → Einstellungen → ISDN-Einstell.		
entweder		
AWS Intern	K	Auswählen und bestätigen (, = eingestellt).
oder		
AWS Extern	K	Auswählen und bestätigen (, = eingestellt).

Ziel einrichten

→ /S → Basis → AWS Extern	
<u>'</u> ≘+	Display-Taste drücken, um Menü zu öffnen.
Neuer Eintrag OK	Auswählen und bestätigen.
	Empfangs-MSN auswählen und bestätigen, z.B. MSN1: Anna .
Sofort OK	Bedingung auswählen und bestätigen, z. B. Sofort .
∰	Rufnummer eingeben und Menü öffnen.
Eintrag sichern OK	Auswählen und bestätigen.
JA	Bestätigen, um die Anrufweiterschaltung einzurichten.

Externe Anrufweiterschaltung (AWS) ein-/ausschalten

→ /S → Basis → AWS Extern	
&	Anrufweiterschaltung (AWS) auswählen, z. B MSN1 nach 22222.
P	Untermenü öffnen.
entweder	Einschalten:
Einschalten? OK	Auswählen und bestätigen.
oder	Ausschalten:
Ausschalten? OK	Auswählen und bestätigen.

Eintrag ändern

⊕ → /S → Basis → AWS Extern	
③	Anrufweiterschaltung (AWS) auswählen, z. B MSN1 nach 22222.
\$	Untermenü öffnen.
Eintrag ändern OK	Auswählen und bestätigen.
∰	Neue Rufnummer eingeben und Menü öffnen.
Eintrag sichern OK	Auswählen und bestätigen.
JA	Bestätigen, um die Anrufweiterschaltung einzurichten.

System einstellen

Externe Anrufweiterschaltung (AWS) löschen

→	
③	Anrufweiterschaltung (AWS) auswählen, z. B MSN1 nach 22222.
•	Untermenü öffnen.
Eintrag löschen OK	Auswählen und bestätigen.

Rufweiterleitungsziel vorbelegen – CD (Call Deflection)

Hier belegen Sie das Rufweiterleitungsziel für kommende Anrufe vor. Diese Zielrufnummer wird beim manuellen Weiterleiten als Voreinstellung angeboten (S. 34).

→	
∰ <u>*</u> =+	Zielrufnummer eingeben und bestätigen.
Eintrag sichern OK	Auswählen und bestätigen.

Automatische Weiterleitung bei Nichterreichbarkeit eines Mobilteils einrichten

Wenn Sie sich mit Ihrem Mobilteil z. B. außerhalb der Funkreichweite der Basisstation befinden, der Akku leer oder das Mobilteil ausgeschaltet ist, wird ein Anruf an eine von Ihnen bestimmte externe Rufnummer (z. B. eines Mobiltelefones) weitergeleitet.

Voraussetzungen:

- Sie haben dem Mobilteil eine eigene Empfangs-MSN exklusiv zugeordnet (S. 107).
 Diese MSN darf als Empfangs-MSN keinem anderen Gerät auch nicht am ISDN-Bus zugeordnet sein!
- ◆ Die Weiterleitung kann nur für eine Emfangs-MSN an der Basis eingerichtet werden.

→ /S → Basis → Einstellungen → ISDN-Einstell. → Auto.Weiterleit	
MSN1:	Anrufweiterleitung auswählen, z. B MSN1: Anna .
P	Untermenü öffnen.
(};	Zielrufnummer eingeben und bestätigen.
Eintrag sichern OK	Auswählen und bestätigen. Die automatische Anrufweiterleitung ist eingeschaltet (\checkmark = Ein).

In der Liste der eingerichteten Anrufweiterleitungen wird die, für die eine automatische Anrufweiterleitung eingestellt ist, gekennzeichnet.

Interne Sammelrufgruppe einrichten

Sie können von jedem Mobilteil aus einen Sammelruf an alle anderen angemeldeten Intern-Teilnehmer aussenden (S. 24).

In der Grundeinstellung werden alle angemeldeten Teilnehmer vom Gerätetyp Telefon oder "Neutral" in der Sammelrufgruppe eingerichtet.

→			
int11: Intern 11 Intern-Nummer auswählen, z. B. Int11: Intern			
3	Untermenü öffnen.		
Sammelruf OK	Auswählen und bestätigen ($\gamma = \text{eingeschaltet}$).		

Klingelverzögerung einrichten

Mit der Klingelverzögerung können Sie einem Teilnehmer individuell pro Empfangs-MSN ein späteres Ansprechen des Klingelsignals einstellen. In dieser Klingelverzögerungszeit kann das Mobilteil aber den Anruf mit der Funktion "Annehmen?" ohne das Anstehen eines Klingelsignals auch entgegennehmen. Die Klingelverzögerungszeit wird in Klingelzyklen angegeben. Ein Klingelzyklus entspricht 5 Sek.

Berücksichtigen Sie bei dieser Einstellung die Ansprechzeit (Liefereinstellung: **Automatisch 2/4**) des Anrufbeantworters. Bei einer höher eingestellten Klingelverzögerung als die Einstellung des aktiven Anrufbeantworters erfolgt kein Klingelsignal, da der Anrufbeantworter vorher das Gespräch übernimmt.

Für jede programmierte MSN muss mindestens ein Teilnehmer sofort rufbar sein. Deshalb wird ein Teilnehmer, für den eine Klingelverzögerung eingerichtet ist, trotzdem sofort gerufen, wenn er der einzige unter dieser Empfangs-MSN ist oder keine anderer unter dieser Empfangs-MSN erreichbar ist.

Anruf während der Klingelverzögerung übernehmen s. S. 26.

→ /S → Basis → Einstellungen → Teiln.einrichten → Gerät einrichten			
int11: Intern 11	Intern 11 Intern 11 Intern 11		
\$	Untermenü öffnen.		
Klingelverzög. OK	Auswählen und bestätigen.		
	Empfangs-MSN auswählen, z. B. MSN11: Anna , und bestätigen.		
OK	Anz.Klingelzykl eingeben.		

Anklopfen - CW (Call Waiting) ein-/ausschalten

Diese Funktion lässt sich für jeden Teilnehmer individuell einrichten. Bei eingeschaltetem Anklopfen hört der Anrufer das Freizeichen, wenn Sie bereits ein Telefongespräch führen. Dieser Anruf wird sowohl akustisch als auch im Display Ihres Mobilteils angezeigt.

Bei ausgeschaltetem Anklopfen hört der Anrufer das Freizeichen, wenn Sie bereits ein Telefongespräch führen **und** weitere Geräte dieser MSN zugeordnet sind.

Bei ausgeschaltetem Anklopfen hört der Anrufer das Besetztzeichen, wenn Sie bereits ein Telefongespräch führen **und** Sie als einziger Teilnehmer dieser MSN zugeordnet sind.

Anklopfendes externes Gespräch bearbeiten s. S. 35.

→		
int11: Intern 11 Intern-Nummer auswählen, z. B. Int11: Intern 1		
&	Untermenü öffnen.	
Anklopfen OK	Auswählen und bestätigen (🗸 = eingeschaltet).	

Rückfrage Extern/Intern einstellen

Ihr ISDN-Anschluss bietet Ihnen 2 gleichzeitig nutzbare Telefonleitungen (B-Kanäle). Sie können Ihr Telefon so einstellen:

- dass bei Rückfrage aus einem externen Gespräch zu einem anderen externen Teilnehmer das "Halten" gleich in der Vermittlungsstelle erfolgt, damit Ihre zweite ISDN-Leitung frei bleibt.
- dass bei Rückfrage aus einem externen Gespräch zu einem anderen externen Teilnehmer das "Halten" in Ihrer Basis erfolgt; dabei sind beide ISDN-Leitungen belegt.
 Im Lieferzustand ist Rückfrage Ext. eingestellt.
 - Ist **Rückfrage Ext.** eingestellt und Halten in der Vermittlungsstelle nicht möglich, so erfolgt das "Halten" automatisch Intern im Gerät.

Rückfrage einleiten s. S. 30 bzw. S. 31.

→ /S → Basis → Einstellungen → ISDN-Einstell.		
entweder	entweder Rückfrage Int. einstellen:	
Rückfrage Int.	OK	Auswählen und bestätigen (, = eingeschaltet).
oder		Rückfrage Ext. einstellen:
Rückfrage Ext.	OK	Auswählen und bestätigen (, = eingeschaltet).


Wartemelodie einrichten

Die eingestellte Wartemelodie hört ein Extern-Teilnehmer, wenn die Verbindung in der Basis (intern) gehalten wird (S. 114). Ein Extern-Teilnehmer, dessen Verbindung in der Vermittlungsstelle (extern) gehalten wird, und ein Intern-Teilnehmer in einer gehaltenen Verbindung hören keine Wartemelodie.

Folgende Einstellungen können gewählt werden:

Intern	Der gehaltene Teilnehmer hört die Wartemelodie der Basis.
Aus	Bei ausgeschalteter Wartemelodie ist keine Einstellung möglich.

Im Lieferzustand ist Intern eingestellt.

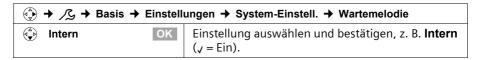

Ruf vor Daten ein-/ausschalten

an Basis: SX205isdn SX255isdn SX303isdn SX353isdn

Mit **Ruf vor Daten** können Sie einstellen, ob ein Anruf während einer Datenübertragung abgewiesen oder signalisiert wird.

- ◆ **Ruf vor Daten** aus (Lieferzustand): Anrufe während einer Datenübertragung werden abgewiesen, wenn beide B-Kanäle gleichzeitig genutzt werden. Der Anrufer hört das Besetztzeichen.
- Ruf vor Daten ein:
 Bei Anruf während einer Datenübertragung wird die Datenverbindung automatisch auf einen B-Kanal reduziert und der Anruf wird signalisiert.

→			
Ruf vor Daten OK	Auswählen und bestätigen (🗸 = Ein).		

Fernwahlziffern ändern

Die Fernwahlziffern sind die ersten Ziffern der Vorwahl in eine andere Stadt (national) bzw. in ein anderes Land (international). Für Deutschland sind im Lieferzustand eingestellt:

0	für Verbindungen in andere Orte (national)
00	für Verbindungen ins Ausland (international)

In anderen Ländern können andere Fernwahlziffern gültig sein. In diesem Fall müssen Sie diese Einstellung ändern.

Andernfalls sind z. B. nicht mehr alle Rückrufe aus den Ruflisten möglich.

→ /S → Basis → Einstellungen → ISDN-Einstell. → Fernwahlziffern		
National: 0	Art der Fernwahlziffern auswählen, z. B. National : 0 .	
\$	Untermenü öffnen.	
Nummer ändern OK	Auswählen und bestätigen.	
	Neue oder geänderte Fernwahlziffern eingeben und Menü öffnen.	
Eintrag sichern OK	Auswählen und bestätigen.	

Ländercode eingeben oder ändern

an Basis:	SX303isdn	SX353isdn
-----------	-----------	-----------

Aus dem GSM-Netz übertragene Rufnummern beinhalten immer die internationale Ländervorwahl (Ländercode), so auch wenn innerhalb eines Landes telefoniert wird (z. B. +49 für Deutschland, +33 für Frankreich, +39 für Italien oder +43 für Österreich).

Deshalb ist eine besondere Einstellung zum Ländercode notwendig, wenn Sie einen Anruf aus dem GSM-Netz erhalten haben, dieser Anruf in das Telefonbuch oder die Anruferliste übernommen wurde und Sie dann aus dem Telefonbuch oder der Anruferliste heraus über das ISDN-Netz zurückrufen möchten.

Lieferzustand: Ländervorwahl des jeweiligen Landes (z. B. +49 in Deutschland).

→ /S → Basis → Einstellungen → ISDN-Einstell. → Fernwahlziffern		
Code: 49 Auswählen, z. B. 49 für Deutschland.		
\$	Untermenü öffnen.	
Nummer ändern OK	Auswählen und bestätigen.	
(}	Ländercode eingeben und Menü öffnen.	
Eintrag sichern OK	Auswählen und bestätigen.	

Anrufbeantworter im Netz anrufen

an Basis:	CX203isdn	SX205isdn	SX303isdn

Die Taste 🔟 lang drücken. Sie werden direkt mit dem Anrufbeantworter im Netz verbunden. Wenn Sie anschließend die Freisprech-Taste 🔄 drücken, können Sie die Ansage des Anrufbeantworters im Netz laut hören und den Anrufbeantworter im Netz bedienen.

Nummer des Anrufbeantworters im Netz ändern

→ → Basis → Einstellungen → System-Einstell. → T-NetBox		
Untermenü öffnen.		
Nummer ändern OK Auswählen und bestätigen.		
Zielrufnummer eingeben und Menü öffnen.		
Eintrag sichern OK	Auswählen und bestätigen.	

Meldung des Anrufbeantworters im Netz ansehen/anhören

Wenn für Sie eine Nachricht eintrifft, erhalten Sie vom Anrufbeantworter im Netz einen Anruf. Im Display wird die Nummer angezeigt, sofern Sie die Rufnummernübermittlung beauftragt haben. Nehmen Sie den Anruf an, werden die neuen Nachrichten wiedergegeben. Nehmen Sie ihn nicht an, wird die Nummer des Anrufbeantworters im Netz in der Liste der entgangenen Anrufe gespeichert und die Nachrichten-Taste blinkt.

Lieferzustand wiederherstellen

Sie können entscheiden, welche Rückstellung erfolgen soll:

Funktionsfähig – Alle MSN und Vorwahlziffer (AKZ) werden gelöscht und die AB-PIN (an Gigaset mit integriertem Anrufbeantworter) auf 0000 gesetzt. Die Berechtigungen werden auf "Wahl und Annahme" zurückgesetzt.

Alles rücksetzen – Alle Funktionen werden in den Lieferzustand zurückgesetzt. Die System-PIN wird auf "0000" zurückgesetzt. Alle Einträge (Anruferliste, Kosten) werden gelöscht.



Für beide Funktionen gilt: Schalten Sie vor dem Rücksetzen alle aktiven Anrufweiterschaltungen (AWS) aus! Die Mobilteile bleiben angemeldet.

 ♣ →		
entweder Funktionsfähigkeit wiederherstellen:		
Funktionsfähig OK Auswählen und bestätigen.		
oder Lieferzustand wiederherstellen:		
Alles rücksetzen OK	Auswählen und bestätigen.	

Status abfragen



Sie können den Status nachfolgender Einstellungen abfragen:

- ◆ Rückruf
- Anruf anonym
- Anrufweiterschaltung
- ◆ Ext. Belegungen
- ◆ AB1, AB2, AB3

Softwareversion abfragen

Sie können die Version der Software der Basis abfragen:

Betrieb an Telefonanlagen

i

Achten Sie auf die Besonderheiten bei SMS an Telefonanlagen (S. 63).

Vorwahlziffer (AKZ)

Voraussetzung: Ist Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie – abhängig von der Telefonanlage – für externe Anrufe bei der ersten Inbetriebnahme eine Vorwahlziffer (Amtskennziffer) eingeben. Siehe Bedienhinweise Ihrer Telefonanlage. Sie können eine Vorwahlziffer (ein- bis vierstellig) eingeben.

Die Vorwahlziffer (AKZ) wird bei ankommenden Anrufen der Rufnummer des Anrufers im Display und in den Ruflisten automatisch vorangestellt und damit auch bei Übernahme ins Telefonbuch. Die gespeicherte Rufnummer kann dann z. B. direkt aus der Anruferliste (S. 46) gewählt werden.

→		
Vorwahlziffer eingeben und Menü öffnen.		
Eintrag sichern OK Bestätigen.		

i

Bei manueller Wahl und Eingabe von Telefonbuch-, Notruf-/Direktrufnummern muss die Vorwahlziffer mit eingegeben werden.

Gespräch übergeben – ECT (Explicit Call Transfer) ein-/ausschalten

Voraussetzungen:

Wenn Sie zwei Gesprächspartner direkt miteinander verbinden möchten (S. 34), muss diese Funktion eingeschaltet sein



Wenn Sie diese Funktion einschalten, wird automatisch auch auf die Rückfrage Ext. (= in der Vermittlungsstelle) umgeschaltet (S. 30).

Betrieb an Telefonanlagen

Wahloptionen

Die Funktion KEYPAD ermöglicht die Steuerung von bestimmten Dienstmerkmalen durch Eingabe von Zeichen- und Ziffernfolgen.

Die Funktion KEYPAD ist einzustellen beim Anschluss Ihres Telefons an einer ISDN-Telefonanlage oder an einer Vermittlungsstelle (z. B. Centrex), deren Steuerung mittels KEY-PAD-Protokoll erfolgt. Dabei werden die Ziffern/Zeichen 0–9, *, # als Keypad-Informationselemente gesendet. Welche Informationen und Codes Sie senden können, erfragen Sie bitte bei Ihrem Dienstanbieter.

lst Ihr Telefon in ein Centrexsystem eingebunden, können die folgenden Leistungsmerkmale genutzt werden.

Calling Name Identification (CNI)	Bei ankommenden Anrufen von anderen CENTREX- Teilnehmern werden die Rufnummer und der Name des Anrufers auf dem Display angezeigt.
Message Waiting Indication (MWI)	Die Display-Taste wird bei den Komfort- mobilteilen angeboten, falls neue Anrufe in der Anru- ferliste vorliegen. Der Aufruf der Anruferliste bewirkt das Löschen der Display-Taste w.
CENTREX-Ruf	Der CENTREX-Ruf wird akustisch wie ein Internruf signalisiert.

Einstellmöglichkeiten

Sie haben die Möglichkeit zwischen den Einstellungen **Normalwahl** (Lieferzustand), **Autom. Keypad** und **Wahl von * u. #** umzuschalten.

Normalwahl

Nach Einschalten von **Normalwahl** werden * und # während der Wahl nicht gesendet und mit Eingabe von * und # nicht auf Keypad umgeschaltet.

Autom. Keypad

Diese Einstellung stellt die Signalisierung während der Wahl nach Eingabe von * oder # automatisch auf Keypad um. Diese automatische Umschaltung wird für Befehle an die Vermittlungsstelle oder Telefonanlage benötigt.

Wahl von * u.

Nach Einschalten der **Wahl von * u. #** werden die Zeichen * und **#** während der Wahl als Befehle an die Vermittlungsstelle oder Telefonanlage gesendet.

Unabhängig von obigen Einstellmöglichkeiten wird **nach der Wahl** bzw. im Gespräch automatisch auf Tonwahl (DTMF) umgestellt, z. B. zum Fernsteuern eines Anrufbeantworters.

→		
Normalwahl OK Einstellung auswählen und bestätigen, z. B. Normalwahl (√ = eingeschaltet).		

Betrieb an Telefonanlagen

Keypad während eines Gesprächs ein-/ausschalten

Neben den oben beschriebenen dauerhaften Einstellungen, haben Sie zusätzlich die Möglichkeit auch temporär auf Keypad umzustellen.

Die Einstellung gilt nur für das aktuell geführte externe Gespräch und wird bei Beendigung des Gesprächs automatisch ausgeschaltet.

Während eines Gesprächs:

\$	Menü öffnen.	
entweder	Keypad einschalten:	
	Auswählen und bestätigen.	
(51	Keypad-Zeichenfolge (Code) eingeben.	
oder	Keypad ausschalten:	
	Auswählen und bestätigen.	

Keypad nur für nächste Verbindung einschalten

Alle Wahlzeichen (0–9, *, #) werden bei der nächsten Verbindung (Wahl und Gespräch) als Keypad-Zeichenfolge gesendet. Im Verbindungszustand bleibt Keypad erhalten und wird nicht automatisch auf Tonwahl (DTMF) umgeschaltet.

⊕ → /S → Basis → Anrufvorbereit.		
Keypad temporär		

Betrieb mit anderen Geräten

Gerätetyp festlegen

an Basis:	SX205isdn	SX255isdn	SX303isdn	SX353isdn

Wenn Ihre Basis die Möglichkeit bietet, ein analoges Endgerät anzuschließen, müssen Sie den Gerätetyp einstellen (siehe Bedienungsanleitung der Basis).

→ → → Basis → Einstellungen → Teiln.einrichten → Gerät einrichten		
int21: Intern 21 Intern-Teilnehmer auswählen, z. B. Int21: Intern 2		
Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen		
Gerätetyp OK	Auswählen und bestätigen.	
	Gewünschten Gerätetyp auswählen und bestätigen, z. B. Fax .	

i

Bei Ändern einer Einstellung von einem Gerätetyp, für den keine Empfangs-MSN notwendig ist, auf einen Gerätetyp, für den eine Empfangs-MSN notwendig ist, werden für diesen Intern-Teilnehmer alle im System programmierten MSN als aktive Empfangs-MSN übernommen.

Telefonieren mit Geräten am Analog-Anschluss (TAE-Anschluss)

an Basis:	SX205isdn	SX255isdn	SX303isdn	SX353isdn

An den Analog-Anschlüssen können Telefone mit Tonwahl (MFV = Mehrfrequenzwahlverfahren) betrieben werden. Telefone mit IWV (Impulswahlverfahren) werden nicht unterstützt.



Hinweise zum Telefonieren mit Geräten am Analog-Anschluss finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrer Basis.

Automatische Leitungsbelegung ein-/ausschalten

Bei aktivierter automatischer Leitungsbelegung wird nach dem Abheben des Hörers sofort die Amtsleitung belegt. Eine normale Intern-Wahl ist demzufolge nicht mehr möglich. Über die R-Taste kann über den Weg einer internen Rückfrage jedoch ein Intern-Gespräch geführt werden.

→ /S → Basis → Einstellungen → Teiln.einrichten → Gerät einrichten		
int21: Intern 21 Intern-Teilnehmer auswählen, z. B. Int21: Intern 2		
Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.		
Autom. Belegen OK	Auswählen und bestätigen.	

Repeater-Fähigkeit ein-/ausschalten

Mit dem Gigaset Repeater können Sie die Reichweite Ihrer Mobilteile erhöhen. Sie können an Ihrer Basis bis zu 6 Repeater betreiben. Für eine erfolgreiche Installation der Repeater muss die Repeater-Fähigkeit der Basis aktiviert sein.

Mit dieser Funktion können Sie die Repeaterfähigkeit ein- bzw. ausschalten. Im Lieferzustand ist die Repeaterfähigkeit ausgeschaltet.

→ /S → Basis → Einstellungen → System-Einstell. → Sonderfunktion → Repeater		
WEITER	Display-Taste drücken, um die Einstellung zu übernehmen. Das Mobilteil geht kurzzeitig außer Betrieb (\checkmark = eingeschaltet).	

Anrufbeantworter direkt bedienen

an Basis:	CX253isdn	SX255isdn	SX353isdn

Ihr ISDN-Telefon verfügt über drei Anrufbeantworter (AB1, AB2, AB3), die Sie unabhängig voneinander bedienen und einstellen können. Die Anrufbeantworter können Sie entweder direkt über ein angemeldetes Mobilteil (über Menü) oder über Fernbedienung (interner oder externer Anruf beim Anrufbeantworter, s. Bedienungsanleitung der Basis) bedienen.

Welchen Anrufbeantworter Sie direkt über Ihr Mobilteil bedienen können, ist abhängig von der Zuordnung der Empfangs-MSNs:

Den Anrufbeantwortern ist keine MSN zugeordnet (Lieferzustand):

- AB1 nimmt alle Anrufe entgegen.
- Jeder Anrufbeantworter kann von jedem Mobilteil/Endgerät eingestellt, bedient und abgehört werden.

Jedem Anrufbeantworter ist/sind eine oder mehrere MSN zugeordnet:

Jeder Anrufbeantworter kann nur von Mobilteilen/Endgeräten mit derselben Empfangs-MSN eingestellt und abgehört werden.

Ausnahme: Wenn eine Empfangs-MSN ausschließlich einem Anrufbeantworter zugeordnet ist und somit keinem weiteren Mobilteil/Endgerät, dann kann dieser Anrufbeantworter von allen internen Teilnehmern bedient werden.



Wird ein Anrufbeantworter von einem Benutzer benutzt (direkt oder über Fernbedienung), kann während dieser Zeit kein anderer Benutzer auf den Anrufbeantworter zugreifen,

Zu jeder Nachricht werden Datum und Uhrzeit des Eingangs erfasst, sofern Sie diese vorher eingestellt haben (S. 87).

Anrufbeantworter, die Sie nicht nutzen wollen, können Sie ausblenden, s. S. 75. Definitionen der im Folgenden verwendeten Begriffe:

Nachricht	Text, den ein Anrufer auf den Anrufbeantworter spricht.
Infos	"Gesprochene Notizen", die Sie z. B. für Familienmitglieder oder Mitarbeiter auf den Anrufbeantworter aufsprechen können.
AB-Modus	Aufzeichnung oder Hinweisansage.
Modus Aufzeichnung	Der Anrufer hört die Ansage und hat anschließend die Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen.
Modus Hinweisansage	Der Anrufer hört die Ansage, hat jedoch keine Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen.

Anrufbeantworter auswählen

♣ →	
♠ AB1: AB 91 OK	Ggf. Anrufbeantworter auswählen und bestätigen, z. B. AB1: AB 91 .
ОК	Wenn AB-Sperre gesetzt (S. 78): Anrufbeantworter- PIN eingeben und bestätigen.

Die Liste der Anrufbeantworter **AB1: AB 91, ...** wird auch geöffnet, wenn Sie die Zifferntaste 🗓 lang drücken. Die Liste enthält nur die für das Mobilteil eingeblendeten Anrufbeantworter. Wenn nur ein Anrufbeantworter von dem Mobilteil erreichbar ist bzw. nur ein Anrufbeantworter eingeblendet ist, wird die Liste übersprungen.

Anrufbeantworter ein-/ausschalten

Sie können einen Anrufbeantworter nur ein- bzw. ausschalten, wenn keine Zeitsteuerung aktiv ist (S. 79).

1 (lang) → Anrufbeantworter auswählen (z. B. AB1: AB 91)	
entweder	Anrufbeantworter einschalten:
Einschalten? OK	Auswählen und bestätigen.
oder	Anrufbeantworter ausschalten:
Ausschalten? OK	Auswählen und bestätigen.

Beim Einschalten wird die Restspeicherzeit in % am Display angezeigt.

In welchem AB-Modus sich der Anrufbeantworter nach dem Einschalten befindet (Aufzeichnungs- oder Hinweismodus), ist abhängig von der ausgewählten Ansage (S. 125). Sie können einen Anrufbeantworter nur im Aufzeichnungsmodus einschalten, wenn noch Speicher frei ist. Ist die Restspeicherzeit kleiner als 60 Sek., werden Sie aufgefordert alte Nachrichten zu löschen. Ist die Restspeicherzeit kleiner als 10 Sek., wird der

Ist ein dem Mobilteil zugeordneter Anrufbeantworter eingeschaltet, wird im Display das Symbol on angezeigt. Das Symbol on blinkt, wenn eine Aufzeichnung läuft.

Ansage und AB-Modus auswählen

Anrufbeantworter im Hinweismodus gestartet.

Sie können für jeden Anrufbeantworter die **Ansage 1**, **Ansage 2** oder **Hinweisansage** aktivieren. Im Lieferzustand sind die drei Ansagen mit Standardansagen vorbelegt. Mit der Auswahl der Ansage legen Sie auch fest, in welchem AB-Modus der Anrufbeantworter läuft (S. 124).

- ◆ Ansage 1, Ansage 2: Aufzeichnungsmodus.
- ◆ Hinweisansage: Hinweismodus

Im Aufzeichnungsmodus erfolgt am Ende der Aufzeichnung automatisch eine **Schlussansage**, sofern Sie eine Schlussansage aufgenommen haben.

Im Lieferzustand ist **Ansage 1**ausgewählt. Die **Schlussansage** ist leer.

Anrufbeantworter direkt bedienen

(lang) → Anrufbeantworter auswählen (z. B. AB1: AB 91) → Ansagen	
🗘 Ansage 2	Alnsage auswählen, z. B. Ansage 2 (√ = eingestellt).
'≘+	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Auswählen OK	Bestätigen. Die zuvor eingestellte Ansage wird automatisch deaktiviert.

i

Der Anrufbeantworter schaltet automatisch vom Aufzeichnungsmodus in den Hinweismodus, wenn der Speicher voll ist. Sobald wieder Speicherplatz frei ist (z. B. weil Sie Nachrichten gelöscht haben), wird automatisch wieder in den Aufzeichnungsmodus gewechselt.

Ansagen aufnehmen/ändern

Sie können folgende Ansagen aufnehmen: **Ansage 1, Ansage 2, Hinweisansage** und **Schlussansage**.

(lang) → Anrufbeantworter auswählen (z. B. AB1: AB 91) → Ansagen		
Ansage 2	Ansage auswählen, z. B. Ansage 2 (\checkmark = aktuell eingeschaltet).	
<u>*=</u> +	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.	
Aufnehmen OK	Auswählen und bestätigen.	
START	Display-Taste drücken, um Aufnehmen zu starten.	
	Ansagetext sprechen.	
STOPP	Display-Taste drücken, um Aufnahme zu beenden. Die Ansage wird zur Kontrolle wiedergegeben.	

Die Aufnahme bricht automatisch ab bei:

- ◆ Sprechpausen, die länger als 8 Sek. dauern.
- vollem Speicher. Löschen Sie alte Nachrichten oder nicht mehr benötigte Ansagen.

Die Ansage wird nicht gespeichert, wenn Sie während der Aufnahme oder der Kontroll-Wiedergabe die Auflegen-Taste drücken.

Ansagen anhören/löschen

Es können nur aufgenommene Ansagen gelöscht werden. Die Standardansage kann nicht gelöscht werden.

(lang) → Anrufbeantworter auswählen (z. B. AB1: AB 91) → Ansagen		
Ansage 2	Ansage auswählen, z. B. Ansage 2 (\checkmark = eingeschaltet).	
<u>}=</u> +	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.	
entweder	Ansage anhören:	
	Auswählen und bestätigen.	
oder	Ansage löschen:	
Löschen OK	Auswählen und bestätigen.	
JA	Display-Taste drücken, um Abfrage zu bestätigen.	
	Die Standardansage ist wieder vorbelegt.	

Infos aufnehmen

Infos sind "gesprochene Notizen", die z. B. für Familienmitglieder hinterlegt werden. Eine Info wird wie eine Nachricht angehört, gesichert und gelöscht. Liegt eine neue Info vor, blinkt an allen dem Anrufbeantworter zugeordneten Mobilteilen die Nachrichten-Taste \mathbb{Z} .

Infos können Sie auch bei ausgeschaltetem Anrufbeantworter aufsprechen.

Bei vollem Speicher und bei Sprechpausen von mehr als 8 Sek. bricht die Aufnahme der Info automatisch ab.

(lang) → Anrufbeantworter auswählen (z. B. AB1: AB 91) → Infos	
START	Display-Taste drücken, um Aufnehmen zu starten.
	Infotext sprechen.
STOPP	Display-Taste drücken, um Aufnehmen zu beenden.

Um die Aufnahme abzubrechen, drücken Sie die Display-Taste ZURÜCK.

Gespräch mitschneiden

Sie können ein Gespräch "mitschneiden" (aufnehmen). Der Mitschnitt kann dann wie eine Nachricht abgehört oder gelöscht werden.

Anrufbeantworter direkt bedienen

Während eines Gesprächs:

→ Mitschneiden	
♠ AB1: AB 91	Anrufbeantworter auswählen und bestätigen, z. B. AB1: AB 91 . Der Mitschnitt startet sofort.
STOPP	Display-Taste drücken, um Mitschnitt zu beenden.

i

Der Mitschnitt wird auch durch Beenden des Gesprächs oder bei vollem Speicher beendet. Sie sollten Ihren Gesprächspartner vorher über den Mitschnitt informieren.

Gespräch während Anrufbeantworterbetrieb übernehmen

Sie können das Gespräch übernehmen, auch wenn sich ein Anrufbeantworter bereits angeschaltet hat (im Display blinkt das Symbol ஹ), Ihre Ansage läuft oder der Anrufende seine Nachricht bereits aufspricht. Mit der Gespächsübernahme wird die Aufzeichnung abgebrochen.

Voraussetzungen:

- ◆ Zur Übernahme eines Anrufbeantworter-Gesprächs ist mindestens die Berechtigung "Nur Annahme" erforderlich (S. 85).
- Dem Anrufbeantworter und dem übernehmenden Mobilteil ist dieselbe Empfangs-MSN zugeordnet (S. 74).
- ◆ An keinem anderen Mobilteil ist automatisches Mithören aktiv (S. 81).

	Automatische Gesprächsübernahme ist eingeschaltet (s. S. 82, Lieferzustand):
	Abheben- oder Freisprech-Taste drücken. Sie über- nehmen das Gespräch.
	Automatische Gesprächsübernahme ist ausgeschaltet:
	Abheben- oder Freisprech-Taste drücken.
entweder	
MITHÖR	Display-Taste drücken, um mitzuhören. Der Anrufende hört Sie nicht.
oder	
ANNAHME	Display-Taste drücken, um das Gespräch zu über- nehmen.

Damit Sie, während der Anrufbeantworter ein Gespräch aufzeichnet, einen anderen externen Gesprächspartner anrufen können, müssen Sie die automatische Gesprächsübernahme ausschalten (S. 82).

Nachrichten anhören

Neue Nachrichten werden am Mobilteil durch die blinkende Nachrichten-Taste angezeigt. Durch Drücken der Nachrichten-Taste haben Sie direkten Zugang zu den neuen Nachrichten.

Die Listen der neuen und alten Nachrichten können Sie auch über das Menü aufrufen.

(lang) → Anrufbeantworter auswählen (z. B. AB1: AB 91) → **Nachrichten**Die Wiedergabe beginnt mit der ältesten Nachricht. Am Ende der Wiedergabe aller Nachrichten werden Sie gefragt, ob Sie die Nachrichten löschen wollen.

Zu jeder Nachricht wird im Display Folgendes angezeigt:



Bei eingeschalteter Pausenautomatik wechselt der Anrufbeantworter nach der Wiedergabe einer Nachricht in den Pausenzustand. Drücken Sie die Display-Taste >..., um die Wiedergabe fortzusetzen.

Während der Wiedergabe zur nächsten bzw. vorherigen Nachricht springen

	Zur nächsten Nachricht springen.
*	An den Anfang der laufenden Nachricht springen.
<<	Die letzten 5 Sek. der laufenden Nachricht wieder- holen. Sind weniger als 5 Sek. vergangen, wird an den Anfang der laufenden Nachricht gesprungen.
	Zur vorherigen Nachricht springen.

Während der Wiedergabe in den Pausenzustand wechseln, Pause beenden

	In den Pausenzustand wechseln.
Weiter	Bestätigen. Wiedergabe fortsetzen.

Rückruf während der Wiedergabe durchführen

Während der Wiedergabe einer Nachricht können Sie den Anrufer sofort zurückrufen. **Voraussetzung**: Die Rufnummer des Anrufers wurde übermittelt (S. 25).

Während der Wiedergabe:

<u>}=</u> +	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
entweder	Rückrufen:
Rückrufen OK	Auswählen und bestätigen.
oder	Mit Netzanbieter-Rufnummer rückrufen:
Kurzwahlliste OK	Auswählen und bestätigen.
OK OK	Netzanbieter-Rufnummer auswählen und bestäti-
	gen.

Einblenden einer Nachricht für den Gesprächspartner

Sie können während eines externen Gesprächs dem Gesprächspartner Nachrichten vom Anrufbeantworter vorspielen.

Voraussetzung: Dem Mobilteil ist dieselbe Empfangs-MSN zugeordnet wie dem Anrufbeantworter.

Während des Gesprächs:

&	Menü öffnen.			
Einblenden OK	Auswählen und bestätigen.			
♠ AB1: AB 91 OK	Ggf. Anrufbeantworter auswählen und bestätigen, z. B. AB1: AB 91 .			
OK OK	Wenn AB-Sperre gesetzt (S. 78): Anrufbeantworter- PIN eingeben und bestätigen.			
	Die Informationen zu der ältesten Nachricht wird am Display angezeigt. Die Nachricht wird nicht wieder- gegeben.			
(♣) ►=+	Nachricht auswählen und Untermenü öffnen.			
	Auswählen und bestätigen. Die Wiedergabe wird gestartet. Der Gesprächspartner kann mithören.			
	Wiedergabe beenden:			
' ⊆ +	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.			
Beenden OK	Auswählen und bestätigen. Die Wiedergabe wird angehalten.			

Infos abhören

1 co (lang) → Anrufbeantworte	r auswählen (z. B. AB1: AB 91) → Infos → Info abhören		
🖒 🚱 Zur nächsten bzw. zur vorherigen Info springer			

Wiedergabegeschwindigkeit einstellen

Sie können die Wiedergabegeschwindigkeit der Nachrichten/Infos in vier Stufen einstellen, Langsam, Normales Tempo, Schnell oder Sehr schnell. Im Lieferzustand ist für alle Anrufbeantworter Normales Tempo eingestellt.

Während der Wiedergabe:

^=+		Display-Taste drücken, um Menü zu öffnen.	
Geschwindigkeit OK		Auswählen und bestätigen.	
	Schnell	Geschwindigkeitsstufe auswählen und bestätigen, z. B. Schnell ($_{\prime}$ = eingestellt).	

Die Wiedergabe wird mit der neuen Geschwindigkeit fortgesetzt. Alle folgenden Nachrichten/Infos werden bis zur nächsten Änderung mit dieser Geschwindigkeit wiedergeben.

Anrufbeantworter direkt bedienen

Nachrichten/Infos löschen

Nachrichten oder Infos können Sie einzeln oder gesamt löschen. Es können nur Nachrichten und Infos gelöscht werden, die mindestens 3 Sek. abgehört worden sind. Diese Aufzeichnungen werden dann als alt bezeichnet.

Einzelne Nachrichten/Infos löschen

1 co (lang) → Anrufbeantworter auswählen (z. B. AB1: AB 91)			
entweder Einzelne Nachricht löschen:			
Nachrichten OK	Bestätigen. Nachrichtenwiedergabe beginnt.		
	Nachricht auswählen.		
^ <u>=</u> +	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.		
Nachricht lösch OK	Auswählen und bestätigen. Die aktuelle Nachricht wird gelöscht.		
oder	Einzelne Info löschen:		
	Auswählen und bestätigen.		
	Info auswählen.		
^=+	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.		
♠ Info löschen OK	Auswählen und bestätigen. Die aktuelle Info wird gelöscht.		

Alle alten Nachrichten/Infos löschen

1 co (lang) → Anrufbeantworter auswählen (z. B. AB1: AB 91)				
entweder	Alle alten Nachrichten löschen:			
Nachrichten OK	Bestätigen. Nachrichtenwiedergabe beginnt.			
<u>}=</u> +	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.			
Alte Nachr.lösch OK	Auswählen und bestätigen.			
JA	Bestätigen.			
oder	Alle alten Infos löschen:			
h Infos OK	Auswählen und bestätigen.			
<u>}=</u> +	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.			
Alte Infos lösch OK	Auswählen und bestätigen.			
JA	Bestätigen.			

Alte Nachricht oder Info auf "Neu" setzen

Bereits abgehörte Nachrichten/Infos können Sie auf "Neu" setzen. Dadurch wird diese Nachricht/Info am Mobilteil als neuer Eintrag durch Blinken der Nachrichten-Taste Diese bzw. durch einen Text im Display angezeigt.

Durch Drücken der Nachrichten-Taste 🔟 haben Sie dann wieder direkten Zugang zu der Nachricht/Info.

Während der Wiedergabe:

Display-Taste drücken, um Untermenü zu ö	
Status auf 'neu' OK	Auswählen und bestätigen. Die aktuelle Aufzeichnung erhält den Status "neu".

Die Wiedergabe wird fortgesetzt, falls weitere Aufzeichnungen vorhanden sind.

Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Während der Wiedergabe einer Nachricht können Sie sich die Rufnummer des Anrufers anzeigen lassen und im Telefonbuch speichern.

Voraussetzung: Die Rufnummer des Anrufers wurde übermittelt.

Während der Wiedergabe:

'≘+	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.	
Nr. übernehmen OK Auswählen und bestätigen.		
Namen eingeben.		
Sichern	Display-Taste drücken, um den Eintrag zu sichern.	

Betrieb mit Türsprechstelle

an Basis:	SX205isdn	SX255isdn	SX303isdn	SX353isdn
ali basis.	J/20313011	J/2JJI3011	3/20213d11	3/23313dil

Intern-Teilnehmer der Türsprechstellen-Rufgruppe zuordnen

Wenn Sie eine Türsprechstelle eingerichtet haben (S. 18), werden automatisch alle an der Basis angemeldeten Intern-Teilnehmer der Türsprechstellen-Rufgruppe zugeordnet. Sie können diese Zuordnung ändern.

→				
Intern-Teilnehmer auswählen, z. B. Int11: Intern				
Untermenü öffnen.				
Tür-Rufgruppe OK	Auswählen und bestätigen (√ = Ein).			

Telefonieren mit der Türsprechstelle

Anruf von der Türsprechstelle

In einem Gespräch mit der Türsprechstelle sind folgende Leistungsmerkmale nicht verfügbar:

- ♦ Gespräch halten
- ◆ Rückfrage aus einem Gespräch mit der Türsprechstelle
- Makeln eines Teilnehmers an der Türsprechstelle
- ◆ Konferenz mit einem Teilnehmer an der Türsprechstelle
- ♦ Weiterleiten oder übergeben eines Anrufs von der Türsprechstelle

Die Türsprechstelle ruft Intern-Teilnehmer 20 Sek. Ist eine Anrufweiterschaltung der Türsprechstelle nach extern eingerichtet, verlängert sich die Rufzeit auf 60 Sek.

	Abheben-Taste drücken. Sie sind mit der Türsprechstelle verbunden. Im Display erscheint die Meldung > Haustür.	
weiter mit		
5	Auflegen-Taste drücken.	
oder		
TÜR AUF	Display-Taste drücken, um den Türöffner zu betätigen. Der Türöffner wird aktiviert. Sie erhalten als Bestätigung die Display-Anzeige Tür wird geöffnet . Die Verbindung zur Türsprechstelle wird nach dem Türöffnen automatisch beendet.	

Anklopfen der Türsprechstelle

Anklopfen annehmen

Drücken Sie die Display-Taste ANNAHME. Sie nehmen das anklopfende Gespräch an.

Ist das unterbrochene Gespräch ein internes Gespräch, wird diese Verbindung durch das Annehmen des Anklopfens getrennt.

Ist das unterbrochene Gespräch ein externes Gespräch, wird dieses Gespräch nach dem Annehmen des Anklopfens gehalten. Beide Gesprächspartner werden auf dem Display angezeigt, der aktuelle ist markiert.

Interngespräch mit Türsprechstelle

Sie können die Türsprechstelle intern anrufen (S. 23).

Türsprechstelle nach extern weiterschalten

an Basis:	SX205isdn	SX255isdn	SX303isdn	SX353isdn

Die Anrufe der Türsprechstelle können an eine externe Rufnummer umgeleitet werden. Die internen Teilnehmer der Türsprechstellen-Rufgruppe werden auch bei eingerichteter externer Anrufweiterschaltung weiterhin gerufen.

Die Einstellung des Zieles für externe Weiterschaltungen entweder in der Vermittlungsstelle oder in Ihrer Basis (S. 112) betrifft auch die Anrufweiterschaltung für die Türsprechstelle.

Zielrufnummer der externen Anrufweiterschaltung eingeben/ändern

→ /S → Basis → Einstellungen → Teiln.einrichten → Gerät einrichten							
int21: Intern 21	Eingerichtete Türsprechstelle auswählen, z. B. Int21: Intern 21.						
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.						
Türruf-AWS OK	Auswählen und bestätigen.						
<u>*=</u>	Display-Taste drücken, um die Zielrufnummer anzu- zeigen. Ist noch keine Zielrufnummer erfasst, wird der Eintrag <leer></leer> eingeblendet.						
E	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.						
Nummer ändern OK	Bestätigen.						
51	Neue oder geänderte Zielrufnummer eingeben.						
E	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.						
Eintrag sichern OK	Bestätigen.						

Betrieb mit Türsprechstelle

Zielrufnummer der externen Anrufweiterleitung löschen

→ /S → Basis → Einstellungen → Teiln.einrichten → Gerät einrichten									
htt21: Intern 21	nt21: Intern 21 Intern-Teilnehmer auswählen, z. B. Int21: Intern 21								
温	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.								
Türruf-AWS OK	Auswählen und bestätigen.								
E	Display-Taste drücken, um die Zielrufnummer anzuzeigen.								
Nummer löschen OK	Auswählen und bestätigen.								

Anrufweiterleitung ein-/ausschalten

→ /S → Basis → Einstellungen → Teiln.einrichten → Gerät einrichten								
(Int21: Intern 21	Eingerichtete Türsprechstelle auswählen, z. B. Int21: Intern 21.							
E	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.							
Türruf-AWS OK	Auswählen und bestätigen, um die Zielrufnummer anzuzeigen.							
E	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.							
entweder	Anrufweiterleitung einschalten:							
Einschalten? OK	Auswählen und bestätigen.							
oder	Anrufweiterleitung ausschalten:							
Ausschalten? OK	Auswählen und bestätigen.							

Anhang

Pflege

Wischen Sie das Mobilteil mit einem **feuchten** Tuch (keine Lösungsmittel) oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie **nie** ein trockenes Tuch. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

Kontakt mit Flüssigkeit 🛕

Falls das Mobilteil mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- Das Mobilteil ausschalten und sofort Akkus entnehmen.
- Die Flüssigkeit aus dem Mobilteil abtropfen lassen.
- Alle Teile trocken tupfen und das Mobilteil anschließend mindestens 72 Stunden mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten an einem trockenen, warmen Ort lagern (nicht: Mikrowelle, Backofen o.Ä.).
- ◆ Das Mobilteil erst in trockenem Zustand wieder einschalten.

Nach vollständigem Austrocknen ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Fragen und Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, stehen wir Ihnen unter www.siemens.com/qiqasetcustomercare rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem sind in der folgenden Tabelle häufig auftretende Probleme und mögliche Lösungen aufgelistet.

Das Display zeigt nichts an.

- 1. Mobilteil ist nicht eingeschaltet.
 - ◆ Auflegen-Taste 🔊 lang drücken.
- 2. Die Akkus sind leer.
 - ◆ Akku laden bzw. austauschen (S. 8).

Das Mobilteil reagiert nicht auf einen Tastendruck.

Tastensperre ist eingeschaltet.

◆ Raute-Taste **#**→ **lang** drücken (S. 9).

Im Display blinkt "Basis x".

- 1. Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis.
 - Abstand Mobilteil/Basis verringern.
- 2. Mobilteil wurde abgemeldet.
 - ◆ Mobilteil anmelden (S. 21).
- 3. Basis ist nicht eingeschaltet.
 - Steckernetzgerät der Basis kontrollieren.

Im Display blinkt Basissuche.

Mobilteil ist auf **Beste Basis** eingestellt und keine Basis eingeschaltet bzw. in Reichweite.

- ◆ Abstand Mobilteil/Basis verringern.
- ◆ Steckernetzgerät der Basis kontrollieren.

Das Mobilteil klingelt nicht.

- 1. Klingelton ist ausgeschaltet.
 - ♦ Klingelton einschalten (S. 101).
- 2. Anrufweiterschaltung auf **Sofort** eingestellt.
 - ◆ Anrufweiterschaltung ausschalten.
- 3. Zuordnung der MSN zum Intern-Teilnehmer fehlt oder ist falsch.
 - ◆ Empfangs-MSN festlegen (S. 107).

Mobilteil klingelt nach Einrichtung der ISDN-Rufnummer (MSN) nicht.

Ortswahl wurde mit der MSN gespeichert.

◆ MSN ohne Ortsvorwahl speichern.

Einige der ISDN-Funktionen funktionieren nicht wie angegeben.

ISDN-Funktionen sind nicht freigeschaltet.

• Beim Netzbetreiber informieren.

Im Display steht "Nicht möglich!"

◆ Verbindung des Telefonkabels von Basis zu NTBA prüfen.

Gesprächskosten werden nicht angezeigt.

- 1. Ihr Netzanbieter unterstützt dieses Leistungsmerkmal nicht.
- 2. Es sind keine Einheiten vorhanden.
 - ◆ Beim Netzanbieter die Einheiten-Übermittlung beauftragen.
- 3. Kosten pro Einheit sind auf "00,00" gestellt.
 - ◆ Kosten pro Einheit einstellen (S. 66).

Die Nummer des Anrufers wird nicht angezeigt.

Rufnummernübermittlung ist nicht freigegeben.

 Anrufer sollte die Nummernübermittlung (CLIP) beim Netzanbieter freischalten lassen.

Sie hören bei der Eingabe einen Fehlerton (absteigende Tonfolge).

Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft.

Vorgang wiederholen.

Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach.

Bei Anrufweiterschaltung werden die Weiterschaltungsbedingungen nicht angezeigt.

Die interne Anrufweiterschaltung ist aktiviert.

- ◆ Externe Anrufweiterschaltung aktivieren.
- Freischaltung beim Netzbetreiber beauftragen.

Bei einer Telefonanlage kommt es nach dem Wählen zu keiner oder einer falschen Verbindung.

Vorwahlziffer ist nicht oder falsch eingegeben.

◆ Die Vorwahlkennziffer überprüfen und berichtigen (S. 119).

In der Anruferliste ist zu einer Nachricht keine Zeit angegeben.

Datum/Uhrzeit sind nicht eingestellt.

◆ Datum/Uhrzeit einstellen (S. 17).

Der Anrufbeantworter meldet bei der Fernbedienung "PIN ist ungültig".

Eingegebene System-PIN ist falsch

◆ Eingabe der System-PIN wiederholen.

Der Anrufbeantworter zeichnet keine Nachrichten auf.

Der Speicher ist voll.

◆ Nachrichten löschen.

Kundenservice (Customer Care)

Wir bieten Ihnen schnelle und individuelle Beratung!

Unser Online-Support im Internet:

www.siemens.de/Kundenservice

Immer und überall erreichbar. Sie erhalten 24 Stunden Unterstützung rund um unsere Produkte. Sie finden dort ein interaktives Fehler-Suchsystem, eine Zusammenstellung der am häufigsten gestellten Fragen und Antworten sowie Bedienungsanleitungen und aktuelle Software-Updates zum Download.

Die am häufigsten gestellten Fragen und Antworten finden Sie auch in dieser Bedienungsanleitung im Kapitel **Fragen und Antworten** (S. 137).

Persönliche Beratung zu unserem Angebot erhalten Sie bei unserer

Premium-Hotline 0190-7-45822 (1,24 Euro/Min.)

Nur innerhalb Deutschlands möglich!

Es erwarten Sie qualifizierte Siemens-Mitarbeiter, die Ihnen bezüglich Produktinformation und Installation kompetent zur Seite stehen.

Im Falle einer notwendigen Reparatur, evtl. Garantie- oder Gewährleistungsansprüche erhalten Sie schnelle und zuverlässige Hilfe bei unserem

 Service-Center
 01805-333 222
 (0,12 Euro/Min.)

 Österreich
 051707-5004
 (1,24 Euro/Min.)

 Schweiz
 0848 212000
 (0,08 Sfr/Min.)

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

Anhang

Zulassung

Ihr Gigaset ist zum Betrieb in den auf der Unterseite des Geräts und auf der Verpackung angegebenen Ländern vorgesehen. Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt. Die Übereinstimmung des Geräts mit grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Direktive ist durch das CE-Kennzeichen bestätigt.

Auszug aus der Originalerklärung:

"We, Siemens AG, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/5/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/5/EC is ensured." Senior Approvals Manager

The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case of need a copy of the original DoC can be made available via the company hotline.

(0682

Technische Daten

Empfohlene Akkus

(Stand bei Drucklegung der Bedienungsanleitung) Nickel-Metall-Hydrid (NiMH):

- ◆ Sanyo Twicell 650
- ◆ Sanyo Twicell 700
- Panasonic 700mAh "for DECT"
- ◆ GP 700mAh
- ◆ Yuasa Technology AAA Phone 700
- Varta Phone Power AAA 700mAh
- ◆ GP 850 mAh
- ◆ Sanyo NiMH 800
- Yuasa Technologies AAA 800

Das Mobilteil wird mit zugelassenen Akkus ausgeliefert.

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Kapazität	800 mAh
Bereitschaftszeit	etwa 150 Stunden (6 Tage)
Gesprächszeit	etwa 10 Stunden
Ladezeit	etwa 8 Stunden

Betriebs- und Ladezeiten gelten nur bei Verwendung der empfohlenen Akkus.

Garantie

Die Garantiedauer für die Schweiz beträgt 24 Monate

PC Interface

Sie können das Mobilteil über ein Datenkabel mit Ihrem Rechner verbinden. Ihr Rechner kann dann mit Hilfe eines Programms (kostenloser Download unter www.siemens.com/gigaset) mit Ihrem Mobilteil kommunizieren. Sie können auf das Telefonbuch Ihres Mobilteils zugreifen und Sounds vom Rechner auf das Mobilteil laden.

Während der Datenübertragung zwischen Mobilteil und PC wird im Display **Datenübertragung** angezeigt. Während dieser Zeit sind keine Eingaben über die Tastatur möglich und ankommende Anrufe werden ignoriert.

Text schreiben und bearbeiten

Beim Erstellen eines Textes gelten folgende Regeln:

- ♦ Die Schreibmarke (Cursor) mit �� �� �� � steuern.
- ◆ Zeichen werden links von der Schreibmarke eingefügt.
- ◆ Stern-Taste ★☆ kurz drücken, um vom Modus "Abc" zu "123" und von "123" zu "abc" und von "abc" zu "Abc" (Großschreibung: 1. Buchstabe großgeschrieben, alle weiteren klein) zu wechseln. Stern-Taste ★☆ vor der Eingabe des Buchstabens drücken.
- ◆ Stern-Taste ★ lang drücken: Zeigt die Auswahlzeile der Zeichen bzw. es werden die Zeichen nacheinander eingeblendet, die der Stern-Taste zugeordnet sind.
- Bei Einträgen ins Telefonbuch wird der erste Buchstabe des Namens automatisch großgeschrieben, es folgen kleine Buchstaben.

SMS/Namen schreiben (ohne Texteingabehilfe)

Wenn Sie eine Taste **lang** drücken, werden die Zeichen der entsprechenden Taste in der untersten Display-Zeile angezeigt und nacheinander markiert. Wenn Sie die Taste loslassen, wird das markierte Zeichen im Eingabefeld eingefügt.

Ob die Groß-, Klein- oder Ziffernschreibung eingestellt ist, wird Ihnen im Display angezeigt:

- Bei der Eingabe ins Telefonbuch steht in der untersten Display-Zeile "A" bzw. "a".
- ◆ Bei der Eingabe einer SMS steht rechts oben im Display "Abc", "abc" bzw. "123".

SMS schreiben (mit Texteingabehilfe)

Die Texteingabehilfe EATONI unterstützt Sie beim Schreiben von SMS.

Jeder Taste zwischen • und • sind mehrere Buchstaben und Zeichen zugeordnet (siehe Zeichensatztabelle, S. 143). Diese werden in einer Auswahlzeile direkt unter dem Textfeld (über den Display-Tasten) angezeigt, sobald Sie eine Taste drücken. Der nach der Wahrscheinlichkeit am ehesten gesuchte Buchstabe wird invers dargestellt und steht am Anfang der Auswahlzeile. Er wird in das Textfeld übernommen.



- 1. EATONI ist eingeschaltet
- 2. SMS-Text
- 3. Auswahlzeile

Ist dieser Buchstabe richtig, bestätigen Sie ihn, indem Sie die nächste Taste drücken. Entspricht er nicht dem gesuchten, drücken Sie so oft **kurz** auf die Raute-Taste (#+0), bis der gesuchte Buchstabe invers in der Darstellungszeile erscheint und damit in das Textfeld übernommen wird.

Wenn Sie die Raute-Taste 🕶 lang drücken, wird die Auswahlzeile der Zeichen angezeigt, die der Raute-Taste zugeordnet sind.

Texteingabehilfe aus-/einschalten

Voraussetzung: Sie schreiben eine SMS.

E	Display-Taste drücken, um Menü zu öffnen.							
Txt.eingabehilfe	Auswählen und OK drücken (√ = ein).							
6	Auflegen-Taste kurz drücken, um in das Textfeld zurückzukehren. Den Text eingeben.							

Reihenfolge der Telefonbucheinträge

Die Telefonbucheinträge werden generell alphabetisch sortiert. Leerzeichen und Ziffern haben dabei erste Priorität. Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

- 1. Leerzeichen (hier mit u dargestellt)
- 2. Ziffern (0-9)
- 3. Buchstaben (alphabetisch)
- 4. Restliche Zeichen

Wollen Sie die alphabetische Reihenfolge der Einträge umgehen, fügen Sie vor dem Namen ein Leerzeichen oder eine Ziffer ein. Diese Einträge rücken dann an den Anfang des Telefonbuchs. Namen, denen Sie einen Stern voranstellen, stehen am Ende des Telefonbuchs.

Zeichensatztabelle

Standardschrift

Entsprechende Taste mehrmals bzw. lang drücken:

1 🚥	Leer-	4	1	€	£	\$	¥	¤						
	zeichen													
2 abc	a	b	С	2	ä	á	à	â	ã	ċ				
3 def	d	е	f	3	ë	é	è	ê						
4 ghi	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
5 jkl	j	k	I	5										
6 mno	m	n	0	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
7 pqrs	р	q	r	S	7	ß								
8 tuv	t	u	V	8	ü	ú	ù	û						
9 wxyz	W	Х	У	Z	9	ÿ	ý	æ	Ø	å				
0 +		,	?	!	0	+	-	:	į	i	"	,	;	
* 4	Abc>	abc>	*	1	()	<	=	>	%				
	abc	123												
#>	#	@	1	&	§									

Hauptmenü

Schneller als durch Blättern können Sie eine Menüfunktion auch auswählen, indem Sie das Menü öffnen und danach die Ziffernkombination eingeben (sog. "Shortcut").

Beispiel: ﴿ 4 ﴾ [2 asc] [1 oo für "Klingeltöne für externe Anrufe einstellen". Im Ruhezustand des Telefons ﴿ (Menü öffnen) drücken:

1	\bowtie		erstellen			
			ang 2/5			
			ang 2			
		Speid	cherplatz			
3	<u>ta</u>	3-1	Babyalarm	1		
		3-2	Walky-Talky	1		
		3-4	Kosten	Kosten	übersicht	1
		J	ROSTEIT		nungsart	Einheiten v.Amt
				Bereen	liangsart	Kosten vom Amt
						Kein Faktor
						Faktor,-
						Faktor
						ruktor
				Letzte	Kosten	
4	F	4-1	Klingeltöne	4-1-1	Für ext. Anrufe	
				4-1-2	Für int. Anrufe	
				4-1-3	Für Termine	
				4-1-4	Für Wecker	
				4-1-5	Für alle gleich	
		4-2	Hinweistöne			
5	ß	5-1	Datum/Uhrzeit	1		
	772	5-2	Display	5-2-1	Logo	
			' '	5-2-2	Farbschema	
				5-2-3	Kontrast	
				5-2-4	Nachtmodus	
		5-3	Mobilteil	5-3-1	Sprache	
				5-3-2	Aut.Rufannahme	
				5-3-3	Notrufnummern	
				5-3-4	MT anmelden	
				5-3-5	Basisauswahl	
				5-3-6	Mobilteil-Reset	
		5-4	Basis	1 .		
		J-4	Dasis		ortsetzung siehe L	Intermenü
				ı	Basis (S. 145)	
6	آفة ا	ΔR1.	AB 91	1 .		. .
			AB 92		ortsetzung siehe L	
			AB 93	- '	Anrufbeantworter ((5. 148)
7	O ₅	7-1	Termine]		
/	(D)	7-1	Wecker	-		
		7-2	Ereignisse	-		
	_		, ,	_		
8	2	Sour	nd Manager			

Untermenü "∫S → Basis"

Einstieg: Im **Ruhezustand** des Mobilteils 5 \nearrow 0K **Basis** 0K drücken.

Anruf anonym Anrufweitersch. Ext. Belegungen AB1 ein AB2 ein AB3 ein AR3 ein Angen. Anrufe (Rufnummernliste) -> Menü Anruferliste (S. 46) Angen. Anrufe (Rufnummernliste) -> Menü Anruferliste (S. 46) Anrufvorbereit. Anonym temporär Gespr. entparken AWS Extern Liste der Weiterleitungen nach extern Liste der Weiterleitungen nach extern Einschalten? Einschalten? Einschalten? Eintrag ändern Sofort Bei Besetzt (nur bei Anrufweiterschaltung aktiviert Werterleitung in der Vermittlungsstelle, (S. S. 112) Bei Nichtmelden AWS Intern Einschalten? AWS-Ziel Liste der MSN AWS-Ziel Liste der MSN Liste der MSN Sofort Bei Besetzt (nur bei Anrufweiterschaltung aktiviert Werterleitung in der Vermittlungsstelle, (S. S. 112) Bei Nichtmelden AWS-Ziel Liste der Intern-Teilnehmer Anz.Klingelzykl (Anzahl eingeben) Nachtschaltung Liste der MSN Liste der MSN Liste der Mobilteile Anrufbeantwort. Liste der Mobilteile	Ctatus		D." alon of			
Anrufweitersch. Ext. Belegungen AB1 ein AB2 ein AB3 ein AB3 ein Angen. Anrufe (Rufnummernliste) -> Menü Anruferliste (S. 46) (Rufnummernliste) -> Menü Anruferliste (S. 46) Anoym temporär MSN nächst.Wahl Keypad temporär Gespr.entparken AWS Extern Liste der Weiterleitungen nach extern Liste der Weiterleitungen nach extern Einschalten? Einschalten? Einschalten? -falls Anrufweiterschaltung oktiviert Bei Besetzt (nur bei Anrufweiterschaltung oktiviert Bei Besetzt (nur bei Anrufweiterschaltung oktiviert Bei Besetzt (nur bei Anrufweiterschaltung oktiviert Eintrag ändern Sofort Bei Besetzt (nur bei Anrufweiterschaltung oktiviert Eintrag iöschen AWS Intern Einschalten? - falls Anrufweiterschaltung oktiviert Liste der MSN Einschalten? - falls Anrufweiterschaltung oktiviert Liste der MSN Einschalten? - falls Anrufweiterschaltung oktiviert Liste der MSN Einschalten? - falls Narufweiterschaltung oktiviert AWS-Ziel Liste der Mchazelein Nachtschaltung Nachtschaltung Startzeit Endezeit	Status		Rückruf			
Ext. Belegungen AB1 ein AB2 ein AB3 ein (Rufnummernliste) -> Menü Anruferliste (S. 46) Angen. Anrufe (Rufnummernliste) -> Menü Anruferliste (S. 46) Anrufvorbereit. Anonym temporär Gespr.entparken AWS Extern Liste der Weiterleitungen nach extern Liste der Weiterleitungen nach extern Eintrag Liste der MSN Sofort Einschalten? Jeinschalten? Oder Ausschalten? - falls Anrufweiterschaltung aktiviert Sofort Bei Besetzt (nur bei Anrufweiterschaltung aktiviert Vermittlungsstelle, (S. S. 112) Bei Nichtmelden AWS Intern Einschalten? Oder Ausschalten? - falls Anrufweiterschaltung aktiviert Vermittlungsstelle, (S. S. 112) Bei Nichtmelden Eintrag löschen AWS-Ziel Liste der MSN Ausschalten? - falls Anrufweiterschaltung aktiviert Liste der Intern-Teilnehmer Anz.Klingelzykl (Anzahl eingeben) Nachtschaltung Liste der MSN Einschalten? Oder Ausschalten? - falls Nachtschaltung aktiviert AWS-Ziel Extern Nummern-Editor Intern Liste der Mobilteile Anrufbeantwort. Liste der Mobilteile Endezeit			,			
AB1 ein AB2 ein AB3 ein Rufnummernliste) -> Menü Anruferliste (S. 46) Rufnummernliste) -> Menü Anruferliste (S. 46) Annufvorbereit.						
Angen, Anrufe Angen, Anrufe Angen, Anrufe Angen, Anrufe Anrufvorbereit. Anonym temporär Gespr.entparken AWS Extern Liste der Weiterleitungen nach extern Einschalten? Einschalten? Eintrag ändern Eintrag ändern Bei Besetzt (nur bei Anrufweiterschaltung aktiviert Eintrag ändern Fein Eintrag in der Vermittlungsstelle, (s. S. 112) Bei Nichtmelden AWS Intern Einschalten? ANS-Ziel AWS-Ziel ANS-Ziel Liste der Intern-Teilnehmer Anz.Klingelzykl ANS-Ziel Einschalten? AWS-Ziel AWS-Ziel Einschalten? AWS-Ziel Einschalten? AWS-Ziel Einschalten? AWS-Ziel Einschalten? AWS-Ziel Einschalten? AWS-Ziel Einschalten? Liste der MSN Einschalten? - falls Anrufweiterschaltung aktiviert AWS-Ziel Extern Nummern-Editor Intern Liste der Mobilteile Anrufbeantwort. Liste der Mobilteile Anrufbeantwort. Liste der Mobilteile			5 5	> 🗸 = Ein		
Entgang. Anrufe Angen. Anrufe Angen. Anrufe Annufvorbereit. ANS N nächst.Wahl Keypad temporär Gespr.entparken AWS Extern Liste der Weiterleitungen nach extern Einschalten? Einschalten? Einschalten? - falls Anrufweiterschaltung aktiviert Bei Besetzt (nur bei Anrufweiterschaltung aktiviert Vermittlungsstelle, (s. S. 112) Bei Nichtmelden Eintrag löschen AWS-Ziel Liste der Intern-Zeilnehmer Anz.Klingelzykl (Anzahl eingeben) Nachtschaltung Liste der MSN Einschalten? - falls Nachtschaltung aktiviert AWS-Ziel Extern Nummenr-Editor Intern Liste der Mobilteile Anrufbeantwort. Liste der Mobilteile Anrufbeantwort. Liste der Mobilteile						
Entgang. Anrufe Angen. Anrufe Angen. Anrufe Angen. Anrufe Annufvorbereit. Annufbeantwort. Annufvorbereit. Annu			AB2 ein			
Anrufvorbereit. Anrufvorbereit. Anrufvorbereit. Annufvorbereit. ANSN nächst.Wahl Keypad temporär Gespr.entparken Neuer Eintrag Neuer Eintrag Anufvorbereit. Annufweiter Eintrag Dei Bei Besetzt (nur bei Anrufweiterscholtung aktiviert) Einschalten? Fintrag ändern Einschalten? Eintrag ändern Sofort Bei Besetzt (nur bei Anrufweiterscholtung aktiviert) Anrufweiterleitung in der Vermittlungsstelle, (s. S. 112) Bei Nichtmelden Eintrag löschen AWS-Ziel Liste der Intern-Teilnehmer Anz. Klingelzykl AWS-Ziel AWS-Ziel Einschalten? AWS-Ziel Einschalten? AWS-Ziel Einschalten? AWS-Ziel Einschalten? AWS-Ziel Einschalten? - falls Anrufweiterschaltung aktiviert - falls Nachtschaltung aktiviert - falls			AB3 ein			
Anrufvorbereit. Anrufvorbereit. Anrufvorbereit. Annufvorbereit. ANSN nächst.Wahl Keypad temporär Gespr.entparken Neuer Eintrag Neuer Eintrag Anufvorbereit. Annufweiter Eintrag Dei Bei Besetzt (nur bei Anrufweiterscholtung aktiviert) Einschalten? Fintrag ändern Einschalten? Eintrag ändern Sofort Bei Besetzt (nur bei Anrufweiterscholtung aktiviert) Anrufweiterleitung in der Vermittlungsstelle, (s. S. 112) Bei Nichtmelden Eintrag löschen AWS-Ziel Liste der Intern-Teilnehmer Anz. Klingelzykl AWS-Ziel AWS-Ziel Einschalten? AWS-Ziel Einschalten? AWS-Ziel Einschalten? AWS-Ziel Einschalten? AWS-Ziel Einschalten? - falls Anrufweiterschaltung aktiviert - falls Nachtschaltung aktiviert - falls)		
Annufvorbereit. Anonym temporär Gespr.entparken AWS Extern Liste der Weiterleitungen nach extern Liste der Weiterleitungen nach extern Einschalten? Einschalten? Eintrag ändern Sofort Bei Besetzt (nur bei Anrufweiterleitung in der Vermittlungsstelle, (s. S. 112) Bei Nichtmelden Bei Besetzt (nur bei Anrufweiterleitung in der Vermittlungsstelle, (s. S. 112) Bei Nichtmelden AWS Intern Einschalten? AWS-Ziel AWS-Ziel AWS-Ziel Liste der Intern-Teilnehmer Anz.Klingelzykl AWS-Ziel AWS-Ziel Liste der MSN Einschalten? Oder Ausschalten? Falls Anrufweiterschaltung aktiviert Falls Anrufweiterschaltung aktiviert ARUS-Ziel AWS-Ziel AWS-Ziel Einschalten? Oder Ausschalten? Falls Anrufweiterschaltung aktiviert Falls Anrufweiterschaltung aktiviert Einschalten? Falls Anrufweiterschaltung aktiviert Einschalten? Falls Anrufweiterschaltung aktiviert Einschalten? Intern Liste der Mobilteile Anrufbeantwort. Liste der Mobilteile Anrufbeantwort. Liste der Mobilteile	Entgan	g. Anrufe	(Rufnummernlist	e) -> Menü Anrufe	rliste (S. 46)	
MSN nächst.Wahl Keypad temporär Gespr.entparken	Angen.	Anrufe	(Rufnummernlist	e) -> Menü Anrufe	rliste (S. 46)	
AWS Extern Liste der Weiterleitungen nach extern Liste der Weiterleitungen nach extern Liste der Weiterleitungen nach extern Bei Besetzt (nur bei Anrufweiterleitung in der Vermittlungsstelle, (s. S. 112) Bei Nichtmelden	Anrufvo	orbereit.				
AWS Extern Liste der Weiterleitungen nach extern Einschalten? Einschalten? Eintrag ändern Eintrag ändern Eintrag löschen AWS Intern Einschalten? AWS-Ziel AWS-Ziel ANS-Ziel AWS-Ziel Einschalten? AWS-Ziel Einschalten? AWS-Ziel AWS-Ziel Einschalten? AWS-Ziel Einschalten? AWS-Ziel Einschalten? AWS-Ziel Einschalten? AWS-Ziel Extern Nummern-Editor Intern Liste der Mobilteile Anrufbeantwort. Liste der Mobilteile Anrufbeantwort. Liste der Mobilteile			MSN nächst.Wahl	(MSN auswählen)		
AWS Extern Liste der Weiterleitungen nach extern Einschalten? Einschalten? Eintrag ändern Eintrag ändern Eintrag löschen AWS Intern Einschalten? AWS-Ziel AWS-Ziel Liste der MSN Liste der MSN Sofort Bei Besetzt (nur bei Anrufweiterschaltung aktiviert Bei Besetzt (nur bei Anrufweiterschaltung aktiviert Weiterleitung in der Vermittlungsstelle, (s. S. 112) Bei Nichtmelden Eintrag löschen AWS-Ziel Liste der Intern-Teilnehmer Anz.Klingelzykl (Anzahl eingeben) Nachtschaltung Liste der MSN Einschalten? Oder Ausschalten? - falls Anrufweiterschaltung aktiviert AWS-Ziel Einschalten? Oder Ausschalten? - falls Nachtschaltung aktiviert Extern Nummern-Editor Intern Liste der Mobilteile Startzeit Endezeit						
tungen nach extern Bei Besetzt (nur bei Anrufweiterleitung in der Vermittlungsstelle, (s. S. 112) Bei Nichtmelden Bei Besetzt (nur bei Anrufweiterleitung in der Vermittlungsstelle, (s. S. 112) Bei Nichtmelden Sofort Bei Besetzt (nur bei Anrufweiterschaltung aktiviert			Gespr.entparken			
Bei Besetzt (nur bei Anrufweiterleitung in der Vermittlungsstelle, (s. S. 112) Bei Nichtmelden oder Ausschalten? - falls Anrufweiterschaltung aktiviert Eintrag ändern Bei Besetzt (nur bei Anrufweiterschaltung aktiviert Aws Intern Einschalten? Aws-Ziel Liste der Intern-Teilnehmer Anz. Klingelzykl (Anzahl eingeben) Nachtschaltung Liste der MSN Einschalten? oder Ausschalten? - falls Nachtschaltung aktiviert - falls Nachtschaltung aktiviert Extern Nummern-Editor Intern Liste der Mobilteile Anrufbeantwort. Liste der Mobilteile	AWS Ex	tern		Neuer Eintrag	Liste der MSN	Sofort
AWS Intern Einschalten? Einschalten? Eintrag ändern Eintrag isschen Eintrag löschen Einschalten? AWS-Ziel Liste der Intern-Teilnehmer Anz.Klingelzykl AWS-Ziel AWS-Ziel AWS-Ziel Einschalten? AWS-Ziel AWS-Ziel AWS-Ziel AWS-Ziel AWS-Ziel Einschalten? AWS-Ziel AWS-Ziel AWS-Ziel AWS-Ziel AWS-Ziel Einschalten? AWS-Ziel ANS-Ziel ANS-Z						Bei Besetzt
Bei Nichtmelden Bei Nichtmelden Sofort Bei Besetzt (nur bei Anrufweiterschaltung aktiviert Sofort Bei Nichtmelden						,
Einschalten? G. S. 112) Bei Nichtmelden						
Bei Nichtmelden Einschalten?						
Einschalten? Eintrag ändern Sofort Bei Besetzt (nur bei Anruf- weiterleitung in der Vermittlungsstelle, (s. S. 112) Bei Nichtmelden AWS Intern Einschalten? Oder Ausschalten? AWS-Ziel Liste der Intern-Teilnehmer Anz.Klingelzykl ANS-Ziel ANS-Ziel Liste der MSN Einschalten? Oder Ausschalten? Oder Ausschalten? - falls Anrufweiterschaltung aktiviert Oder Ausschaltung aktiviert AWS-Ziel Extern Nummern-Editor Intern Liste der Mobilteile Anrufbeantwort. Liste der Mobilteile Anrufbeantwort. Startzeit Endezeit						
Falls Anrufweiterschaltung aktiviert						20111101111110101011
Eintrag ändern Sofort Bei Besetzt (nur bei Anruf- weiterleitung in der Vermittlungsstelle, (s. S. 112) Bei Nichtmelden Eintrag löschen AWS Intern Einschalten? oder Ausschalten? – falls Anrufweiterschaltung aktiviert AWS-Ziel Liste der Intern-Teilnehmer Anz.Klingelzykl (Anzahl eingeben) Nachtschaltung Liste der MSN Einschalten? oder Ausschalten? – falls Nachtschaltung aktiviert Extern Nummern-Editor Intern Liste der Mobilteile Anrufbeantwort. Liste der Mobilteile Startzeit Endezeit				Einschalten?		
Bei Besetzt (nur bei Anruf- weiterleitung in der Vermittlungsstelle, (s. S. 112) Bei Nichtmelden AWS Intern Einschalten? AWS-Ziel Liste der Intern-Teilnehmer Anz.Klingelzykl (Anzahl eingeben) Nachtschaltung Liste der MSN Einschalten? AWS-Ziel AWS-Ziel Einschalten? AWS-Ziel Einschalten? AWS-Ziel Einschalten? AWS-Ziel Extern Nummern-Editor Intern Liste der Mobilteile Anrufbeantwort. Liste der Mobilteile Startzeit Endezeit				Fintrag ändern		naitung aktiviert
AWS Intern Einschalten? AWS-Ziel AWS-Ziel Liste der Intern-Teilnehmer Anz.Klingelzykl (Anzahl eingeben) AWS-Ziel Liste der MSN Einschalten? AWS-Ziel AWS-Ziel AWS-Ziel AWS-Ziel Liste der Intern-Teilnehmer Anz.Klingelzykl ANZ-Ziel Einschalten? AWS-Ziel Einschalten? AWS-Ziel Einschalten? AWS-Ziel Einschalten? AWS-Ziel Extern Nummern-Editor Intern Liste der Mobilteile Anrufbeantwort. Liste der Mobilteile Startzeit Endezeit				Ellitiay alluelli		-
AWS Intern Einschalten? AWS-Ziel AWS-Ziel Liste der Intern-Teilnehmer Anz.Klingelzykl (Anzahl eingeben) AWS-Ziel Liste der MSN Einschalten? AWS-Ziel AWS-Ziel AWS-Ziel AWS-Ziel Einschalten? AWS-Ziel AWS-Ziel Einschalten? AWS-Ziel AWS-Ziel Einschalten? AWS-Ziel Einschalten? AWS-Ziel Extern Nummern-Editor Intern Liste der Mobilteile Anrufbeantwort. Liste der Mobilteile Startzeit Endezeit						
AWS Intern Einschalten? AWS-Ziel AWS-Ziel Anz.Klingelzykl Nachtschaltung Liste der MSN Einschalten? AWS-Ziel ANS-Ziel ANS-Ziel ANS-Ziel ANS-Ziel ANS-Ziel ANS-Ziel ANS-Ziel ANS-Ziel AWS-Ziel AWS-Ziel AWS-Ziel Einschalten? AWS-Ziel AWS-Ziel Extern Nummern-Editor Intern Liste der Mobilteile Anrufbeantwort. Liste der Mobilteile Startzeit Endezeit						
AWS Intern Einschalten? oder Ausschalten? – falls Anrufweiterschaltung aktiviert AWS-Ziel Liste der Intern-Teilnehmer Anz.Klingelzykl (Anzahl eingeben) Nachtschaltung Liste der MSN Einschalten? oder Ausschalten? – falls Nachtschaltung aktiviert AWS-Ziel Extern Nummern-Editor Intern Liste der Mobilteile Anrufbeantwort. Liste der Mobilteile Startzeit Endezeit						
AWS Intern Einschalten? oder Ausschalten? – falls Anrufweiterschaltung aktiviert AWS-Ziel Liste der Intern-Teilnehmer Anz.Klingelzykl (Anzahl eingeben) Nachtschaltung Liste der MSN Einschalten? oder Ausschalten? – falls Nachtschaltung aktiviert AWS-Ziel Extern Nummern-Editor Intern Liste der Mobilteile Anrufbeantwort. Liste der Mobilteile Startzeit Endezeit						
AWS Intern Einschalten? Oder Ausschalten? – falls Anrufweiterschaltung aktiviert Liste der Intern-Teilnehmer Anz.Klingelzykl (Anzahl eingeben) Nachtschaltung Liste der MSN Einschalten? Oder Ausschalten? - falls Nachtschaltung aktiviert Extern Nummern-Editor Intern Liste der Mobilteile Anrufbeantwort. Liste der Mobilteile Startzeit Endezeit					Bei Nichtmelden	
AWS-Ziel Liste der Intern-Teilnehmer Anz.Klingelzykl (Anzahl eingeben) Nachtschaltung Liste der MSN Einschalten? oder Ausschalten? – falls Nachtschaltung aktiviert AWS-Ziel Extern Nummern-Editor Intern Liste der Mobilteile Anrufbeantwort. Liste der Mobilteile Startzeit Endezeit				Eintrag löschen		
Nachtschaltung Liste der MSN Einschalten? AWS-Ziel AWS-Ziel Extern Nummern-Editor Intern Liste der Mobilteile Anrufbeantwort. Liste der Mobilteile Startzeit Endezeit	AWS In	tern	Einschalten?	oder Ausschalten?	– falls Anrufweitersch	altung aktiviert
Anz.Klingelzykl (Anzahl eingeben) Nachtschaltung Liste der MSN Einschalten? Oder Ausschalten? - falls Nachtschaltung aktiviert Extern Nummern-Editor Intern Liste der Mobilteile Anrufbeantwort. Startzeit Endezeit			AWS-Ziel			
Nachtschaltung Liste der MSN Einschalten? oder Ausschalten? - falls Nachtschaltung aktiviert Extern Nummern-Editor Intern Liste der Mobilteile Anrufbeantwort. Liste der Mobilteile Startzeit Endezeit						
- falls Nachtschaltung aktiviert AWS-Ziel Extern Nummern-Editor Intern Liste der Mobilteile Anrufbeantwort. Liste der Mobilteile Startzeit Endezeit			Anz.Klingelzykl	(Anzahl eingeben)		
Intern Liste der Mobilteile Anrufbeantwort. Liste der Mobilteile Startzeit Endezeit	Nachtso	chaltung	Liste der MSN	Einschalten?		ng aktiviert
Anrufbeantwort. Liste der Mobilteile Startzeit Endezeit				AWS-Ziel	Extern	Nummern-Editor
Startzeit Endezeit					Intern	Liste der Mobilteile
Endezeit					Anrufbeantwort.	Liste der Mobilteile
Endezeit				Startzeit	-	
Jaijo yanztayiy						
				Jai Jo galiztayiy		

Einstellungen	Sicherheit	PIN ändern	(PIN eingeben)	
		Berechtigungen	Liste der Intern-Teil- nehmer	Wahl + Annahme
				Nur Annahme
				Nur Intern
		Notrufnummern	Notrufnummern	
			(voreingestellt)	
			Notrufnummern (eigene)	Nummer ändern
				Nummer löschen
				Nummer anzei- gen
	Teiln.einrichten	Gerät einrichten	Liste der Intern-Nummern—	Gerätetyp-spezifi- sches Untermenü
		Gerät abmelden	Liste der Intern-Teilnehmer	Gerät auswählen
	System-Einstell.	Wartemelodie	Intern	
			Aus	
		Datum/Uhrzeit	Zeit einstellen	Ţ
			24 Stunden	Ĭ)
			12 Stunden	✓ = Ein
			Datum TT.MM	
			Datum MM.TT]]
		Vorwahlziffer		
		AB-Autoübern.		
		Sonderfunktion	Werkseinstellg.	Funktionsfähig
				Alles rücksetzen
			Wahlmerkmale	Normalwahl
				Autom. Keypad
				Wahl von * u. #
			Repeater	
			SW-Version/RFPI	
		Babyfon extern	(Zielrufnummern- Anzeige)	Nummer ändern
				Nummer löschen

		ISDN-Einstell.	MSN einrichten	Lists . Han	Fintres Endern
		ISDIN-FILISTEII.	INISIN ellifichten	Liste aller	Eintrag ändern
				eingerichteten	
				MSNs	1712 1 1 12
					Klingelmelodie
					Eintrag löschen
					Eintrag anzeigen
			Anruf anonym		
			Weiterleit.Ziel	(Dufaces as as aim a ab	
				(Rufnummer eingebe	
			Fernwahlziffern	National : 0	Nummer ändern
					Nummer löschen
				Internat.: %V 00	Nummer ändern
					Nummer löschen
				Code:49	Nummer ändern
					Nummer löschen
			Rückfrage Int.		
			Rückfrage Ext.		
			Übergabe (ECT)		
			AWS Intern		
			AWS Extern		
			Alle abweisen		
			MSN besetzt		
			Auto.Weiterleit	Liste aller	
				eingerichteten	
				MSNs	
			Ruf vor Daten		
		Service-Zentren	(Liste der SMS-	Eintrag ändern	
			Service-Zentren)		
				Sendezentr. ein?	
				oder	
				Sendezentr. aus?	
				Eintrag löschen	
					J
Inst	tallation				

Untermenü "ஹ"

Na	achrichten	Liste aller	Weiter		
		Nachrichten ABx	Nachricht lösch		
			Rückrufen		
			Call-by-Call		
			Wiederholen		
			Alte Nachr.lösch		
			Anzeigen		
			Status auf 'neu'		
			Nr. übernehmen		
			Geschwindigkeit		
				Normales	
				Tempo	
				Schnell	
				Sehr schnell	
			Beenden		
In	fos	Info aufzeichnen			
		Info abhören	Liste aller Infos	Weiter	
			ABx		
				Info löschen	
				Wiederholen	
				Alte Infos lösch	
				Status auf 'neu'	
				Geschwindig-	Langsam
				keit	N. 1
					Normales
					Tempo Schnell
					Sehr schnell
				Beenden	Serii Scrineii
				beenden	l
Αı	nsagen	Ansage 1			
		Ansage 2	——	Auswählen	
		Hinweisansage		Aufnehmen	
			,	Wiedergeben	
				Löschen	
		Schlussansage	Aufnehmen	LUSCITETT	
		Jeniussansaye	Wiedergeben		
			Löschen		
			LOSCITETI		

Einstellun-	Nachricht/Info	Aufzeich.Länge	1 Minute		
gen					
			2 Minuten	=	
			3 Minuten	-	
			Maximal		
		Zeitstempel			
	Zeitsteuerung	Einschalten?	oder Ausschaltei	n? – falls Zeitsteueru	ıng aktiviert
		Mo - Fr	Liste der vier	Ansage wählen	Ansage 1
			einstellbaren		Ansage 2
			Zeiträume		Hinweisan-
				-	sage
				Startzeit	AB aus
				Startzeit	
		Samstag		Wie Mo - Fr	
		Sonntag		Ansage1 ganzt.	
				Ansage2 ganzt.	
				Hinweis ganzt.	
				AB aus	
	Anz.Klingeltöne	Automatisch 2/4]		
		1 Klingelton			
		bis			
		9 Klingeltöne			
	Pausenautomatik				
	Fernfunktionen	Fernbedienung]		
		Fernlöschen			
	AB-PIN ändern				
	AB-Sperre				
	AB-Qualität	Hohe Qualität]		
	,	Lange Aufzeichn			
	AB-Sprache	-	-		
	Autom. Mithören	Einschalten?	oder Ausschalter	n? – falls aktiviert	
		Tel. auswählen]		
	SMS-Benachricht	Zielrufnummer:	Einschalten?	oder Ausschalten	? – falls aktiviert
			Nummer ändern		
			Nummer löschen		
Einschalten?	oder Ausschalten?	– falls aktuell einges	chaltet		
	_	3			

Telefonbuch-Taste und Call-by-Call-Listen-Taste

Telefonbuch-Taste 🌓 bzw. Call-by-Call-Listen-Taste 🕞 drücken, mit 🕞 Eintrag auswählen und 🚭 drücken, um die entsprechende Liste zu öffnen. Es stehen Ihnen folgende **Menüfunktionen** zur Verfügung:

Nr. verwenden	
Eintrag ändern	
Eintrag löschen	
Eintrag als VIP	Gilt nur für das Telefonbuch (s)
Muster aufn.	Gilt nur für das Telefonbuch (s)
Eintrag senden	
Liste löschen	
Liste senden	
Speicherplatz	

A	Anruf	
Abbrechen eines Vorgangs 11	abweisen	
Abfragen	annehmen	
Softwareversion	weiterleiten	
Status der Einstellungen 118	Anrufbeantworter 74,	
Abheben-Taste 1	analogen AB anschließen	122
Abmelden	Ansage ändern	
Mobilteil 21	Ansage anhören	
vom SMS-Zentrum 51	Ansage aufnehmen	
Abschalten s. Ausschalten	Ansage löschen	
Abweisen	Aufzeichnungslänge festlegen	
Anruf 26	ausblenden	, 75
gesamte MSN-Gruppe 108	ausschalten	
Akkus	auswählen	
einlegen	automatische Gesprächsübernahm	
empfohlene	automatisches Mithören	
laden	bedienen	
Symbol	Benachrichtigung über SMS	
Akkuton	einblenden17	
Aktivieren SMS-Sendezentrum 51	einschalten	
AKZ s. Vorwahlziffer	einstellen	
Amtsberechtigung 85	Empfangs-MSN zuweisen	
Analog	Gespräch mitschneiden	
mit analogen Geräten telefonieren 123	Info aufnehmen	127
Ändern	Infos	124
Ansage beim Anrufbeantworter 126	Infos anhören	131
Basisnamen98	Infos löschen	132
Display-Sprache 96	Klingeltöne vor AB-Start festlegen .	. 75
Fernwahlziffern	Kostensparfunktion	. 75
Freisprechlautstärke	Nachrichten	124
Klingelton	Nachrichten anhören	
Lautstärke beim Freisprechen 26	Nachrichten löschen	132
Namen für Internteilnehmer 105	Pausenautomatik einschalten	. 77
SMS der Ausgangsliste 56	PIN definieren	. 78
Sprachlautstärke 99	Rückruf während Wiedergabe	
System-PIN 85	Rufnummer ins Telefonbuch	133
Anhören	Sperre ein-/ausschalten	. 78
Ansage beim Anrufbeantworter 127	Sprachausgabe Datum/Uhrzeit	.76
Sprachmuster 43	Wiedergabegeschwindigkeit	131
Anklopfen ein-/ausschalten 114	Zeitsteuerung einstellen	. 79
Anmelden	Anrufe weiterleiten	109
Mobilteile 21	Anrufen extern/intern	. 23
SMS-Zentrum	Anrufer zurückrufen	
Annehmen eines Anrufs 24	Anruferliste	
Anny Way 49, 58	Eintrag löschen	
7tilly Way	öffnen	

Anrufweiterschaltung	Automatische
extern	Leitungsbelegung
intern ein-/ausschalten 109	Rufannahme24, 96
Klingelzyklen festlegen 109	Wahlwiederholung 45
Türsprechstelle 135	
Ansage (Anrufbeantworter) 124	В
Anzeige	Babyalarm
12-/24-Stunden-Anzeige 87	ausschalten
Gesprächsdauer 65	einschalten70
Gesprächskosten 66	Geräuschpegel einstellen70
Kostenübersicht67	im Walky-Talky-Modus nutzen
nicht angenommene Jahrestage 91	Basis
nicht angenommene Termine 91	aufstellen
Rufnummer (CLI/CLIP) 24	einstellen
Speicherplatz39	in Betrieb nehmen
T-NetBox-Meldung 117	Namen ändern
Auflegen-Taste 1, 23	Reichweite
Aufmerksamkeitston 101	wechseln
Aufnehmen	Beantworten einer SMS
Ansage beim Anrufbeantworter 126	Beispiel
Gespräch	Mehrzeilige Eingabe
Info beim Anrufbeantworter 127	Menü-Eingabe
Sprachmuster 42	Benachrichtigungs-SMS
Aufzeichnung Anrufbeantworter 124	vom Anrufbeantworter
Aufzeichnungslänge	Berechtigungen festlegen
Anrufbeantworter 77	Besetztsignal einrichten
Aufzeichnungsqualität	Bestätigungston
Anrufbeantworter 77	Beste Basis98
Aufzeichnungsqualität festlegen 76	Betriebszeit des Mobilteils
Ausblenden Anrufbeantworter 17, 75	im Babyalarm-Modus 69
Ausgangsliste 52, 55	im Walky-Talky-Modus72
Ausschalten	Bilder in SMS einfügen
Anklopfen 114	Busy on Busy
Anrufbeantworter 125	-99
Babyalarm	C
Benachrichtigung über SMS am AB . 83	Call Hold
Gesprächsübernahme am AB 82	Call PickUp
Hinweistöne 103	Call-by-Call-Liste
Keypad	Taste
Mithören am Anrufbeantworter 81	Call-by-Call-Nummer
Mobilteil 9	Call-by-Call-Nummern
Nachtschaltung 94	CCBS
Repeater	CCNR28
Rufannahme	CD112
Sprachausgabe Anrufbeantworter 76	CF
Tastensperre	Customer Care (Service)
Walky-Talky-Modus 72	CW
Wecker	Cvv
Wookruf	

D	Wecker88
Datenübertragung, Anruf annehmen 115	Einstellen
Datum einstellen 17, 87	Basis
Datum/Uhrzeit	Datum
Deaktivieren SMS-Sendezentrum 51	Display-Sprache 96
Deutsche Telekom	Empfangs-MSN19
Display	Geräuschpegel im Babyalarm-Modus70
Display-Tasten	Klingelton-Lautstärke
Schutzfolie entfernen 7	Mobilteil (individuell) 95
Sprache ändern 96	Rückfrage114
Display-Tasten1	Sende-MSN
belegen95	System105
g	Termin
E	Uhrzeit17, 87
EATONI (Texteingabehilfe) 53, 142	Walky-Talky-Modus
ECT	Wecker88
Ein-/Aus-Taste	Weiterleitungsziel
Einblenden Anrufbeantworter	Wiedergabegeschwindigkeit AB 131
Eingabesprache (SMS)	Zeitsteuerung Anrufbeantworter 79
Eingangsliste (SMS)	Einstellungen
löschen	Softwareversion abfragen 118
öffnen	Status abfragen
Eingeben einer MSN	Eintrag auswählen (Menü) 10
Einlegen der Akkus	E-Mail senden s. SMS
Einrichten	E-Mail-Adresse
Abweisen für MSN-Gruppe 108	in SMS einfügen 56
Besetztsignal 108	E-Mail-Verzeichnis 43
ISDN-Rufnummern 106	Empfangen einer SMS 49, 58
Rufverzögerung	Empfangs-MSN
Sammelrufgruppe	einstellen
Wartemelodie	zuweisen
Einschalten	zuweisen für Anrufbeantworter 74
Anklopfen	Empfangsstärke9
Anrufbeantworter 125	Erinnerungsruf
Babyalarm 70	Ermitteln einer MSN
Benachrichtigungs-SMS 83	Escape-Taste
Gesprächsübernahme vom AB 82	_
Hinweistöne 103	F
Keypad	Falscheingaben (Korrektur) 12
Mithören am Anrufbeantworter 81	Fangschaltung aktivieren 29
Mobilteil 9	Farbschema
Nachtschaltung 94	Fehler beim
Pausenautomatik Anrufbeantworter 77	Empfangen einer SMS 64
Repeater	Senden einer SMS 63
Rufannahme 96	Fehlerbehebung
Sprachausgabe Anrufbeantworter . 76	Fehlermeldung s. SMS
Tastensperre 9	Fehlerton
Termin 89	Fernwahlziffern ändern 116
Walky-Talky-Modus 72	

Festlegen	Anrufbeantworter17
Aufzeichnungslänge 77	Empfangs-MSN
Aufzeichnungsqualität 77	Gerätetyp
Berechtigungen 85	MSN17, 18
Sende-MSN 27	Sende-MSN
Flüssigkeit137	starten
Fragen und Antworten 137	Telefonanlage
Freisprechen 25	Infos s. Anrufbeantworter
ein-/ausschalten 25	Intern
Lautstärke ändern 26	Gespräch mit Türsprechstelle 135
Taste	Rückfragen
Funkverstärker s. Repeater	telefonieren
	zuschalten
G	Internes Gespräch
Garantie	Internteilnehmer, Namen ändern 105
Gebühren s. a. Kosten	ISDN-Rufnummern (MSN)
Geburtstag s. Jahrestag	einrichten106
Geräte	löschen
mit analogen Geräten telefonieren 123	
Gerätetyp	J
einstellen	Jahrestag41
festlegen	nicht angenommenen anzeigen91
Geräuschpegel (Babyalarm) einstellen 70	
Gespräch	K
fortsetzen	Keypad ein-/ausschalten
intern 23	Klingelton
mitschneiden	ändern
parken	einstellen
übergeben119	Lautstärke einstellen
weitergeben	Melodie einstellen
Gesprächsdauer anzeigen 65	Namensansage einstellen 100
Gesprächskosten anzeigen 66	Klingeltonmelodie zuweisen108
Gesprächskosten s. a. Kosten	Konferenzschaltung
Gesprächsübernahme	Kontrast97
am Anrufbeantworter 82	Korrektur von Falscheingaben12
Gürtelclip	Kosten des letzten Gesprächs 68
	Kostenermittlung einrichten 66
Н	Kostenübersicht
Hinweisansage (Anrufbeantworter) . 124	anzeigen/löschen
Hinweistöne ein-lausschalten 103	Kundenservice
Hold	Kurzwahl
Hörerbetrieb 25	
Hörerlautstärke	L
Hörgeräte 6	Ladezeiten des Mobilteils 140
	Ladezustandsanzeige 8
	Lautstärke
In Betrieb nehmen	beim Freisprechen ändern 26
Mobilteil	Leitung reservieren27
Inbetriebnahme-Assistent 15	Lesen eines SMS-Eintrags 55

Lieferzustand	Empfangsstärke 9
Mobilteil	für Babyalarm nutzen 69
wiederherstellen 118	für Babyalarm nutzen
Liste	(Walky-Talky-Modus) 73
aufrufen 45	Gespräch weitergeben34
E-Mail-Verzeichnis 43	Gürtelclip8
Mobilteile 10	in Betrieb nehmen
Logo	in den Lieferzustand zurücksetzen. 104
Löschen	Kontakt mit Flüssigkeit 137
Ansage beim Anrufbeantworter 127	Kurzübersicht
Infos (Anrufbeantworter) 132	Liste10
ISDN-Rufnummern	mehrere nutzen 69
Kostenübersicht67	Sprachlautstärke99
Nachrichten (Anrufbeantworter) . 132	stummschalten30
SMS-Ausgangsliste56	Walky-Talky-Modus
SMS-Eingangsliste 59	Wechsel zu bestem Empfang22
SMS-Eintrag	Wechsel zu einer anderen Basis 22
Sprachmuster 43	MSN
Zeichen	eingeben
Lösch-Taste	Empfangs-MSN
LOSCII Idste	ermitteln
M	Klingeltonmelodie zuweisen 108
	Sende-MSN19
Makeln	Seriae MSN
Manuelle Wahlwiederholung 44	N
Medizinische Geräte 6	• •
Mehrzeilige Eingabe	Nachrichten s. Anrufbeantworter
Meldung der T-Net-Box ansehen 117	Nachrichten-Taste
Melodie, Klingelton99	Liste öffnen
Menü	Listen aufrufen
eine Menüebene zurück 11	Nachtmodus
Eintrag	Nachtschaltung
Endeton	ein-/ausschalten
Menü-Eingabe 13	Start- bzw. Endezeit eingeben 93
Menü-Führung 10, 11	Namen der Basis ändern
öffnen10	Namensansage 100
Taste	Netzanbieter (Nummernliste) 37
Übersicht 144	Nicht angenommen
Menü-Übersicht 144	Jahrestag
Mikrofon	Termin
Mithören am Anrufbeantworter 81	Notizen (gesprochene) s. Info
Mitschneiden eines Gesprächs 127	Notrufnummer wählen86
Mobilteil9	Notrufnummern86
abmelden 21	Nummer
anmelden an weiterer Basis 22	aus dem Telefonbuch übernehmen . 40
ausschalten 9	Eingabe mit Telefonbuch 40
bedienen10	im Telefonbuch speichern 37
Betriebs- und Ladezeiten 140	Nummernliste (Netzanbieter) 37
einschalten 9	
einstellen (individuell) 95	

0	einrichten113
Öffnen	Rufweiterleitungsziel vorbelegen112
Anruferliste 46	
SMS-Eingangsliste 58	S
Ortsnetzkennzahl 54	Sammelruf24
Ortsvorwahl s. Ortsnetzkennzahl	Sammelrufgruppe einrichten 113
	Schnellwahl, Taste 1 belegen 1
P	Schreiben einer SMS
Parken eines Gesprächs 36	Schutzfolie (Display) entfernen 7
Pausenautomatik einschalten 77	Sende-MSN
PC Interface	einstellen
Pflege des Telefons 137	festlegen
5	Liste einrichten
Q	zuweisen
Quittungstöne	Senden
Quitturigstorie	SMS
D	SMS der Ausgangsliste 56
R	Telefonbucheintrag an Mobilteil39
Raute-Taste	Sendezentrum s. SMS
Reichweite	Service-Provider
Reihenfolge im Telefonbuch 142	Short Message Service s. SMS
Repeater ein-/ausschalten 123	Shortcut144
Reset s. Lieferzustand	Sicherheitseinstellungen85
R-Taste	Sicherheitshinweise 6
Rückfrage	Signalton s. Hinweistöne
einstellen	SMS49
externe	Absender zurückrufen 61
interne	als E-Mail versenden 57
Rückruf	an Telefonanlagen63
aktivieren 28	Anlage einfügen 56
annehmen	Anny Way
bei Besetzt 28	Ausgangsliste
bei Nichtmelden 28	Ausgangsliste löschen 56
löschen	beantworten
prüfen	der Ausgangsliste ändern56
Ruf vor Daten	der Ausgangsliste senden 56
Rufannahme ein-/ausschalten 96	Eingabesprache
Rufgruppe für Türsprechstelle 134 Rufnummer	Eingangsliste
	Eingangsliste löschen
aus SMS-Text ins Telefonbuch 62	Eingangsliste öffnen
des Anrufers anzeigen (CLIP) 24	E-Mail verschicken
eigene ermitteln 17 ins Telefonbuch	E-Mail-Adresse eintragen57
	empfangen
(Anrufbeantworter)	Fehler beim Empfangen
Übermittlung unterdrücken 25	Fehler beim Senden
von SMS-Zentren verwalten 50	lesen
zuweisen (MSN)	Logo ausschalten
	Logo einschalten
Rufverzögerung	löschen

Rufnummer aus SMS-Text 62	Tasten	
Rufnummer ins Telefonbuch 62	Abbrechen-Taste	
schreiben 53	Abheben-Taste	
schreiben/senden 141	Auflegen-Taste 1, 23	
Selbsthilfe bei Fehlermeldungen 64	Call-by-Call-Listen-Taste 150	
senden 49, 52, 54	Call-by-Call-Taste	
Sendezentrum49	Display-Tasten 1, 11	
Sendezentrum	Ein-/Aus-Taste	
aktivieren/deaktivieren 51	Escape-Taste11	
Service-Zentren verwalten 50	Freisprechen-Taste 1	
Speicherkapazität 52	Lösch-Taste	
speichern 54	Menü-Taste	
verketteten 53	Nachrichten-Taste	
weiterleiten	Raute-Taste	
SMS-Zentren, Rufnummern verwalten 50	R-Taste	
SMS-Zentrum an-/abmelden 51	Schnellwahl	
Softwareversion abfragen 118	Stern-Taste 1, 101	
Sound-Manager 101	Steuer-Taste	
Speicherkapazität s. SMS	Tastenbelegung ändern 95	
Speichern	Telefonbuch-Taste150	
SMS	Tastendruck (Bestätigungston) 103	
Speicherplatz 39	Tastenklick	
Anrufbeantworter 126	Tastensperre ein-/ausschalten 9	
SMS	Technische Daten140	
Sperre, Tastensperre ein-/ausschalten 9	Telefon, Pflege	
Sprache (Display) ändern 96	Telefonanlagen	
Sprachlautstärke 99	Betrieb	
Sprachmuster 42	SMS an Telefonanlage63	
Sprachwahl 42	Vorwahlziffer eingeben 20, 119	
einleiten 10	Telefonbuch	
wählen 43	bei Nummerneingabe nutzen 40	
Standardschrift 143	Eintrag37	
Starten des Inbetriebnahme-Assistent 16	Eintrag/Liste senden an Mobilteil 39	
Status abfragen	Einträge verwalten	
Stern-Taste 1, 101	Jahrestag speichern 41	
Steuer-Taste	Nummer aus Text übernehmen 40	
Stromverbrauch 140	öffnen	
Stummschalten des Mobilteils 30	Reihenfolge der Einträge 142	
Symbol	Rufnummer aus SMS-Text 62	
Akku	Rufnummer einer SMS übernehmen 62	
Display	Rufnummer übernehmen 133	
Klingelton 101	Taste	
Wecker	Telefonieren	
System einstellen 105	Anruf abweisen 26	
System-PIN ändern 85	Anruf annehmen 24, 25	
	extern	
T	Fangschaltung 29	
Taste 1 (Schnellwahl) 1	Freisprechen 25	
Taste belegen	intern	
	mit der Türsprechstelle 134	

mit mehreren Teilnehmern 30 Termin 89 einschalten 89 einstellen 89 nicht angenommenen anzeigen 91 Text schreiben, bearbeiten 141 Texteingabehilfe 57, 142 Textmeldung s. SMS T-NetBox 117 Meldung ansehen 117 Ton 103 Töne in SMS einfügen 56 Trageclip 8 Türrufweiterleitung 136 Türsprechstelle 134	Z Zeichensatzta Zeitfunktione Zeitsteuerung Zifferntaste b Zurückrufen aus Anrufer SMS-Absen Zurücksetzen Mobilteil Zuschalten zu Zuweisen Empfangs-I Klingeltonn Rufnumme
U Uhrzeit einstellen 17, 87	Sende-MSN
V Verbindung halten	
W Wählen aus Call-by-Call-Liste. 38 aus Telefonbuch. 38 Kurzwahl 95 Sprachwahl 43 Wahlpause eingeben 1 Wahlwiederholung, manuell 44 Walky-Talky-Modus ein-/ausschalten 72 Mobilteil für Babyalarm nutzen 73 Warnton s. Hinweistöne Wartemelodie einrichten 115 Wecker 103 ein-/ausschalten 88 einstellen 88 weckruf ausschalten 88 Weiterleiten einer SMS 60 von Anrufen 109 Weiterleitungsziel einstellen 92 Wiedergabegeschwindigkeit Anrufbeantworter 131	

Z
Zeichensatztabelle
Zeitfunktionen
Zeitsteuerung Anrufbeantworter79
Zifferntaste belegen
Zurückrufen
aus Anruferliste
SMS-Absender 61
Zurücksetzen in Lieferzustand
Mobilteil104
Zuschalten zu einem Gespräch 34
Zuweisen
Empfangs-MSN
Klingeltonmelodie für MSN 108
Rufnummer (MSN) 106
Sende-MSN